SAMSUNG

SM-T805S

사용 설명서

2015/05 Rev.1.0

www.samsung.com/sec

차례 보기

사용하기 전에

시작하기

7 구성품 확인
8 각 부분의 이름
9 MicroUSIM 카드 사용 방법
14 메모리 카드 삽입 방법
16 전원 켜기/끄기
17 화면 잠금/해제

기본 기능

18 터치 화면 조작 방법
21 홈 화면 구성
24 알림창 및 빠른 설정창
26 애플리케이션 실행 방법
26 애플리케이션 설치 및 삭제
28 문자 입력 방법
30 화면 캡처 방법
31 내 파일
33 절전 기능
34 도움말 확인

네트워크 연결

35 모바일 네트워크
35 Wi-Fi
36 다운로드 부스터
37 테더링 및 모바일 핫스팟
38 인터넷

다양한 조작 방법

40 모션
42 멀티윈도우
46 툴박스
46 터치 민감도 높이기

개인 설정

47 홈 화면 및 앱스 화면 관리
51 배경 화면, 알림음 설정
52 화면 잠금 방식 변경
53 지문
56 프라이빗 모드
57 제품 사용자 전환
58 이전 기기의 데이터 가져오기
59 계정 관리

전화

60 전화 걸기
62 전화 받기
63 통화 중 기능

연락처

65 연락처 추가
66 연락처 관리

메시지 & 이메일

69 메시지
72 이메일

카메라

74 기본 촬영
77 촬영 모드
80 카메라 환경 설정

갤러리

82 사진 및 동영상 보기
84 사진 및 동영상 편집
89 갤러리 설정

멀티미디어

90 뮤직
92 비디오

유용한 애플리케이션과 기능

94 키즈 모드
96 S파인더
97 S플래너
99 S보이스
100 계산기
101 알람/시간
102 스마트 리모컨
104 Paper Garden
104 WebEx
111 Businessweek+
112 Dropbox
113 Evernote
114 Flipboard
114 한컴오피스 뷰어
117 NYTimes
117 V3 Mobile 2.0
118 Google 애플리케이션
119 통신사 애플리케이션

다른 기기와 연결하기

121 블루투스
123 WI-FI 다이렉트
124 퀵 커넥트
126 Remote PC
130 SideSync 3.0
134 Screen Mirroring
136 모바일 인쇄

제품 및 데이터 관리

137 소프트웨어 업데이트
138 컴퓨터에 파일 내보내기/가져오기
139 데이터 백업/복원
139 제품 초기화

환경 설정

140 설정
140 연결
146 디바이스
150 일반
156 애플리케이션

접근성

163 접근성이란?
164 홈 버튼으로 접근성 메뉴 진입
164 음성 안내(TalkBack)
172 글자 크기 조절
172 화면 확대
173 다시 알림 설정
173 색상 반전
173 색상 조정
174 불빛으로 알림 설정
174 모든 소리 끄기
174 자막 설정
175 소리 균형 조절
175 모노 오디오
175 보조 메뉴
176 화면 누름 시간 설정
177 입력 제어
177 전화 받기/끊기 방법 설정
177 간편 탭 모드 설정
178 접근성 관리
179 사용하면 편리한 기능

부록

180 규격 및 특성
183 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항
189 English Quick Guide

사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 이 사용 설명서는 제품의 기본 설정 값을 기준으로 설명합니다.
- 사용 설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 통신사 사정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
- 높은 CPU 및 RAM을 사용하는 기능(높은 품질의 콘텐츠 등)을 실행할 경우 제품의 전체 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 삼성전자에서 제공하지 않은 애플리케이션을 설치하여 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 사용자가 임의로 레지스트리 설정이나 운영 체제 소프트웨어를 수정하여 기능 및 호환성에 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다. 사용자 임의로 운영 체제를 수정하면 제품이나 애플리케이션이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 이 제품에 사용된 소프트웨어, 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물 및 콘텐츠는 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
- 메시지 전송, 업로드/내려받기, 자동 동기화, 위치 서비스 등과 같은 데이터 서비스 이용 시 가입한 요금제에 따라 추가 요금이 발생할 수 있습니다. 대용량의 데이터 서비스 이용 시에는 Wi-Fi 사용을 권장합니다.
- 이 제품에 기본으로 제공되는 애플리케이션이나 서비스는 부득이한 사정에 의하여 예고없이 변경되거나 중단될 수 있습니다. 이 경우 삼성전자에 문의하시면 성실히 답변드리겠습니다. 단, 사용자가 Play 스토어 등 마켓에서 내려받은 애플리케이션의 결함, 변경, 중단에 대한 내용은 삼성전자와 무관하므로 해당 서비스 제공 사업자에 문의하세요.
- Android Play 스토어 내 일부 애플리케이션의 경우 개발자 등의 구현 방식에 따라 이 제품에서는 화면에 일부 여백이 생기거나 호환되지 않을 수 있습니다.
- 삼성전자가 제공한 제품 소프트웨어를 임의로 변경하거나, 비공식적인 경로로 입수한 소프트웨어를 제품에 내려받을 경우 제품이 고장나거나 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 삼성전자와 소프트웨어 라이센서의 권리를 침해하는 행위로서 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 제품의 전자파 흡수율(몸통)은 2.5 cm 이격된 상태에서 평가 및 적합 판정되었습니다.

표기된 기호 설명

경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.

주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.

알아두기: 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 내용이나 참고 기능, 기능 사용 중에 유용하게 사용할 수 있는 팁 등을 소개할 때 사용합니다.

시작하기

구성품 확인

제품 구입 시 제공되는 구성품을 확인하세요.

- 제품
- 간단 사용 설명서

- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속해 별매품을 구입할 수 있습니다. 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용해 제품이 고장난 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자의 사정에 따라 별매품의 사용 가능 여부가 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 별매품에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.

각 부분의 이름

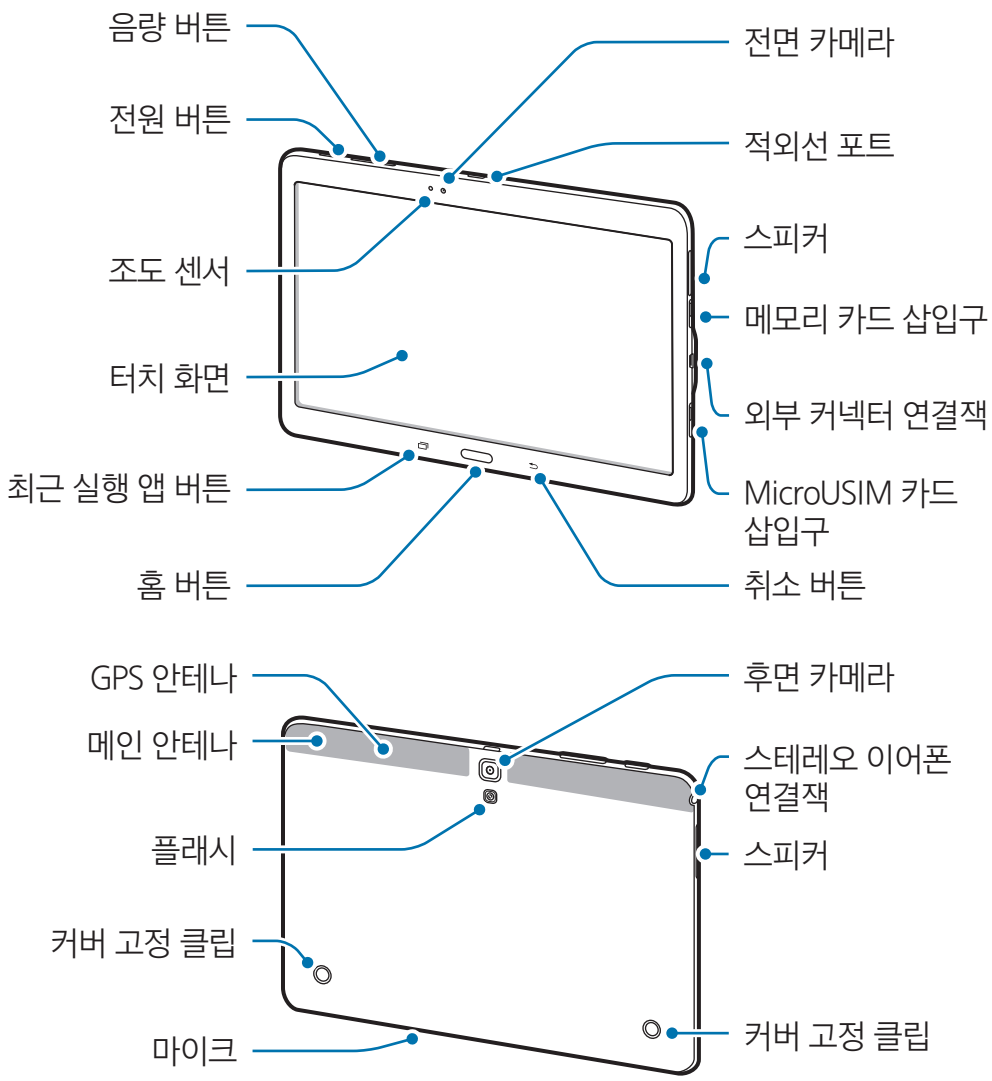

- 안테나 부분에 금속 재질의 스티커를 붙이거나 통화, 데이터 통신 및 해당 기능 이용 중에 안테나 부분을 만지면 통화 품질 및 수신율이 떨어지거나, 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.
- 화면용 액세서리를 사용할 경우 삼성전자에서 제공하는 정품 사용을 권장합니다. 정품이 아닌 제품을 사용할 경우 일부 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 제품이 물에 젖을 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

버튼별 기능

버튼	기능
전원	• 길게 누르면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. • 짧게 누르면 화면이 켜지거나 잠깁니다.
최근 실행 앱	• 짧게 터치하면 최근에 사용한 애플리케이션 목록이 나타납니다. • 길게 누르면 현재 화면에서 사용할 수 있는 메뉴가 실행됩니다.
홈	• 화면이 잠긴 상태에서 짧게 누르면 화면이 켜집니다. • 짧게 누르면 홈 화면이 실행됩니다. • 짧게 두 번 누르면 **S보이스** 애플리케이션이 실행됩니다. • 길게 누르면 **Google** 애플리케이션이 실행됩니다.
취소	• 짧게 터치하면 이전 화면으로 전환됩니다.
음량	• 소리 크기를 조절합니다.

MicroUSIM 카드 사용 방법

MicroUSIM 카드 삽입하기

가입 시 통신사가 제공하는 MicroUSIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 삽입하세요.

- MicroUSIM 카드만 사용할 수 있습니다.
- LTE 네트워크를 사용하는 일부 서비스는 통신사의 사정에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. 서비스 지원 가능 여부에 대한 자세한 내용은 통신사에 문의하세요.

1 MicroUSIM 카드 삽입구의 덮개를 여세요.

2 MicroUSIM 카드의 금속 단자 부분을 아래로 향하게 한 후 삽입구에 끼우세요.

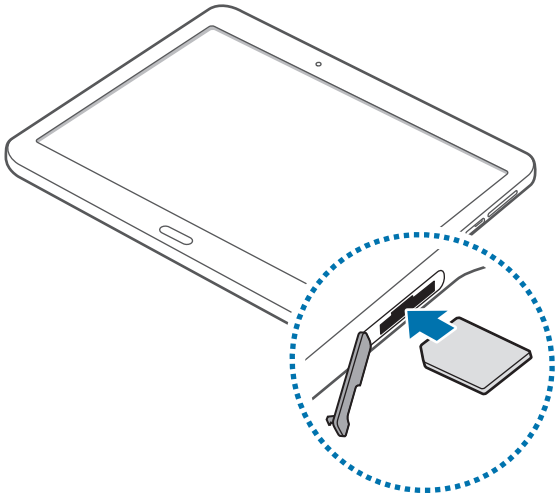

- MicroUSIM 카드 삽입구에 메모리 카드를 삽입하지 않도록 주의하세요. MicroUSIM 카드 삽입구에 메모리 카드를 삽입한 경우, 제품을 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터에 방문하세요.
- MicroUSIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 양도, 도난 또는 분실에 따른 피해는 삼성전자가 책임지지 않습니다.

3 MicroUSIM 카드를 밀어 넣어 고정시키세요.

4 MicroUSIM 카드 삽입구의 덮개를 닫으세요.

MicroUSIM 카드 분리하기

1 MicroUSIM 카드 삽입구의 덮개를 여세요.

2 MicroUSIM 카드를 손가락으로 살짝 눌러 민 후 빠져나온 부분을 잡고 완전히 빼내세요.

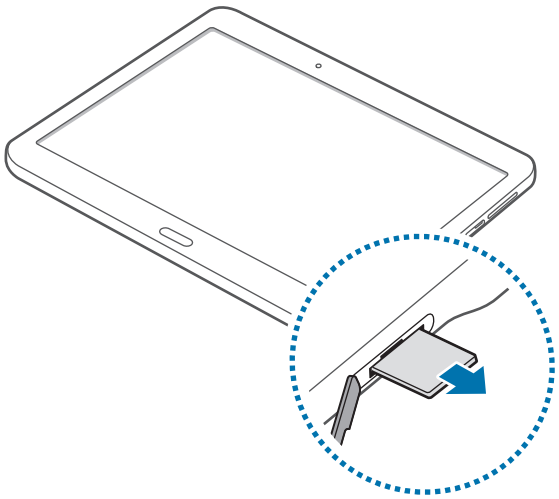

3 MicroUSIM 카드 삽입구의 덮개를 닫으세요.

MicroUSIM 카드 사용에 관하여

- MicroUSIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 스마트폰이나 휴대전화에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩으로 WCDMA, 월드폰과 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다.

  사용한 통화료, 정보 이용료 등은 MicroUSIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

- MicroUSIM 카드 삽입 후 전원을 켜면 약 1분 동안 MicroUSIM 카드에 저장된 정보를 읽어옵니다. 정보를 읽는 동안에는 MicroUSIM 데이터를 사용할 수 없습니다.
- MicroUSIM 카드가 긁히거나 구부러지면 MicroUSIM 카드와 카드에 저장된 데이터가 쉽게 손상되니 조심하세요.
- MicroUSIM 카드를 타인이 사용하지 못하도록 잠금 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 USIM 설정을 참고하세요.

  MicroUSIM 카드 잠금 설정 시 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하면 MicroUSIM 카드가 잠겨 사용할 수 없습니다. 이 경우에는 PUK 코드를 입력해야 합니다. PUK 코드는 MicroUSIM 카드 잠금 설정을 해제할 수 있는 비밀번호로, MicroUSIM 카드 구매 시 제공됩니다.

  만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 MicroUSIM 카드를 다시 구입해야 하므로 유의하세요. PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 통신사에 문의하여 코드를 초기화하세요.

- 타사 MicroUSIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 통신사에 문의하세요.

배터리 충전하기

제품을 구입한 후 처음 사용하거나 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

반드시 삼성전자에서 승인한 정품 충전기만 사용하세요. 승인되지 않은 충전기로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

- 배터리 잔량이 부족한 상태에서는 화면 상단의 배터리 아이콘이 비어 있는 상태로 나타납니다.
- 배터리가 남아 있지 않을 경우 충전기를 연결하여도 제품의 전원이 켜지지 않습니다. 전원을 켜기 전에 최소 몇 분간 배터리를 충전하세요.
- 여러 가지의 네트워크 애플리케이션이나 다른 제품과 연결해야 하는 애플리케이션 등 다수의 애플리케이션을 동시에 실행할 경우 배터리가 빠르게 소모됩니다. 데이터를 전송하는 동안 네트워크 연결이 끊기거나 전원이 꺼지는 현상을 방지하기 위해 항상 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.
- USB 케이블을 이용해 컴퓨터에 연결한 상태에서는 배터리가 충전되지 않습니다.

제품의 외부 커넥터의 방향에 맞추어 USB 케이블과 USB 충전 어댑터를 연결한 후 USB 충전 어댑터의 플러그를 콘센트에 꽂으세요.

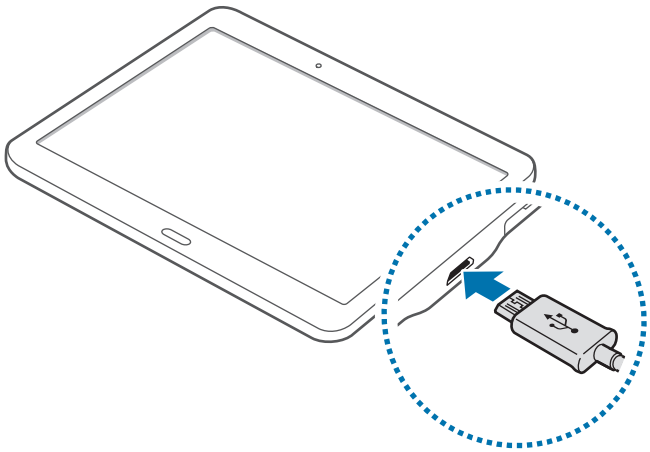

충전기를 잘못 연결하면 제품이 고장날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 배터리 충전 시간이 길어질 수 있습니다. 또한 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용할 경우 전원이 안정적으로 공급되지 않으면 터치 화면 및 터치 버튼이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 제품과 충전기를 분리하세요.
- 충전 중에는 제품이 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.

충전이 끝나면 먼저 제품에서 USB 케이블을 분리한 후 콘센트에서 USB 충전 어댑터의 플러그를 뽑으세요.

에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 충전기가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

새 배터리 기준(표준형 7900 mAh)

충전 시간	• 약 320분
표준 사용 시간	• 연속 통화 시: 최대 50시간(WCDMA) • 오디오 재생 시: 최대 156시간 • 동영상 재생 시: 최대 13시간 • 인터넷 사용 시 - WCDMA 모드: 최대 8시간 - LTE 모드: 최대 9시간 - Wi-Fi 모드: 최대 9시간

- 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 후 측정한 것입니다.
- 배터리 사용 시간은 최초 출하 상태 제품을 기준으로 당사 실험실에서 측정된 전력을 기반으로 산출한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간을 늘리려면

배터리 사용 시간을 늘릴 수 있는 다양한 방법을 활용해 보세요.

- 제품을 사용하지 않을 때는 전원 버튼을 눌러 화면을 꺼 두세요.
- 작업 관리자를 이용해 사용하지 않는 애플리케이션을 종료하세요.
- 블루투스 기능을 끄세요.
- Wi-Fi 네트워크를 끄세요.
- 애플리케이션의 자동 동기화 기능을 꺼 두세요.
- 화면 자동 꺼짐 시간을 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기를 낮추세요.

메모리 카드 삽입 방법

메모리 카드 삽입하기

메모리 카드는 128 GB까지 지원합니다. 단, 메모리 카드 제조사 및 타입에 따라 지원되는 최대 용량이 다를 수 있으며, 일부는 호환되지 않을 수 있습니다.

- 삼성전자는 메모리 카드의 업계 승인 표준을 준수하고 있지만 일부 메모리 카드는 이 제품과 완벽하게 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되지 않는 메모리 카드를 사용하면 제품이나 메모리 카드 또는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요.

- 이 기기는 FAT, exFAT 파일 구조를 사용한 메모리 카드를 지원합니다. 다른 파일 구조로 포맷한 카드를 삽입하면 메모리 카드를 다시 포맷하라는 메시지가 나타납니다. 이때는 메모리 카드를 다시 포맷한 후 사용하세요.
- 데이터를 저장했다가 지우기를 자주 반복하면 메모리 카드 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 메모리 카드를 제품에 삽입하면 **내 파일** → **SD 카드** 폴더에 메모리 카드의 파일 목록이 나타납니다.

1 메모리 카드 삽입구의 덮개를 여세요.

2 그림과 같이 금속 단자를 아래로 향하게 한 후 메모리 카드 삽입구에 메모리 카드를 끼우세요.

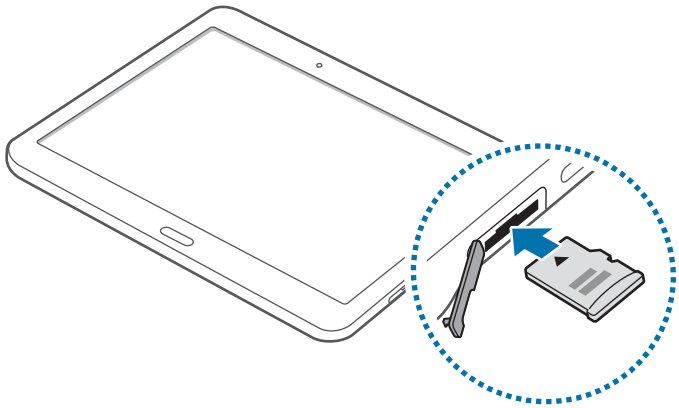

3 메모리 카드를 밀어 넣어 고정시키세요.

4 메모리 카드 삽입구의 덮개를 닫으세요.

외장 메모리 카드 분리하기

메모리 카드에 설치한 애플리케이션 및 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해 메모리 카드 분리 시 반드시 아래와 같이 마운트 해제를 실행하세요.

홈 화면에서 → **설정** → **일반** → **저장공간** → **SD 카드 마운트 해제**를 선택하세요.

1 메모리 카드 삽입구의 덮개를 여세요.

2 메모리 카드를 안으로 살짝 밀어 넣은 후 빠져 나온 메모리 카드를 당겨 완전히 빼내세요.

3 메모리 카드 삽입구의 덮개를 닫으세요.

파일을 전송 중이거나 사용 중일 때 메모리 카드를 분리하지 마세요. 데이터가 손상, 유실되거나 메모리 카드 및 제품이 고장날 수 있습니다. 메모리 카드의 잘못된 사용으로 인한 데이터 유실 등의 피해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

메모리 카드 포맷하기

메모리 카드를 컴퓨터에서 포맷하면 제품과 호환되지 않을 수 있습니다. 반드시 제품에서 메모리 카드를 포맷하세요.

홈 화면에서 → **설정** → **일반** → **저장공간** → **SD 카드 포맷** → **SD 카드 포맷** → **모두 삭제**를 선택하세요.

메모리 카드를 포맷하기 전에 반드시 메모리 카드에 중요한 데이터가 저장되어 있지는 않은지 확인한 후 제품 내장 메모리나 컴퓨터에 백업 사본을 저장해 두세요. 백업하지 않아 포맷된 데이터에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

전원 켜기/끄기

전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 제품의 전원을 켜세요.

구입 후 처음 전원을 켜거나 제품을 초기화하면 화면의 안내에 따라 초기 환경을 설정할 수 있습니다.

전원을 끄려면 전원 버튼을 길게 누른 후 **전원 끄기**를 선택하세요.

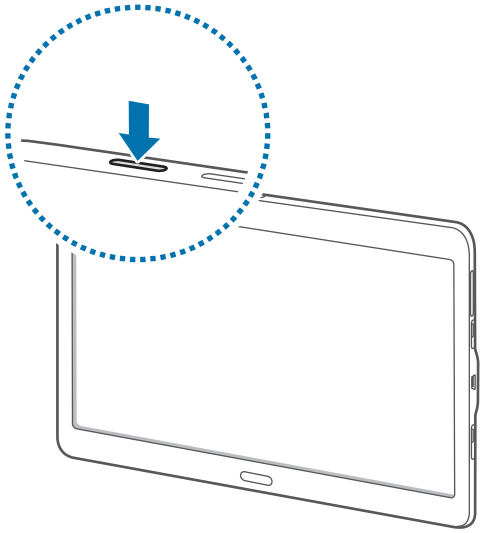

- MicroUSIM 카드를 제대로 삽입하지 않았거나 지원되지 않는 MicroUSIM 카드를 삽입한 경우 오류 메시지가 나타납니다. 이런 경우 MicroUSIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우를 참조해 문제를 해결하세요.
- 비행기, 병원 등 무선 기기 사용이 제한된 곳에서는 해당 구역 담당자가 명시한 경고와 지시 사항을 모두 따르세요.

화면 잠금/해제

전원 버튼을 눌러 화면을 끄면 자동으로 잠금 상태가 됩니다. 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않아 자동으로 화면이 꺼진 경우에도 잠금 상태가 됩니다.

전원 버튼 또는 홈 버튼을 눌러 화면을 켠 후 잠금 화면을 아무 방향으로나 드래그해 잠금을 해제하세요.

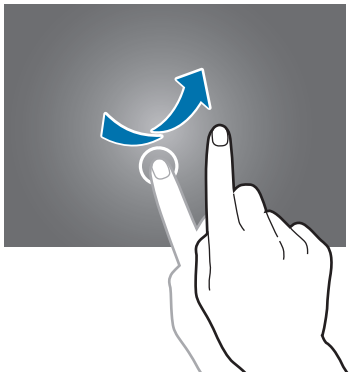

보안 기능이 없는 드래그 해제 방식은 다른 보안 잠금 방식으로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 화면 잠금 방식 변경을 참고하세요.

기본 기능

터치 화면 조작 방법

- 전기가 흐르는 물질이 터치 화면이나 터치 버튼에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않거나 터치 화면이 고장날 수 있습니다.
- 터치 화면을 손가락 끝으로 강하게 누르거나 끝이 뾰족한 물체로 누르지 마세요. 터치 화면이 손상되거나 고장날 수 있습니다.

- 터치 화면의 가장자리는 터치 인식이 끝나는 부분이므로, 해당 부분을 누를 때는 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있으므로 사용하지 않을 경우에는 화면을 꺼두시기 바랍니다.
- 손가락을 이용해 터치 화면을 사용하는 것을 권장합니다.

누르기

애플리케이션을 실행하거나 원하는 메뉴를 선택할 때, 화면에 나타나는 버튼을 누르거나 키보드를 이용해서 문자를 입력할 때는 화면을 가볍게 누르세요.

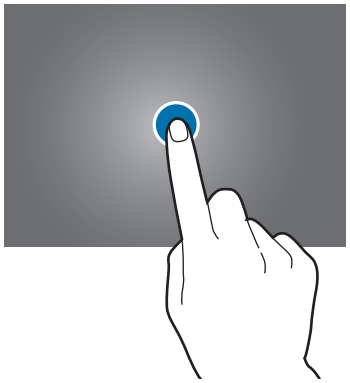

길게 누르기

기능 이용 중에 특정 항목이나 화면을 2초 이상 길게 누르면 이용할 수 있는 기능이 나타납니다.

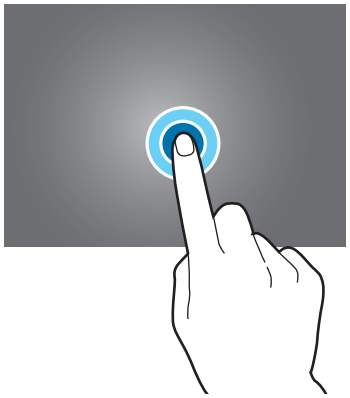

드래그하기

아이콘 또는 이동이 가능한 항목을 원하는 방향으로 옮기려면 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

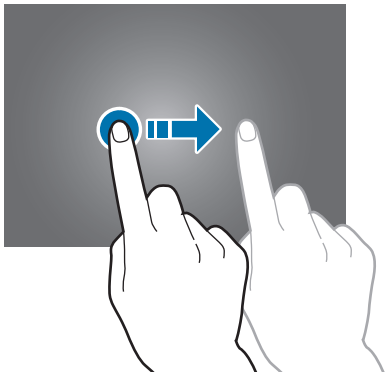

두 번 누르기

웹페이지나 사진이 실행된 상태에서 화면을 빠르게 두 번 누르면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

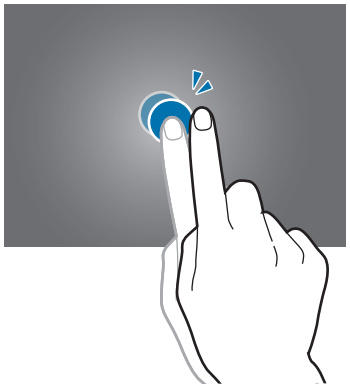

튕기기

홈 화면 또는 앱스 화면에서 손가락을 좌우로 튕기면 다른 페이지로 이동할 수 있습니다. 웹페이지나 목록 화면에서는 손가락을 위아래로 튕겨 화면을 스크롤할 수 있습니다.

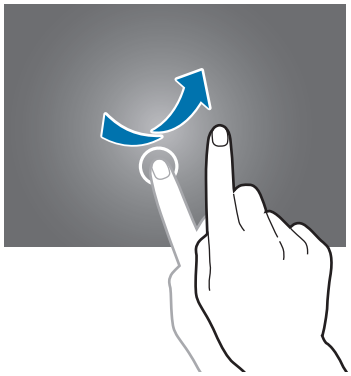

오므리고 펼치기

웹페이지나 지도, 사진 등이 실행된 상태에서 화면을 두 손가락으로 누르고 그림과 같이 펴거나 오므리면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

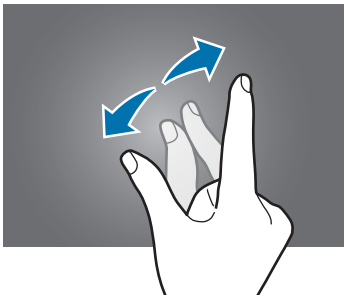

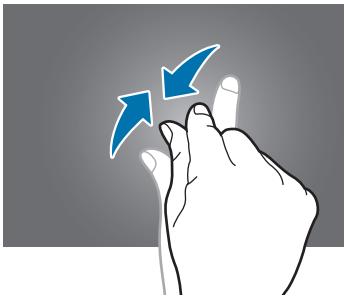

홈 화면 구성

홈 화면

홈 화면은 제품의 모든 애플리케이션 및 기능을 실행할 수 있는 시작 화면입니다.

홈 화면은 두 가지 종류의 화면으로 구성되어 있습니다. 클래식 홈 화면은 애플리케이션과 위젯이 배치되어 있으며, 콘텐츠 홈 화면은 콘텐츠 위젯이 배치되어 있습니다. 위젯이란 메모, 이메일 등의 일부 애플리케이션을 홈 화면에서 미리 보거나, 유용한 기능을 바로 실행할 수 있는 미니 애플리케이션입니다.

홈 화면을 좌우로 스크롤하거나 화면 하단의 페이지 아이콘을 눌러 원하는 페이지로 이동하세요.

홈 화면 구성을 변경하려면 클래식 홈 화면 관리하기 또는 콘텐츠 홈 화면 관리하기를 참고하세요.

〈클래식 홈 화면〉

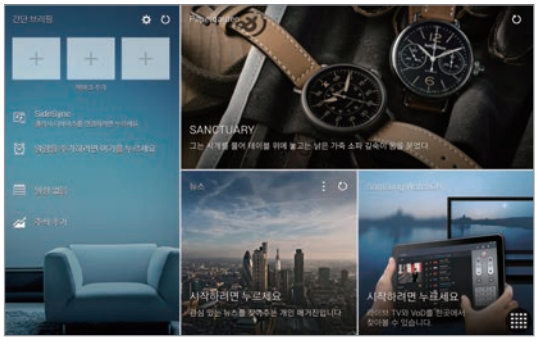

〈콘텐츠 홈 화면〉

앱스 화면

앱스 화면은 제품의 모든 애플리케이션과 새로 설치한 애플리케이션을 실행할 수 있는 화면입니다.

홈 화면에서 ⋮⋮⋮ 누르면 앱스 화면이 나타납니다. 앱스 화면을 좌우로 스크롤하거나 화면 하단의 페이지 아이콘을 눌러 원하는 페이지로 이동할 수 있습니다.

앱스 화면 구성을 변경하려면 앱스 화면 관리하기를 참고하세요.

상태 아이콘 소개

화면 상단의 상태 표시줄에 다음과 같은 아이콘이 나타나 제품 상태를 알려 줍니다. 이 사용 설명서에서는 대표적인 것들만 소개합니다.

일부 애플리케이션 실행 중에는 화면 상단에 상태 표시줄이 나타나지 않을 수 있습니다. 화면 상단을 아래로 드래그하면 상태 표시줄이 나타납니다.

아이콘	설명
	신호 없음
	서비스 지역의 신호 세기 표시
	로밍 중
	LTE 네트워크에 연결됨
	3G 네트워크에 연결됨
	Wi-Fi에 연결됨
	블루투스 기능 켜짐
	GPS 켜짐
	음성 전화 수신
	부재중 전화
	스마트 스테이 실행 중
	문자 또는 MMS 수신
	알람 실행 중
	무음 모드 실행 중
	진동 모드 실행 중
	비행기 탑승 모드 실행 중
	오류 발생 또는 주의 필요
	배터리 양 표시

알림창 및 빠른 설정창

알림창 사용하기

화면 상단의 상태 표시줄에는 상태 아이콘이 나타나 부재중 전화, 새 메시지, 일정, 제품 상태 등을 알려 줍니다. 상태 표시줄에 새로운 상태 아이콘이 나타나면 알림창을 열어 알림 내용을 확인하세요.

상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림창을 여세요. 알림창을 닫으려면 화면 하단의 바를 위로 드래그하세요.

알림창을 이용해 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

빠른 설정 버튼 관리하기

알림창에 나타나는 빠른 설정 버튼을 편집하려면 → 누른 후 원하는 아이콘을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그해 이동하세요.

빠른 설정창 사용하기

일부 설정 기능은 알림창에서 켜거나 끌 수 있습니다. 더 많은 설정 기능을 켜고 끄려면 빠른 설정창을 이용하세요.

상태 표시줄을 두 손가락으로 누른 상태에서 아래로 드래그하여 빠른 설정창을 여세요.

또는 알림창에서 누르세요. 빠른 설정창을 닫으려면 화면 하단의 바를 위로 드래그하세요.

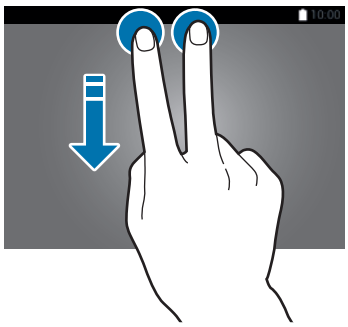

빠른 설정 버튼을 눌러 기능을 켜거나 끄세요. 길게 누르면 상세 설정 화면으로 이동할 수 있습니다.

- **Wi-Fi**: 자세한 내용은 Wi-Fi를 참고하세요.
- **위치**: 자세한 내용은 위치를 참고하세요.
- **소리/진동/무음**: 소리 상태를 설정합니다.
- **화면 회전**: 제품의 방향에 따라 화면이 자동으로 회전되도록 설정/해제합니다.

일부 애플리케이션은 가로 또는 세로 화면으로 회전되지 않습니다.

- **블루투스**: 자세한 내용은 블루투스를 참고하세요.
- **화면 최적화**: 기능을 켜면 실행 중인 애플리케이션에 맞게 자동으로 화면 모드가 최적화됩니다.
- **데이터 네트워크**: 자세한 내용은 데이터 사용 또는 모바일 네트워크를 참고하세요.
- **다운로드 부스터**: 자세한 내용은 다운로드 부스터를 참고하세요.
- **초절전 모드**: 자세한 내용은 초절전 모드를 참고하세요.
- **멀티윈도우**: 자세한 내용은 멀티윈도우를 참고하세요.
- **툴박스**: 자세한 내용은 툴박스를 참고하세요.
- **모바일 핫스팟**: 자세한 내용은 모바일 핫스팟 사용하기를 참고하세요.
- **Screen Mirroring**: 자세한 내용은 Screen Mirroring을 참고하세요.
- **동기화**: 기능을 켜면 일정, 이메일 등 동기화 설정 목록이 자동으로 동기화됩니다.
- **읽기 모드**: 기능을 켜면 일부 선택된 애플리케이션의 화면이 독서를 하기에 알맞게 최적화됩니다.
- **스마트 스테이**: 기능을 켜면 사용자의 얼굴이 제품을 향해 있는 경우 화면이 꺼지지 않고 유지됩니다.
- **스마트 일시정지**: 기능을 켜면 사용자의 시선이 제품이 아닌 다른 곳을 향해 있을 때 재생 중인 동영상을 일시 정지합니다.

- **절전 모드**: 자세한 내용은 절전 모드를 참고하세요.
- **방해 금지**: 예외로 설정한 항목을 제외하고 알림음을 무음으로 설정합니다.
- **비행기 탑승 모드**: 자세한 내용은 비행기 탑승 모드를 참고하세요.
- **프라이빗 모드**: 자세한 내용은 프라이빗 모드를 참고하세요.
- **터치 민감도**: 자세한 내용은 터치 민감도 높이기를 참고하세요.

애플리케이션 실행 방법

앱스 화면 또는 홈 화면에서 애플리케이션을 선택하세요.

최근 사용한 애플리케이션 목록을 확인하거나 실행하려면 ▭ 누르세요.

사용 중인 애플리케이션 종료하기

▭ → **작업관리자**를 누른 후 종료할 애플리케이션 오른쪽의 **종료**를 선택하세요. 실행 중인 애플리케이션을 모두 종료하려면 **모두 종료**를 선택하거나 ▭ → **모두 닫기**를 누르세요.

애플리케이션 설치 및 삭제

Samsung Apps(GALAXY Apps)

애플리케이션을 구매하거나 내려받을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Samsung Apps(GALAXY Apps)**를 선택하세요.

애플리케이션 내려받기

카테고리별로 애플리케이션을 확인하세요.

원하는 애플리케이션을 검색하려면 화면 상단의 🔍 눌러 키워드를 입력하세요.

애플리케이션 정보를 확인하려면 원하는 애플리케이션을 선택하세요. 애플리케이션을 내려받으려면 무료 애플리케이션의 경우 **설치**, 유료 애플리케이션의 경우 해당 금액을 누르세요.

설치된 애플리케이션의 자동 업데이트 설정을 변경하려면 ☰ → **설정** → **앱 자동 업데이트**를 선택한 후 원하는 업데이트 설정을 선택하세요.

Play 스토어

애플리케이션을 구매하거나 내려받을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Play 스토어**를 선택하세요.

애플리케이션 내려받기

카테고리별로 애플리케이션을 확인하세요.

원하는 애플리케이션을 검색하려면 화면 상단의 🔍 눌러 키워드를 입력하세요.

애플리케이션 정보를 확인하려면 원하는 애플리케이션을 선택하세요. 애플리케이션을 내려받으려면 무료 애플리케이션의 경우 **설치**, 유료 애플리케이션의 경우 해당 금액을 누르세요.

자동 업데이트 설정을 변경하려면 ☰ → **환경설정** → **앱 자동 업데이트**를 선택한 후 원하는 업데이트 설정을 선택하세요.

추천 애플리케이션 내려받기

갤럭시 사용자들을 위한 추천 애플리케이션 목록을 확인하거나 내려받을 수 있습니다.

클래식 홈 화면에서 **GALAXY Essentials** 위젯 또는 **GALAXY Gifts** 위젯을 누른 후 원하는 항목의 ⬇ 눌러 애플리케이션을 내려받으세요.

애플리케이션 관리하기

애플리케이션 삭제 및 비활성화하기

애플리케이션을 삭제하거나 비활성화하려면 앱스 화면에서 ⋮ → **앱 삭제/사용 해제**를 누르세요. 삭제 및 사용 해제할 수 있는 애플리케이션에는 ⊖ 나타납니다.

내려받은 애플리케이션에서만 선택하려면 앱스 화면에서 ⋮ → **다운로드 앱** → **삭제**를 누르세요. 삭제할 애플리케이션을 선택한 후 **확인**을 누르세요.

또는 앱스 화면에서 **설정** → **애플리케이션** → **애플리케이션 관리자**를 눌러 삭제할 애플리케이션을 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

사용 해제한 애플리케이션 다시 표시하기

앱스 화면에서 ⋮ → **사용 해제된 앱 표시**를 선택한 후 다시 사용할 애플리케이션을 선택하고 **저장**을 누르세요.

또는 앱스 화면에서 **설정** → **애플리케이션** → **애플리케이션 관리자**를 선택한 후 화면을 왼쪽으로 스크롤하여 **사용 안 함** 화면으로 이동하세요. 다시 사용하도록 설정할 애플리케이션을 선택한 후 **사용**을 누르세요.

- 애플리케이션 숨기기: 애플리케이션은 계속 사용하지만, 앱스 화면에 나타나지 않도록 숨길 수 있습니다.
- 앱 사용 해제: 사용하지 않으려는 기본 애플리케이션의 기능을 해제하고 앱스 화면과 홈 화면에서 보이지 않도록 설정합니다.
- 앱 삭제: 제품에서 해당 애플리케이션이 완전히 삭제됩니다.

문자 입력 방법

키보드 화면 살펴보기

메시지를 작성하는 등 문자를 입력해야 하는 상황에서 자동으로 키보드가 나타납니다.

일부 언어의 키보드는 지원되지 않습니다. 문자를 입력하려면 지원되는 언어 중에서 입력 언어를 선택하세요.

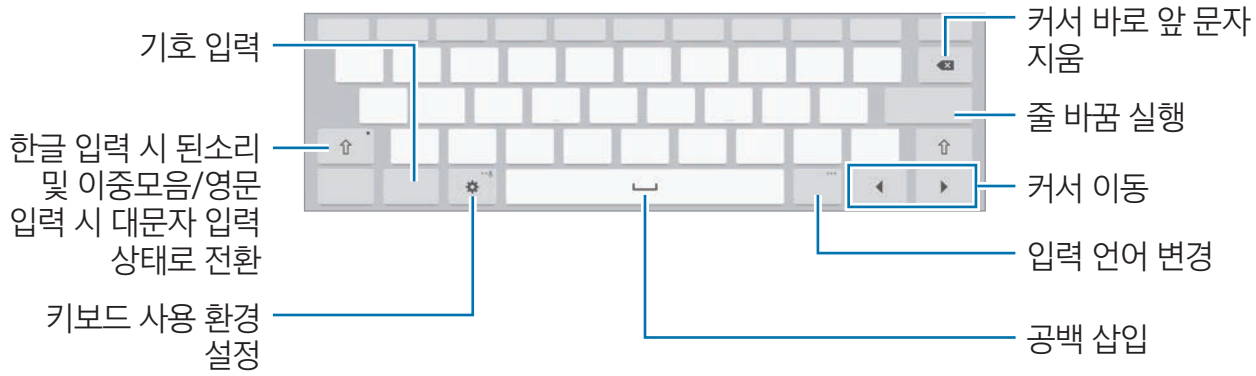

입력 언어 변경하기

한/영 버튼을 누르면 입력 언어를 전환할 수 있습니다. 사용할 언어를 추가하려면 ⚙ → **입력 언어 선택**을 누른 후 언어를 선택하세요. 사용 언어를 추가한 경우 🌐 눌러 언어를 변경할 수 있습니다.

키보드 변경하기

누른 후 **입력 언어** 항목 아래에 있는 언어를 선택하면 키보드 종류를 변경할 수 있습니다.

일부 키보드는 한 자판에 여러 개의 문자가 배치되어 있습니다. 자판에 입력된 순서대로 해당 자판을 반복해서 눌러 원하는 문자를 입력하세요.

키보드 추가 기능 사용하기

길게 눌러 키보드의 다양한 기능을 실행할 수 있습니다. 해당 위치에 나타나는 아이콘은 마지막에 사용한 기능의 아이콘으로 변경됩니다.

- : 음성으로 텍스트를 입력합니다.

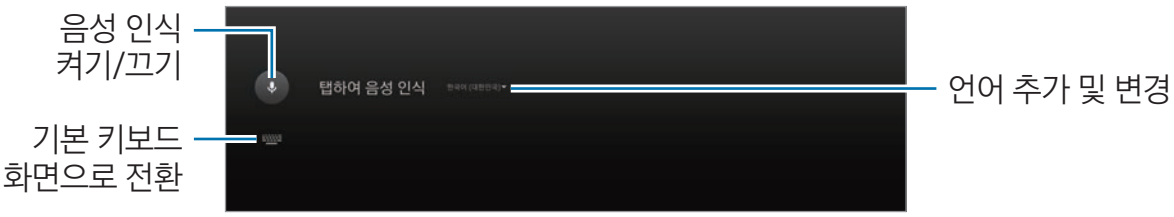

- : 손글씨 모드를 실행합니다.

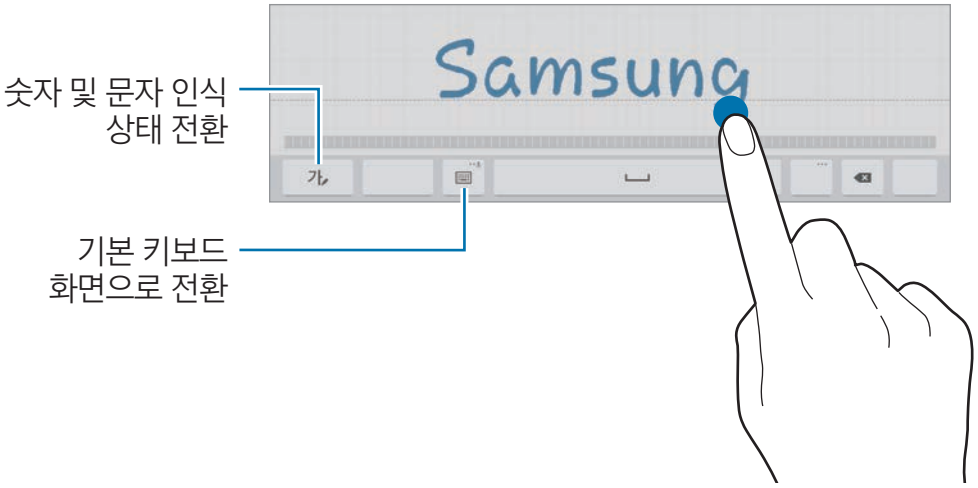

- : 클립보드에서 붙여넣기를 합니다.
- : 키보드 사용 환경을 설정합니다.

- : 키보드 형식을 변경합니다. 키보드 상단의 탭을 누른 채 드래그하면 원하는 위치로 이동시킬 수 있습니다.

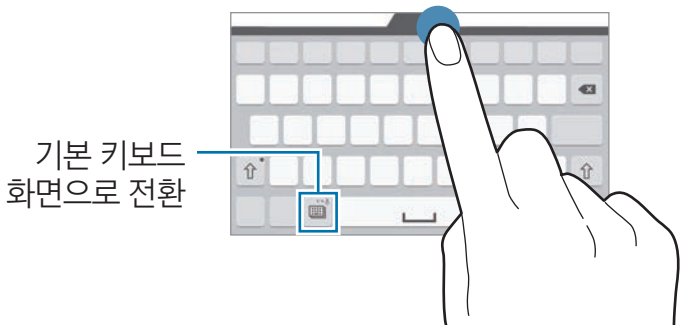

- **한자**: 문자를 입력한 후 **한자**를 누르면 자동 완성 목록에 해당하는 한자가 나타납니다.

텍스트 복사 및 붙여 넣기

1 복사할 내용의 첫 부분을 길게 누르세요.

2 또는 눌러 복사할 영역을 설정하거나 **모두 선택**을 누르세요.

3 선택된 내용을 복사하려면 **복사**를, 잘라내려면 **잘라내기**를 선택하세요.

복사하거나 잘라낸 내용은 클립보드에 자동으로 저장됩니다.

사전을 누르면 선택된 내용을 사전에서 검색할 수 있습니다.

4 문자 입력 화면에서 복사한 내용을 붙여 넣을 부분을 길게 누른 후 **붙여넣기**를 선택하세요.

클립보드를 눌러 이전에 복사한 다른 내용을 붙여 넣을 수도 있습니다.

화면 캡처 방법

제품 사용 중에 현재 화면을 캡처할 수 있습니다.

홈 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 캡처된 화면은 **갤러리** → → **앨범** → **Screenshots** 폴더에 저장됩니다. 화면을 캡처한 후에는 이미지를 편집하거나 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

다른 방법으로 화면을 캡처할 수도 있습니다. 자세한 내용은 손바닥으로 밀어서 캡처를 참고하세요.

일부 애플리케이션 및 기능 사용 중에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

내 파일

내 파일 사용하기

제품 또는 클라우드와 같은 다른 저장 공간에 저장된 파일을 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **내 파일**을 선택하세요. 또는 클래식 홈 화면에서 누르세요.

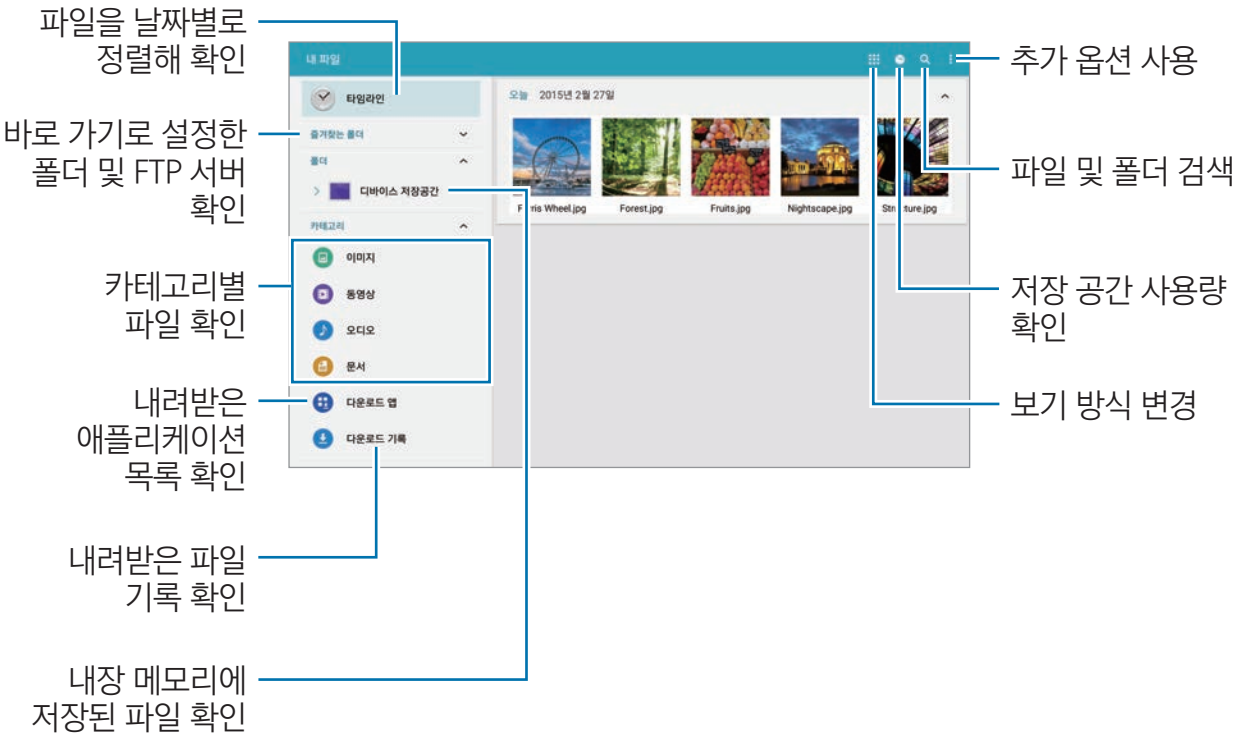

누르면 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

- **선택**: 폴더 및 파일을 선택해 추가 옵션을 사용합니다.
- **삭제**: 폴더 및 파일을 삭제합니다.
- **FTP 추가**: FTP 서버를 폴더 항목에 바로 가기로 추가합니다.
- **주변 디바이스 찾기**: 콘텐츠 공유 기능이 켜져 있는 주변의 기기를 검색합니다.
- **화면 설정**: 화면 표시 옵션을 설정합니다.

파일 확인하기

앱스 화면에서 **내 파일**을 선택하세요.

폴더를 선택한 후 ⋮ 누르면 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

- **선택**: 폴더 및 파일을 선택해 추가 옵션을 사용합니다.
- **삭제**: 폴더 및 파일을 삭제합니다.
- **정렬 방식**: 폴더 및 파일을 원하는 기준으로 정렬합니다.
- **즐겨찾는 폴더에 추가**: 현재 폴더를 **즐겨찾는 폴더** 항목에 바로 가기로 추가합니다.
- **홈에 바로가기 추가**: 클래식 홈 화면에 바로 가기 폴더 및 파일을 추가합니다.
- **FTP 추가**: FTP 서버를 폴더 항목에 바로 가기로 추가합니다.
- **주변 디바이스 찾기**: 콘텐츠 공유 기능이 켜져 있는 주변의 기기를 검색합니다.
- **화면 설정**: 화면 표시 옵션을 설정합니다.

폴더나 파일을 길게 누른 후 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

- : 파일을 공유합니다.
- : 파일이나 폴더를 삭제합니다.
- : 파일이나 폴더를 다른 폴더로 이동합니다.
- : 파일이나 폴더를 다른 폴더로 복사합니다.
- ⋮ → **이름 변경**: 파일이나 폴더의 이름을 변경합니다.
- ⋮ → **즐겨찾는 폴더에 추가**: 현재 폴더를 **즐겨찾는 폴더** 항목에 바로 가기로 추가합니다.
- ⋮ → **홈에 바로가기 추가**: 클래식 홈 화면에 바로 가기 폴더 및 파일을 추가합니다.
- ⋮ → **파일 압축**: 파일이나 폴더의 압축 파일을 생성합니다.
- ⋮ → **상세정보**: 파일이나 폴더의 상세 정보를 확인합니다.

절전 기능

절전 모드

일부 기능을 사용하지 않도록 해제하여 배터리의 사용량을 줄일 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **절전**을 선택한 후 **절전 모드**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 또는 빠른 설정창에서 **절전 모드**를 눌러 켜세요.

다음 옵션을 선택해 사용할 수 있습니다.

- **백그라운드 데이터 제한**: 애플리케이션이 백그라운드에서 실행 중일 때는 모바일 데이터에 연결하지 않도록 설정합니다.
- **성능 제한**: CPU 성능을 제한하거나 화면 밝기를 낮추는 등의 제한 옵션을 선택합니다.
- **흑백 모드**: 화면을 흑백으로 표시합니다.

초절전 모드

초절전 모드를 실행하면 사용 환경이 다음과 같이 변경되어 배터리를 오래 사용할 수 있게 해줍니다.

- 화면이 흑백으로 표시됩니다.
- 일부 필수 애플리케이션 및 초절전 모드에서 사용할 수 있는 애플리케이션 중 원하는 항목만 선택해 사용할 수 있습니다.
- 제품의 화면이 꺼진 상태에서는 모바일 데이터 연결이 해제됩니다.
- Wi-Fi 네트워크 등의 연결이 해제됩니다. 초절전 모드 실행 후 설정 화면에서 다시 연결할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **절전**을 선택한 후 **초절전 모드**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 또는 빠른 설정창에서 **초절전 모드**를 눌러 켜세요.

사용할 애플리케이션을 추가하려면 ⊕ 누른 후 원하는 애플리케이션을 선택하세요.

홈 화면의 애플리케이션을 삭제하려면 ⋮ → **제거**를 선택하세요. 삭제할 애플리케이션의 ⊖ 누른 후 **완료**를 누르세요.

네트워크 연결, 소리 등 초절전 모드의 사용 환경을 설정하려면 ⋮ → **설정**을 선택하세요.

초절전 모드의 사용을 해제하려면 ⋮ → **초절전 모드 해제**를 선택하세요.

최대 예상 대기 시간은 제품을 사용하지 않고 그대로 두는 경우, 배터리 전원이 모두 소진될 때까지 남은 시간을 대략적으로 보여 줍니다. 예상 대기 시간은 제품의 설정, 사용 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

도움말 확인

제품의 기본적인 사용 방법을 확인하려면 앱스 화면에서 **도움말**을 선택하세요.

애플리케이션 사용 중에 ⋮ → **도움말**을 선택하면 사용 방법에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

일부 애플리케이션에서는 도움말이 지원되지 않습니다.

네트워크 연결

모바일 네트워크

인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **데이터 사용**을 누른 후 **데이터 네트워크**를 선택해 체크하세요. 또는 빠른 설정창을 연 후 **데이터 네트워크**를 눌러 켜세요. 자세한 내용은 데이터 사용을 참고하세요.

Wi-Fi

제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 무료로 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Wi-Fi를 참고하세요.

불필요한 배터리 소모를 막기 위해 Wi-Fi를 사용하지 않을 때는 기능을 끄세요.

1 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **Wi-Fi**를 선택한 후 **Wi-Fi**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

2 검색된 Wi-Fi 네트워크 목록에서 원하는 Wi-Fi를 선택하세요. 자물쇠가 그려진 보안 Wi-Fi일 경우 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.

3 **연결**을 누르세요.

이전에 연결한 적이 있는 Wi-Fi 네트워크의 경우 비밀번호 입력 없이 자동으로 연결합니다. 해당 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 연결하지 않도록 하려면 목록에서 Wi-Fi를 선택한 후 **지우기**를 누르세요.

Wi-Fi 직접 추가하기

원하는 Wi-Fi가 목록에 나타나지 않을 때 직접 Wi-Fi 정보를 입력하여 목록에 추가할 수 있습니다. 검색된 Wi-Fi 목록 하단의 **Wi-Fi 네트워크 추가**를 선택하세요.

네트워크 이름 항목에 네트워크 이름을 입력하세요. 보안 유형을 선택한 후 공개된 Wi-Fi가 아닌 경우 사용할 비밀번호를 입력한 후 **연결**을 누르세요.

Wi-Fi 패스포인트 실행하기

패스포인트란 공공장소에서 제공하는 인증된 Wi-Fi 네트워크를 검색해 별도의 인증 절차 없이 자동으로 연결해주는 기능입니다. 다른 장소로 이동하더라도 인증된 다른 Wi-Fi 네트워크를 자동으로 검색해 연결해 줍니다.

⋮ → **고급**을 누른 후 **패스포인트**를 선택해 체크하세요.

사용하는 장소에 따라 해당 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

스마트 네트워크 전환 사용하기

웹페이지를 보거나 콘텐츠를 내려받을 때 안정적인 네트워크 연결 상태를 유지하도록 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **Wi-Fi**를 누른 후 **스마트 네트워크 전환**을 선택해 체크하세요.

현재 제품에 연결된 Wi-Fi 신호가 약하거나 불안정하면 제품이 자동으로 모바일 네트워크 연결 상태로 전환합니다. Wi-Fi 신호가 강해지면 모바일 데이터 사용을 중지하고 Wi-Fi로 전환합니다.

다운로드 부스터

크기가 큰 파일을 내려받을 때, Wi-Fi와 모바일 네트워크를 동시에 사용해 보다 빠르게 파일을 내려받을 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크에 따라 파일을 내려받는 속도가 달라질 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **다운로드 부스터**를 선택한 후 **다운로드 부스터**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 또는 빠른 설정창에서 **다운로드 부스터**를 눌러 켜세요.

- 모바일 네트워크를 이용해 파일을 내려받을 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
- 용량이 큰 파일을 내려받을 때 제품에 열이 발생할 수 있습니다. 온도가 일정 수준 이상 높아지면 기능이 자동으로 꺼집니다.
- 네트워크 신호가 불안정할 경우 기능의 속도 및 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
- Wi-Fi 네트워크와 모바일 네트워크의 다운로드 속도 차이가 큰 경우, 데이터 전송 속도가 빠른 네트워크만 사용될 수도 있습니다.
- 이 기능은 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 1.1만 지원합니다. HTTPS나 FTP 등 다른 프로토콜에서는 사용할 수 없습니다.

테더링 및 모바일 핫스팟

테더링, 모바일 핫스팟이란?

제품을 무선 모뎀처럼 사용해 다른 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터와 같은 기기에 모바일 데이터를 제공하는 기능입니다. 무선 인터넷을 사용할 수 없는 환경에서 제품의 모바일 데이터를 사용해 인터넷을 즐겨 보세요. 먼저 제품의 모바일 네트워크가 켜져 있는지 확인하세요.

해당 기능 이용 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

모바일 핫스팟 사용하기

제품을 핫스팟으로 설정하여 다른 기기에 모바일 데이터를 제공할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **테더링 및 모바일 핫스팟** → **모바일 핫스팟**을 선택하세요.

2 **모바일 핫스팟**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

- 핫스팟이 실행되면 화면 상태 표시줄에 나타납니다.
- 모바일 핫스팟에 비밀번호를 설정하려면 누른 후 보안 방식을 선택하고 비밀번호를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

3 연결해 사용하려는 기기의 Wi-Fi 네트워크 목록 화면에서 제품을 찾아 연결하세요.

4 연결된 기기에서 네트워크를 사용하세요.

USB 테더링 사용하기

제품과 다른 기기를 USB 케이블로 연결해 제품의 모바일 데이터를 공유할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **테더링 및 모바일 핫스팟**을 선택하세요.

2 제품과 다른 기기를 USB 케이블로 연결하세요.

3 **USB 테더링**이 활성화되면 선택해 체크하세요.

테더링이 실행되면 상태 표시줄에 나타납니다.

4 연결된 기기에서 테더링 중인 네트워크에 연결하세요.

블루투스 테더링 사용하기

제품과 다른 기기를 블루투스로 연결해 제품의 모바일 데이터를 공유할 수 있습니다. 다른 기기에 연결해 사용하는 경우 연결할 기기에 블루투스 기능이 지원되는지 확인하세요.

1 제품과 연결하려는 기기를 페어링하세요. 자세한 내용은 블루투스 기기와 페어링하기를 참고하세요.

2 제품의 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **테더링 및 모바일 핫스팟**을 선택하세요.

3 **블루투스 테더링**을 선택해 체크하세요.

4 연결된 기기의 블루투스 화면에서 ⚙ → **인터넷 접속**을 누르세요.

테더링이 실행되면 상태 표시줄에 ✱ 나타납니다.

연결해 사용하는 기기에 따라 블루투스 테더링을 실행하는 방법이 다를 수 있습니다.

5 연결된 기기에서 네트워크를 사용하세요.

인터넷

웹페이지 탐색하기

1 앱스 화면에서 **인터넷**을 선택하세요.

2 주소 입력 창을 누르세요.

3 원하는 웹 사이트의 주소 또는 검색어를 입력한 후 **이동**을 누르세요.

주소 입력 창 또는 툴바가 사라진 경우, 다시 나타나게 하려면 화면을 아래로 살짝 드래그하세요.

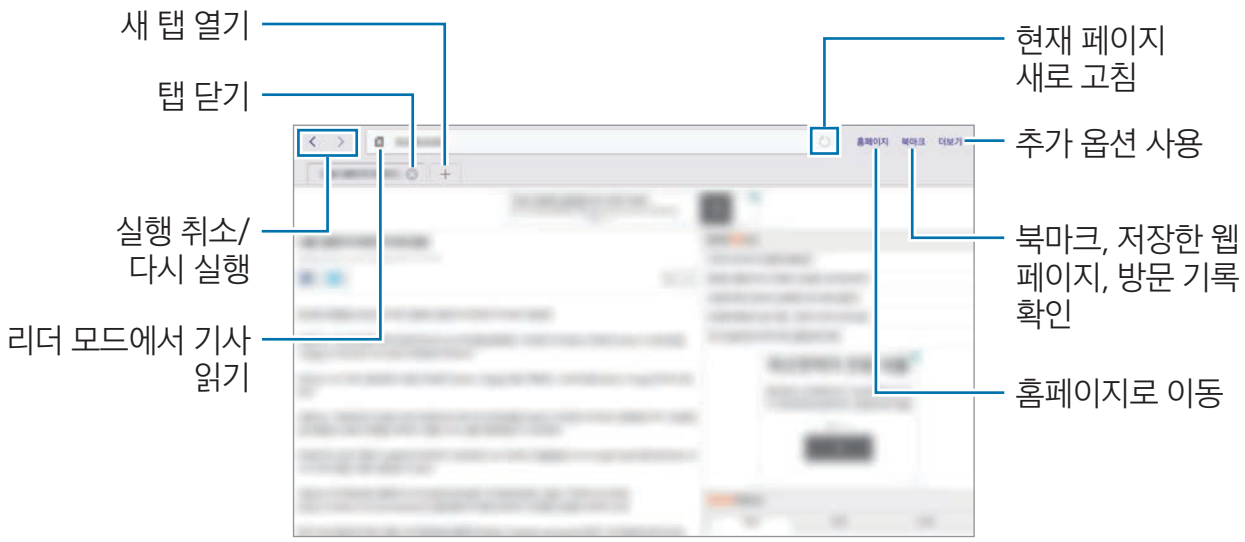

홈 페이지 설정하기

앱스 화면에서 **인터넷**을 선택하세요.

더보기 → **설정** → **홈페이지**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **기본 페이지**: 기본으로 설정된 웹페이지를 홈 페이지로 설정합니다.
- **현재 페이지**: 현재 실행된 페이지를 홈 페이지로 설정합니다.
- **자주 방문한 웹사이트**: 자주 방문한 웹페이지 목록을 홈 페이지로 설정합니다.
- **직접 입력**: 원하는 웹페이지 주소를 입력해 홈 페이지로 설정합니다.

인터넷 사용 중 화면 상단의 **홈페이지**를 누르면 미리 설정한 홈 페이지로 이동합니다.

검색 기록 관리하기

앱스 화면에서 **인터넷**을 선택하세요.

북마크 → **방문기록**을 선택하면 최근 방문한 웹페이지를 확인하고 실행할 수 있습니다.

방문 기록을 모두 삭제하려면 **더보기** → **방문기록 삭제**를 누르세요.

웹페이지를 삭제하려면 **편집**을 누르세요. 삭제할 웹페이지를 선택해 체크한 후 **삭제**를 누르세요.

다양한 조작 방법

모션

제품에 과도한 움직임(흔들림, 충격 등)을 줄 경우 센서의 특성에 의해 의도한 모션 기능이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

무음/일시정지

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **모션**을 선택한 후 **무음/일시정지**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

손으로 화면 가리기

손바닥으로 화면을 덮어 전화 벨소리 및 알림 소리를 끌 수 있으며, 재생 중인 동영상 및 음악을 일시 정지할 수 있습니다.

무음/일시정지를 선택한 후 **손으로 화면 가리기**를 선택해 체크하세요.

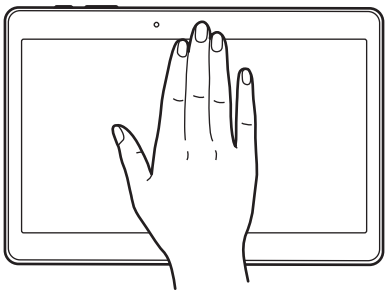

스마트 일시정지

동영상 재생 중에 화면에서 얼굴을 돌려 다른 곳을 보면 화면을 자동으로 일시 정지할 수 있습니다. 다시 화면을 응시하면 동영상이 재생됩니다.

무음/일시정지를 선택한 후 **스마트 일시정지**를 선택해 체크하세요.

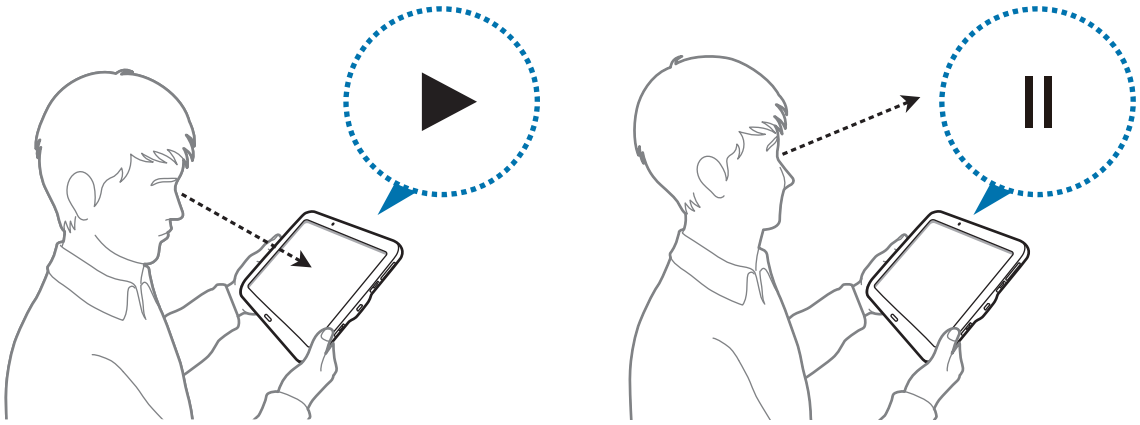

손바닥으로 밀어서 캡처

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **모션**을 선택한 후 **손바닥으로 밀어서 캡처**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

손 옆면을 화면 위에 대고 화면을 오른쪽에서 왼쪽 또는 그 반대 방향으로 드래그하면 해당 화면이 캡처됩니다. 캡처된 화면은 **갤러리** → ☰ → **앨범** → **Screenshots** 폴더에서 확인할 수 있습니다.

일부 애플리케이션 및 기능 사용 중에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

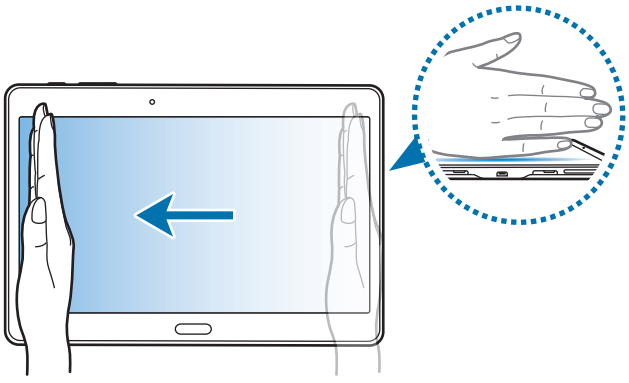

멀티윈도우

멀티윈도우란?

멀티윈도우를 사용하면 화면을 분할해 두 개의 애플리케이션을 동시에 실행할 수 있습니다. 멀티윈도우 기능을 이용해 영화를 감상하면서 새로 받은 이메일을 확인하거나 인터넷을 실행해 보세요.

멀티윈도우 실행하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **멀티윈도우**를 선택한 후 **멀티윈도우**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 또는 빠른 설정창에서 **멀티윈도우**를 눌러 켜세요.

2 멀티윈도우 트레이를 표시하려면 화면 오른쪽 가장자리를 안쪽으로 드래그하세요. 또는 ⮌ 길게 누르세요.

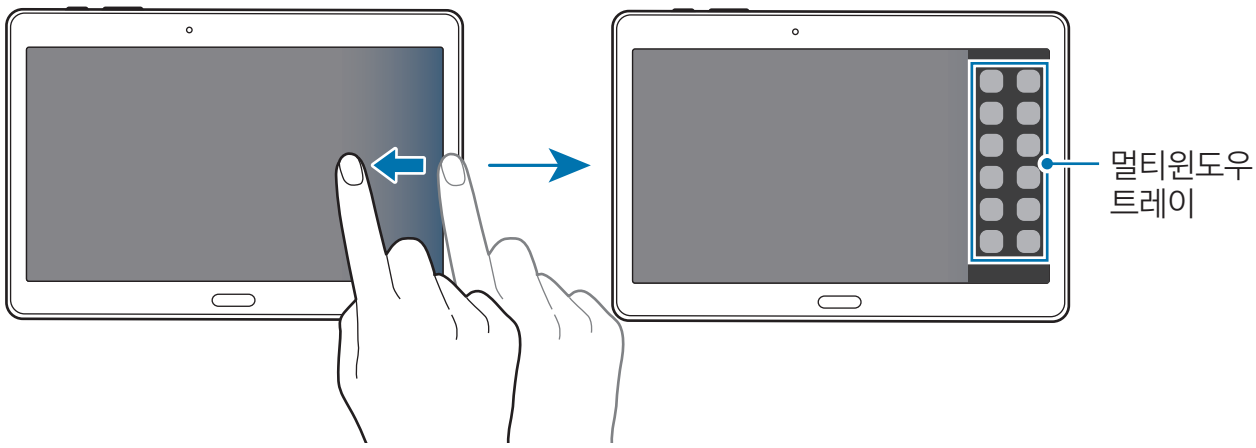

3 멀티윈도우 트레이에서 실행할 애플리케이션을 길게 누른 채 화면으로 드래그하세요.

파란색 영역이 나타나면 손을 떼세요.

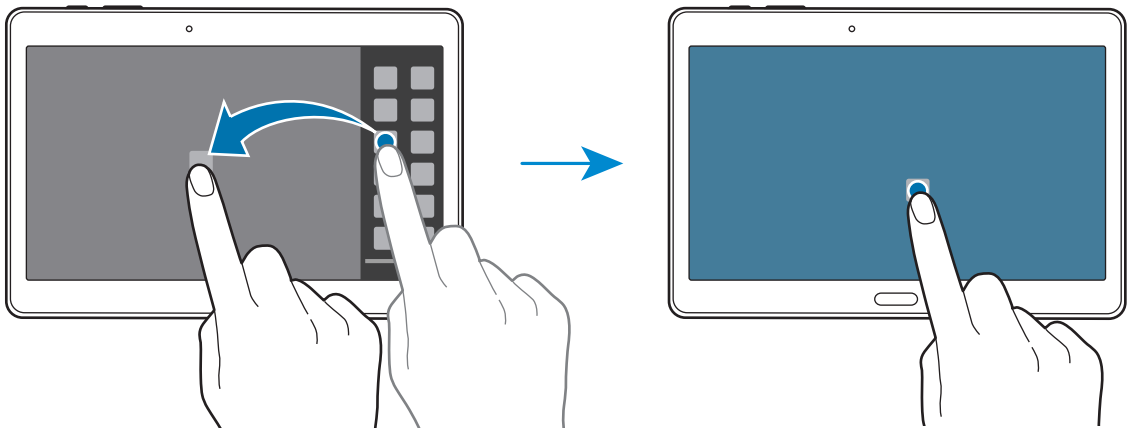

4 멀티윈도우 트레이에 있는 다른 애플리케이션을 길게 눌러 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

아이콘이 표시되는 애플리케이션의 경우, 두 화면에서 동시에 실행할 수 있습니다.

애플리케이션을 그룹으로 저장하기

분할된 화면에서 실행 중인 두 애플리케이션을 그룹으로 묶어 멀티윈도우 트레이에 추가할 수 있습니다. 자주 사용하는 애플리케이션을 그룹으로 묶어 편리하게 실행하세요.

1 멀티윈도우에서 두 개의 애플리케이션을 실행하세요.

2 멀티윈도우 트레이를 열어 → **추가**를 선택하세요.

멀티윈도우 트레이의 가장 위쪽에 해당 그룹이 추가됩니다.

생성한 멀티윈도우 그룹을 삭제할 수 있습니다. 멀티윈도우 트레이를 열어 → **편집**을 선택한 후 멀티윈도우 그룹을 선택하고 **확인**을 누르세요.

창 크기 조절하기

실행한 애플리케이션 창의 크기를 조절할 수 있습니다. 분할 창 사이에 있는 동그라미 아이콘을 눌러 좌우로 드래그하세요.

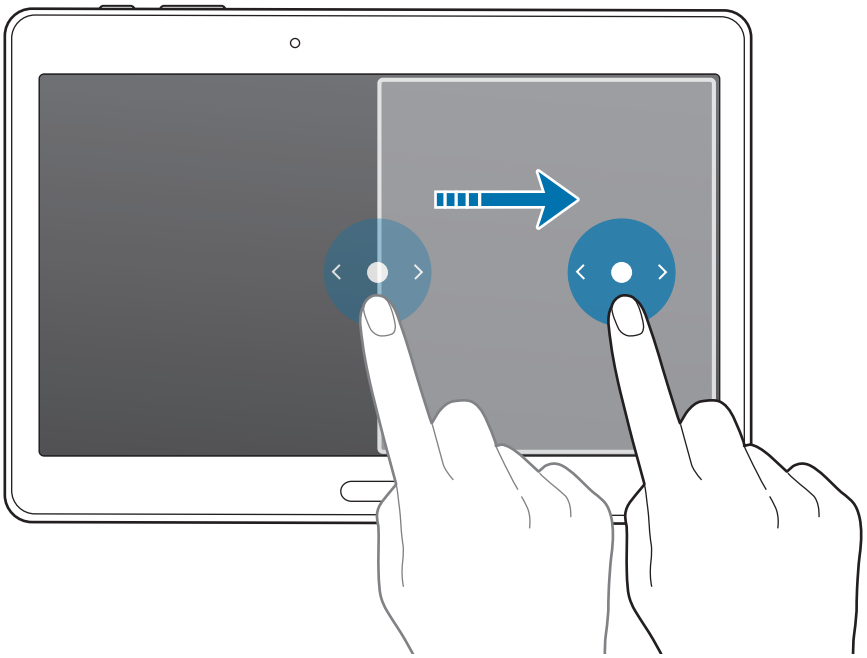

멀티윈도우 추가 옵션 사용하기

멀티윈도우 화면에 실행된 창을 눌러 선택하면 해당 창에 파란색 테두리가 나타납니다. 이 상태에서 동그라미 아이콘을 누르면 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- : 멀티윈도우로 실행한 두 애플리케이션의 위치를 전환합니다.
- : 텍스트나 이미지를 실행 중인 다른 창으로 이동할 수 있습니다. 선택된 애플리케이션 화면의 텍스트나 이미지를 길게 누른 채 다른 애플리케이션 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

일부 애플리케이션의 경우 해당 기능을 지원하지 않습니다.

- : 선택한 애플리케이션 창을 최대화합니다.
- : 선택한 애플리케이션을 종료합니다.

멀티윈도우 트레이 편집하기

멀티윈도우 트레이에 원하는 애플리케이션을 추가하거나 사용하지 않는 애플리케이션을 뺄 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **멀티윈도우**를 선택한 후 **멀티윈도우**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 또는 빠른 설정창에서 **멀티윈도우**를 눌러 켜세요.

2 멀티윈도우 트레이를 열어 ⋯ → **편집**을 선택하세요.

멀티윈도우를 실행할 수 있는 애플리케이션의 목록 화면으로 전환됩니다.

3 애플리케이션을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

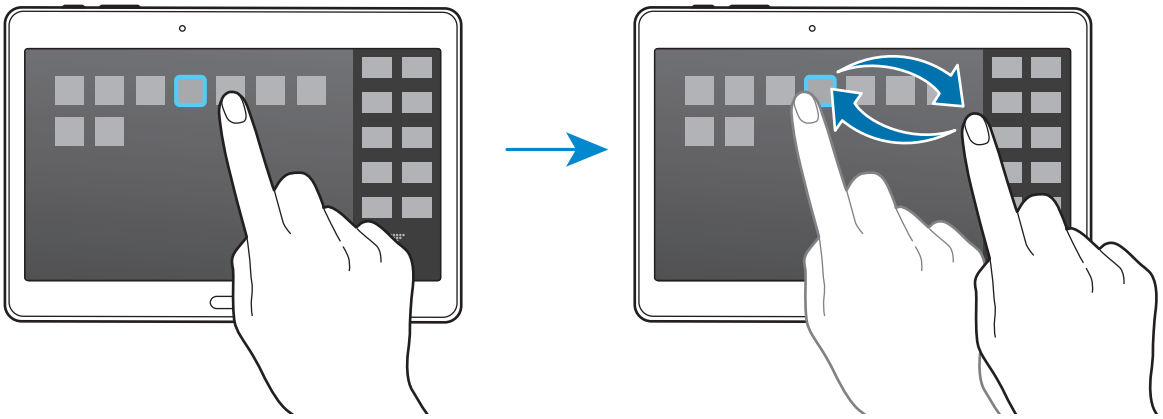

4 변경이 완료되면 멀티윈도우 트레이의 **완료**를 누르세요.

툴박스

툴박스를 이용하면 다른 애플리케이션 사용 중에도 툴박스에 추가된 다양한 애플리케이션을 간편하게 실행할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **툴박스**를 선택한 후 **툴박스**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 또는 빠른 설정창에서 **툴박스**를 눌러 켜세요. 화면에 ••• 아이콘이 나타납니다.

••• 누르면 툴박스에 추가된 애플리케이션 목록이 나타납니다.

툴박스의 위치를 이동하려면 ••• 눌러 원하는 위치로 드래그하세요.

툴박스의 애플리케이션을 변경하려면 ••• 길게 누른 채 **편집**으로 드래그하세요.

툴박스를 숨기려면 ••• 길게 누른 채 **제거**로 드래그하세요.

터치 민감도 높이기

장갑을 착용하고도 화면을 터치할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **디스플레이**를 선택한 후 **터치 민감도 높이기**를 선택해 체크하세요. 또는 빠른 설정창에서 **터치 민감도**를 눌러 켜세요.

- 가죽 이외 소재의 장갑을 착용한 경우에는 인식률이 떨어질 수 있습니다.
- 장갑을 착용한 상태에서 인식률을 높이려면 화면의 원하는 위치를 정확하게 터치하세요.

개인 설정

홈 화면 및 앱스 화면 관리

클래식 홈 화면 관리하기

아이콘 추가하기

앱스 화면의 애플리케이션 또는 폴더를 길게 누른 채 클래식 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

위젯을 추가하려면 클래식 홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 **위젯**을 선택하세요. 추가할 위젯을 길게 누른 채 클래식 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

아이콘 이동 및 삭제하기

클래식 홈 화면에서 이동할 아이콘을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

다른 페이지로 위치를 이동하려면 아이콘을 길게 누른 채 화면의 오른쪽 또는 왼쪽 끝으로 드래그하세요.

홈 화면에서 아이콘을 삭제하려면 아이콘을 길게 누른 채 화면 상단의 **제거**로 드래그하세요.

폴더 추가하기

1 클래식 홈 화면에서 애플리케이션을 길게 누른 채 화면 상단의 **새 폴더 추가**로 드래그하세요.

2 폴더 이름을 입력하세요.

3 ⊕ 눌러 폴더에 추가할 애플리케이션을 선택해 체크한 후 **저장**을 누르세요.

폴더 관리하기

폴더 이름을 변경하려면 폴더를 선택한 후 폴더 이름을 누르세요. 변경할 이름을 입력한 후 **완료**를 누르세요.

폴더 색상을 변경하려면 폴더를 선택한 후 ⋮ 누르고 원하는 색상을 선택하세요.

폴더에 애플리케이션을 추가로 이동하려면 애플리케이션을 길게 누른 채 원하는 폴더로 드래그하세요.

폴더에 들어 있는 애플리케이션을 이동하려면 폴더를 선택한 후 애플리케이션을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

홈 화면 페이지 편집하기

클래식 홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르면 홈 화면의 페이지를 추가, 삭제, 이동할 수 있는 편집 화면으로 전환됩니다.

페이지를 추가하려면 화면을 왼쪽으로 스크롤해 맨 마지막 페이지로 이동한 후 + 누르세요.

페이지 순서를 변경하려면 이동할 페이지를 길게 누른 채 원하는 방향으로 드래그하세요.

페이지를 삭제하려면 삭제할 페이지를 길게 누른 채 화면 상단의 **제거**로 드래그하세요.

메인 클래식 홈 화면을 변경하려면 원하는 페이지의 ⌂ 누르세요.

콘텐츠 홈 화면 관리하기

매거진 형태의 홈 화면으로 콘텐츠 위젯이 배치되어 있습니다. 콘텐츠 홈 화면에서 콘텐츠 위젯을 누르면 바로 애플리케이션이 실행됩니다.

위젯 및 페이지 추가하기

1 콘텐츠 홈 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 안쪽으로 오므리세요.

2 위젯 화면에서 편집할 페이지나 추가할 페이지의 + 선택한 후(1) 화면 아래쪽에서 페이지에 추가할 위젯을 선택하세요(2).

위젯 목록을 좌우로 드래그해서 다양한 위젯을 선택할 수 있습니다.

3 **완료**를 누르세요.

위젯 크기 조절하기

1 콘텐츠 홈 화면에서 크기를 조절할 위젯을 길게 누르세요.

2 테두리를 드래그해 위젯 크기를 조절하세요.

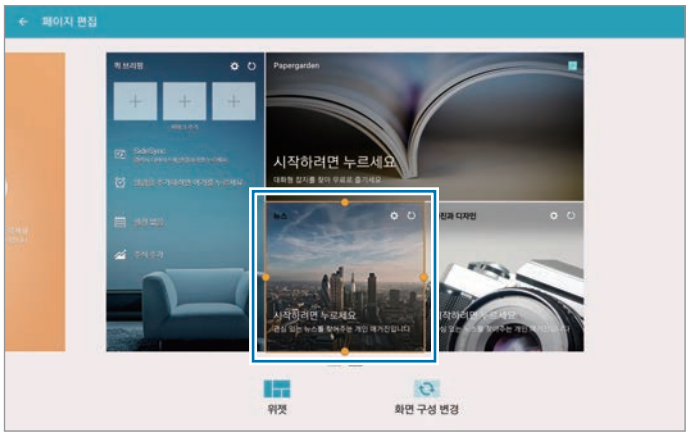

3 변경 사항을 저장하려면 ⮌ 누르세요.

위젯 이동하기

1 콘텐츠 홈 화면에서 이동할 위젯을 길게 누르세요.

2 위젯을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

현재 페이지에 있는 모든 위젯의 위치를 무작위로 변경하려면 **화면 구성 변경**을 누르세요.

콘텐츠 홈 페이지 삭제하기

1 콘텐츠 홈 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 안쪽으로 오므리세요.

2 위젯 화면에서 삭제할 페이지를 길게 누르세요.

3 화면 상단의 **제거**로 페이지를 드래그하세요.

콘텐츠 홈 화면에는 한 장 이상의 콘텐츠 홈 페이지가 남아 있어야 합니다.

앱스 화면 관리하기

보기 방법 변경하기

앱스 화면에서 ⋮ → **보기 방식**을 누른 후 원하는 보기 방법을 선택하세요.

아이콘 숨기기

앱스 화면의 애플리케이션 중 사용은 하지만, 화면에 표시하고 싶지 않은 애플리케이션을 보이지 않게 숨길 수 있습니다. 앱스 화면에서 ⋮ → **애플리케이션 숨기기**를 선택하세요. 숨기려는 애플리케이션을 선택해 체크한 후 **저장**을 누르세요.

숨긴 애플리케이션을 보려면 ⋮ → **숨긴 앱 표시**를 누른 후 다시 표시할 애플리케이션을 선택한 후 **저장**을 누르세요.

아이콘 이동하기

앱스 화면에서 ⋮ → **편집**을 선택하세요. 이동할 아이콘을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

다른 페이지로 위치를 이동하려면 아이콘을 길게 누른 채 화면의 오른쪽 또는 왼쪽 끝으로 드래그하세요.

새 페이지에 아이콘을 추가하려면 아이콘을 **새 페이지 추가**로 드래그하세요.

폴더는 폴더 페이지 내에서만 이동할 수 있습니다.

폴더 추가하기

1 앱스 화면에서 ⋮ → **새 폴더 추가**를 선택하세요. 또는 앱스 화면에서 ⋮ → **편집**을 선택한 후 폴더에 추가할 애플리케이션을 길게 누른 채 화면 상단의 **새 폴더 추가**로 드래그하세요.

2 폴더 이름을 입력하세요.

3 ⊕ 눌러 폴더에 추가할 애플리케이션을 선택해 체크한 후 **저장**을 누르세요.

폴더를 추가하면 앱스 화면에 폴더 페이지가 생성됩니다.

폴더 관리하기

폴더 이름을 변경하려면 폴더를 선택한 후 폴더 이름을 누르세요. 변경할 이름을 입력한 후 **완료**를 누르세요.

폴더 색상을 변경하려면 폴더를 선택한 후 ⋮ 누르고 원하는 색상을 선택하세요.

폴더에 애플리케이션을 추가로 이동하려면 ⋮ → **편집**을 선택한 후 애플리케이션을 길게 누른 채 이동할 폴더로 드래그하세요.

폴더에 들어 있는 애플리케이션을 이동하려면 ⋮ → **편집**을 선택하세요. 폴더를 선택한 후 애플리케이션을 길게 누른 채 애플리케이션 페이지로 이동하세요. 애플리케이션을 폴더 페이지로 이동하면 새 폴더가 생성됩니다.

배경 화면, 알림음 설정

배경 화면 설정하기

기본으로 제공되는 이미지 또는 제품에 저장된 사진으로 클래식 홈 화면 및 잠금 화면의 배경 이미지를 변경할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **배경화면**을 선택하세요. 또는 클래식 홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 **배경화면**을 선택하세요.

2 배경 화면을 변경할 항목을 선택하세요.

3 화면 하단에 나타나는 미리 보기 아이콘을 스크롤해 배경 화면으로 설정할 이미지를 선택하세요.

촬영한 이미지 등 다른 이미지를 사용하려면 **갤러리에서**를 누른 후 원하는 이미지를 선택하세요.

4 **배경화면으로 설정** 또는 **완료**를 누르세요.

벨소리 설정하기

전화 또는 메시지 수신 시 울리는 벨소리를 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **소리 및 알림**을 선택하세요.

전화가 수신될 때의 벨소리를 설정하려면 **벨소리**를 누른 후 원하는 음악을 선택하고 **확인**을 누르세요. **추가**를 누르면 제품이나 계정에 저장된 음악을 벨소리로 사용할 수 있습니다.

기타 소리를 제외한 알림음을 설정하려면 **알림음**을 누른 후 원하는 알림음을 선택하고 **확인**을 누르세요.

화면 잠금 방식 변경

제품을 다른 사람이 사용할 수 없게 하거나 제품에 저장된 다양한 개인 정보를 보호하려면 화면 잠금 방식을 변경하세요.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **잠금화면** → **화면 잠금**을 선택한 후 원하는 방식으로 화면 잠금을 설정하세요. 화면 잠금을 설정하면 제품의 화면을 켤 때마다 설정한 잠금 방식으로 잠금을 해제해야 합니다.

잠금 해제 방법을 잊어버린 경우, 삼성전자 대표 사이트에서 잠금을 해제하는 방법을 확인할 수 있습니다.

패턴

네 개 이상의 점을 연결한 나만의 패턴을 직접 만들어 잠금 해제 방법으로 설정할 수 있습니다. 화면의 안내에 따라 백업 PIN을 입력해 설정을 완료하세요. 패턴을 잊어버린 경우 백업 PIN을 이용해 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

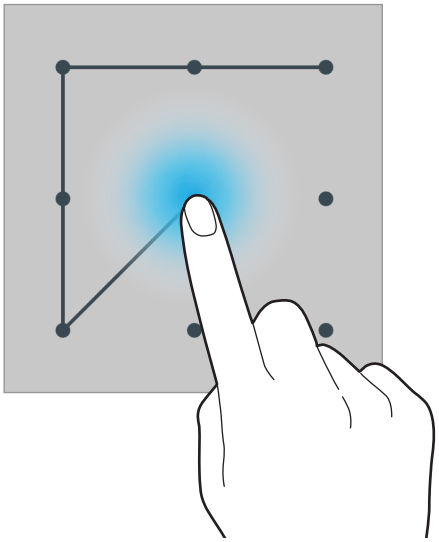

PIN

네 자리 이상의 숫자로 비밀번호를 만들 수 있습니다.

비밀번호

문자 및 기호, 숫자를 조합해 비밀번호를 만들 수 있습니다.

지문

특정 손가락의 지문을 등록해 두면 해당 지문을 이용해 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

자세한 내용은 지문을 참고하세요.

지문

지문 인식률을 높이려면

다음 사항은 지문 인식률에 영향을 미칠 수 있는 항목입니다. 지문 인식 기능을 사용하기 전에 꼭 확인하세요.

- 제품의 홈 버튼에는 지문을 인식하는 기능이 있습니다. 동전, 열쇠, 목걸이와 같은 금속 물체로 인해 홈 버튼에 흠집이 나지 않도록 주의하세요.
- 상품 개봉 시에는 제품에 보호 필름이 부착되어 있습니다. 보호 필름이 부착된 상태에서는 지문 인식률이 떨어질 수 있습니다. 인식률을 높이려면 보호 필름을 제거한 후 지문 인식 기능을 사용하세요.
- 지문 인식부 또는 손가락이 지저분하거나 물기가 있다면 깨끗이 닦거나 물기를 제거한 후 지문을 인식시키세요.
- 손가락의 표면이 매끄럽지 않으면(상처가 있거나 손가락이 물에 불어 있는 경우) 지문이 잘 인식되지 않을 수 있습니다.
- 손가락이 너무 작거나 가는 경우 지문 인식률이 떨어질 수 있습니다.
- 지문 인식률을 높이려면 주로 사용하는 손의 지문을 등록하세요.
- 지문 인식 시 손가락을 너무 빠르거나 느리게 드래그하지 마세요. 적당한 속도로 드래그해야 제품이 지문을 잘 인식할 수 있습니다.
- 주위가 건조하면 제품에 정전기가 발생할 수 있습니다. 주위가 건조할 때에는 지문 인식 기능 사용을 피하거나, 기능을 사용하기 전에 금속 물체를 만져서 정전기를 없앤 후 사용하세요.

지문 등록하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **지문 스캐너** → **지문 관리자**를 선택하세요.

2 등록된 지문이 있는 경우 지문 인식 창이 나타납니다. 지문을 인식시킨 후 + 누르세요.

3 손가락을 화면 하단 가운데의 지문 인식 공간에 올려 놓으세요.

4 손가락으로 화면을 누른 채 홈 버튼이 있는 아래 방향까지 드래그하세요.

지문이 등록될 때까지 같은 손가락으로 드래그 동작을 반복하세요.

손가락을 구부리거나 손끝을 이용해 지문을 인식하면 지문 인식률이 떨어질 수 있습니다.

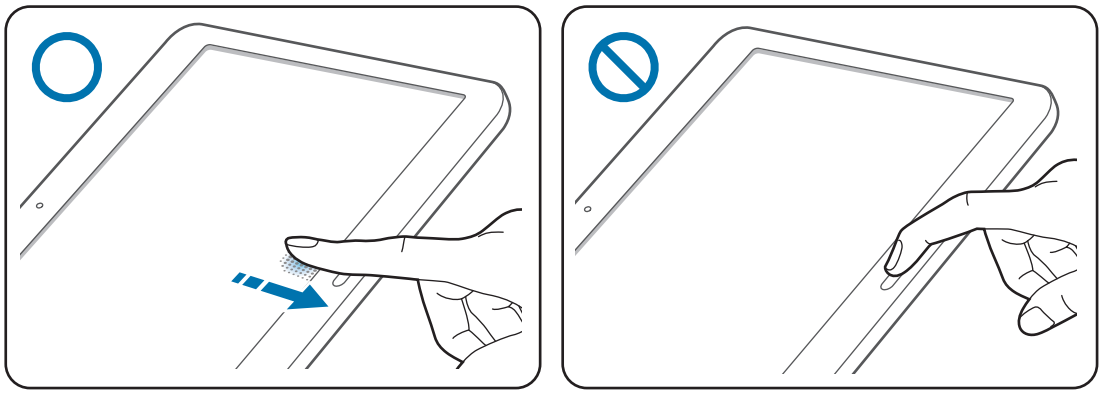

5 백업 비밀번호 입력 화면이 나타나는 경우, 사용할 비밀번호를 입력한 후 **계속**을 누르세요. 비밀번호를 한 번 더 입력한 후 **확인**을 누르세요. 지문을 대체하여 설정한 비밀번호를 이용할 수 있습니다.

6 지문 인식 잠금 팝업 창이 나타나는 경우, 지문으로 화면 잠금을 해제하려면 **확인**을 누르세요.

등록한 지문 관리하기

지문 관리자에서 등록한 지문을 삭제하거나 이름을 변경할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **지문 스캐너** → **지문 관리자**를 선택하세요.

지문을 삭제하려면 **지문 관리자**에서 ⋮ → **등록 해제**를 누른 후 삭제할 지문을 선택해 체크하고 **완료** → **확인**을 누르세요.

지문의 이름을 변경하려면 **지문 관리자**에서 지문을 길게 눌러 선택한 후 ✎ 눌러 사용할 이름을 입력하고 **확인**을 누르세요.

대체 비밀번호 변경하기

지문이 인식되지 않는 경우 사용할 대체 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **지문 스캐너** → **백업 비밀번호 변경**을 선택하세요.

2 등록한 지문을 인식시키거나 눌러 비밀번호를 입력하세요.

3 사용할 비밀번호를 입력한 후 **계속**을 누르세요.

4 설정한 비밀번호를 한 번 더 입력한 후 **확인**을 누르세요.

지문으로 화면 잠금 해제하기

등록한 모든 지문으로 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **지문 스캐너** → **화면 잠금** → **지문**을 선택하세요. 또는 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **잠금화면** → **화면 잠금** → **지문**을 선택하세요.

삼성 계정 인증하기

삼성 계정의 비밀번호를 입력하는 대신에 등록한 지문을 인식시켜 본인 인증을 할 수 있습니다. 예를 들어, **Samsung Apps(GALAXY Apps)**에서 콘텐츠를 구매하는 등 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **지문 스캐너** → **삼성 계정 인증**을 누른 후 화면 오른쪽 상단의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 삼성 계정의 비밀번호를 입력한 후 **완료**를 누르면 설정이 완료됩니다.

프라이빗 모드

프라이빗 모드란?

이 기능을 이용하면 제품에 저장된 특정 파일을 다른 사람들이 보지 못하도록 안전하게 보관할 수 있습니다. 프라이빗 모드를 실행한 상태에서 중요한 파일들을 따로 보관한 후 프라이빗 모드를 해제하면 파일들이 안전하게 숨겨집니다.

콘텐츠 숨기기

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **프라이빗 모드**를 선택한 후 **프라이빗 모드**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 또는 빠른 설정창에서 **프라이빗 모드**를 눌러 켜세요.

처음 실행할 경우 프라이빗 모드에 진입할 때 사용할 잠금 방식을 선택하세요.

2 화면의 안내에 따라 화면 잠금을 해제하세요.

기능이 켜지면 화면 상단의 상태 표시줄에 나타납니다.

3 **갤러리**, **뮤직**, **비디오**, **내 파일** 애플리케이션의 목록 화면에서 숨기려는 파일을 길게 눌러 선택한 후 → **프라이빗으로 이동**을 선택하세요.

프라이빗 페이지로 이동된 파일에는 표시가 나타납니다.

4 숨기려는 파일을 프라이빗 페이지로 이동한 후, 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **프라이빗 모드**를 선택한 후 **프라이빗 모드**의 스위치를 눌러 기능을 끄세요. 또는 빠른 설정창에서 **프라이빗 모드**를 끄세요.

숨긴 파일이 화면에서 사라집니다.

편집 중인 파일은 저장을 끝낸 후에, 파일 이동 중에는 이동이 완료된 후에 프라이빗 모드를 해제하세요.

숨긴 콘텐츠 모두 보기

숨긴 콘텐츠는 프라이빗 모드에 진입한 상태에서만 볼 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **프라이빗 모드**를 선택한 후 **프라이빗 모드**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 또는 빠른 설정창에서 **프라이빗 모드**를 눌러 켜세요.

2 화면의 안내에 따라 화면 잠금을 해제하세요.

3 앱스 화면에서 **내 파일** → **프라이빗**을 선택하세요.

프라이빗 폴더로 이동된 모든 파일이 나타납니다.

제품 사용자 전환

여러 사용자가 자신만의 이메일 계정, 배경 화면 설정 등을 적용하여 제품을 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 사용자 계정을 설정할 수 있습니다.

- **소유주**: 최초 제품 설정 시 생성되며 하나 이상의 계정을 만들 수 없습니다. 소유주 계정은 사용자 계정 관리를 포함한 모든 권한을 가집니다.
- **사용자**: 이용할 수 있는 애플리케이션과 콘텐츠에 대한 권한을 가지며, 모든 계정에 영향을 줄 수 있는 제품 설정을 변경할 수 있습니다.

사용자 계정 추가하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **사용자**를 선택하세요.

2 **사용자 추가** → **확인** → **지금 설정**을 선택하세요.

3 화면의 안내에 따라 프로필 설정을 완료하세요.

사용자 계정 전환하기

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **사용자**를 선택한 후 **다른 사용자** 항목에서 원하는 계정을 선택하세요.

사용자 계정 관리하기

제품 소유자의 계정으로 제품 사용 시에는 다른 사용자의 계정을 삭제하거나 제한 설정을 변경할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **사용자**를 선택하세요. **다른 사용자** 항목에서 원하는 계정의 ⚙ 누른 후 제한 설정을 변경하세요.

이전 기기의 데이터 가져오기

백업 계정 이용하기

Google 및 삼성 계정에 백업해 둔 데이터를 제품으로 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 데이터 백업/복원을 참조하세요.

Samsung Smart Switch 이용하기

Samsung Smart Switch 애플리케이션을 이용해 제품에 저장된 데이터를 다른 기기에 옮기거나, 다른 기기에 저장된 데이터를 제품에 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 www.samsung.com/smartswitch를 참고하세요.

일부 기기 및 컴퓨터에서는 해당 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

Smart Switch Mobile 애플리케이션 이용하기

이전에 사용하던 기기에 있던 데이터를 내 제품에 가져올 수 있습니다. **Smart Switch Mobile**은 **Samsung Apps(GALAXY Apps)** 또는 **Play 스토어**에서 내려받을 수 있습니다.

1 제품에서 **Smart Switch Mobile**을 실행하세요.

2 데이터를 가져올 기기에 따라 원하는 항목을 선택한 후 화면의 안내에 따라 데이터를 가져오거나 내보내세요.

데이터를 가져올 기기가 안드로이드 제품인 경우 **Smart Switch Mobile**을 내려받아야 합니다. 자세한 내용은 도움말을 참고하세요.

컴퓨터용 Smart Switch 이용하기

컴퓨터에 백업된 데이터를 내 제품으로 가져올 수 있습니다. 일부 타사 제품의 데이터를 가져올 때 사용할 수 있습니다. 컴퓨터에 Smart Switch가 설치되어 있는지 확인하세요. Smart Switch는 www.samsung.com/smartswitch에서 내려받을 수 있습니다.

1 이전 기기의 데이터를 컴퓨터에 백업하세요.

자세한 내용은 해당 기기의 제조사에 문의하세요.

2 컴퓨터에서 Smart Switch를 실행하세요.

3 USB 케이블을 사용해 제품과 컴퓨터를 연결하세요.

4 컴퓨터에서 이전 기기의 제조사 및 백업된 데이터를 선택한 후 화면의 안내에 따라 진행하세요.

Samsung Kies 이용하기

Samsung Kies를 이용해 제품에 저장된 데이터를 컴퓨터에 옮기거나, 컴퓨터에 저장된 데이터를 제품에 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 Samsung Kies를 이용해 넣기를 참고하세요.

계정 관리

계정 등록하기

일부 애플리케이션 이용 시 계정이 필요합니다. 계정을 등록해 제품의 다양한 기능을 사용해 보세요.

앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **계정** → **계정 추가**를 선택한 후 원하는 계정을 선택하세요. 등록할 계정을 선택한 후 화면의 안내에 따라 계정 등록을 완료하세요.

계정에 저장된 콘텐츠 및 일정 등을 제품과 동기화하려면 계정을 선택한 후 동기화할 콘텐츠 항목을 선택해 체크하세요.

계정 삭제하기

앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **계정**을 선택한 후 삭제할 계정을 선택하고 ⋮ → **계정 삭제**를 선택하세요.

전화

전화 걸기

앱스 화면에서 **전화**를 선택하세요.

전화를 누른 후 전화번호를 입력하세요. 눌러 음성 전화를 걸거나 눌러 영상 전화를 걸 수 있습니다. **그룹**, **즐겨찾기**, **연락처** 화면에서도 다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

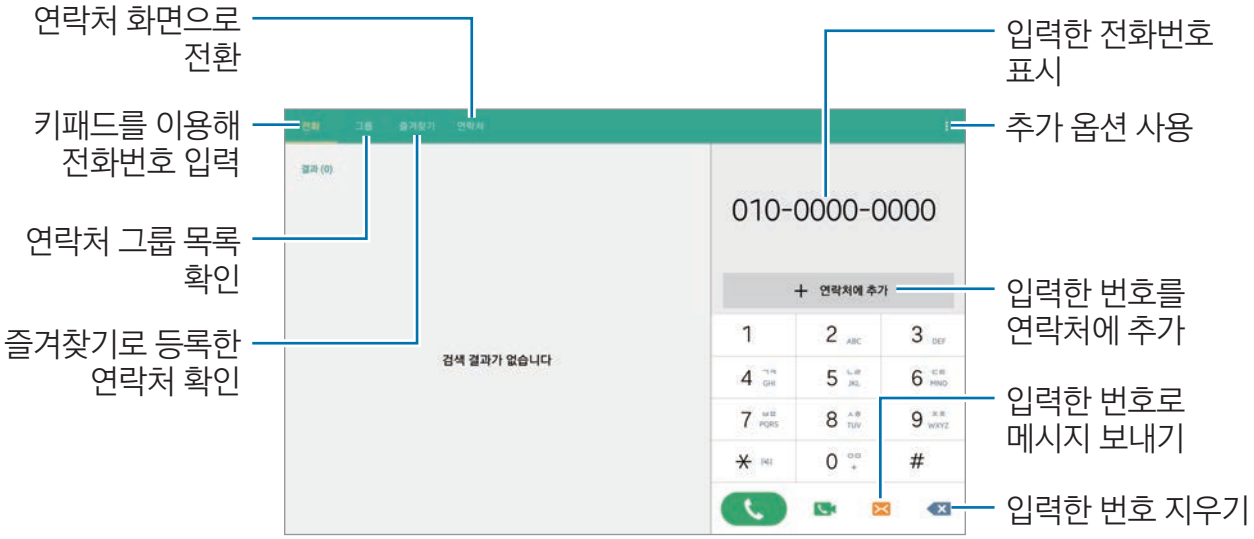

연락처 및 통화 기록 이용해 전화 걸기

전화 또는 **연락처**를 선택한 후, 원하는 연락처 항목을 오른쪽으로 드래그해 전화를 걸 수 있습니다.

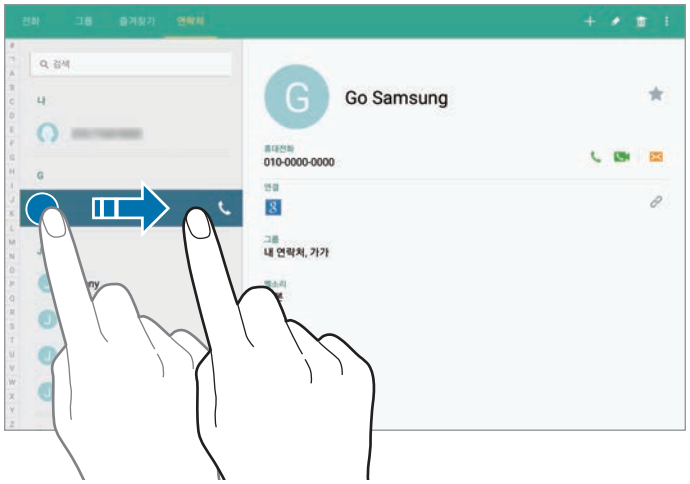

즐겨찾기 목록에서 전화 걸기

즐겨찾기 목록에서 전화를 걸려면 먼저 자주 사용하는 연락처를 즐겨찾기로 등록하세요.

즐겨찾기 연락처로 등록하려면 **연락처**를 누른 후 원하는 연락처를 선택해 ★ 누르세요.

즐겨찾기를 누른 후 원하는 연락처를 선택하세요.

전화번호 검색하기

전화를 선택하세요.

번호를 입력하면 연락처에서 해당 번호가 포함되어 있는 전화번호가 검색됩니다. 검색 결과 중 원하는 전화번호를 선택하세요.

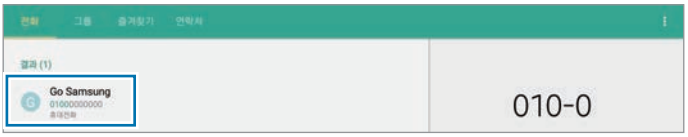

초성으로 검색하기

전화를 선택하세요.

연락처에 등록된 이름인 경우 이름의 초성에 해당하는 숫자를 눌러 해당 전화번호를 빠르게 찾을 수 있습니다.

예를 들어 홍길동이라는 이름을 검색하려면 초성에 해당하는 **8**(ㅎ), **4**(ㄱ), **6**(ㄷ)을 누르세요.

단축 번호 이용하기

전화를 선택하세요.

등록된 단축 번호가 있을 경우 전화번호 대신 단축 번호를 길게 눌러 바로 전화를 걸 수 있습니다.

단축 번호를 설정하려면 키패드에서 사용할 단축 번호를 길게 누른 후 단축 번호 창이 나타나면 **확인**을 누르고 원하는 연락처를 선택하세요. 또는 ⋮ → **단축번호 설정**을 누르세요. 원하는 단축 번호를 누른 후 사용할 연락처를 선택하세요.

국제전화 걸기

전화를 선택하세요.

다이얼 키패드의 **0** 길게 눌러 +(국제전화 식별 표시) 입력한 후 국가 번호, 지역 번호, 전화번호를 차례로 입력한 후 📞 누르세요.

(예) 미국에서 대한민국 서울의 02-0000-0000으로 전화를 걸 경우 **0** 길게(+ 입력) → **82**(대한민국 국가번호) → **2**(서울 지역번호) → **00000000**(전화번호) 입력한 후 📞 누르세요.

국제 전화를 걸 수 없도록 하려면 ⋮ → **통화 설정** → **국제 전화 설정** → **국제 전화 발신 제한**을 선택해 체크하세요.

전화 받기

전화 받는 방법

전화 수신 시 눌러 나타나는 바깥 원의 가장자리로 드래그하세요.

통화 중 대기 서비스에 가입한 경우 통화 중에도 다른 전화를 받을 수 있습니다. 다른 전화를 받으면 이전 통화는 보류됩니다.

전화 거절하기

전화 수신 시 눌러 나타나는 바깥 원의 가장자리로 드래그하세요.

전화 거절 후 메시지를 보내려면 화면 하단의 메시지로 전화 거절 바를 위쪽으로 드래그하세요.

통화 거절 메시지를 원하는 내용으로 미리 작성해 두려면 **전화** 화면에서 → **통화 설정** → **전화 거절** → **거절 메시지** → + 누르세요.

자동으로 수신 거부하기

미리 설정한 전화번호로 전화 수신 시 자동으로 수신을 거부하도록 설정할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **전화**를 선택하세요.

2 → **통화 설정** → **전화 거절** → **자동 거절** → **자동 거절번호**를 선택하세요.

3 **자동 거절 목록** → + 눌러 수신 거부할 전화번호를 입력한 후 적용 기준을 선택하세요.

4 **저장**을 누르세요.

부재중 전화 확인하기

걸려 온 전화를 받지 못한 경우 화면 상단 표시줄에 표시됩니다. 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 후 부재중 전화 내역을 확인하세요. 또는 앱스 화면에서 **전화** → **전화**를 선택해 부재중 전화를 확인할 수 있습니다.

통화 중 기능

음성 통화 중 기능 사용하기

음성 통화 화면에서 원하는 메뉴를 선택해 이용하세요.

- : 상대방과 메시지와 이미지를 공유할 수 있도록 드래그 앤 드롭 모드를 설정합니다. 자세한 내용은 드래그 앤 드롭 모드에서 콘텐츠 공유하기를 참고하세요.
- : 수화 음량을 조절합니다.
- **녹음**: 통화 내용을 녹음합니다. 녹음 실행 시 상대방과 동시에 이야기하면 제대로 녹음되지 않을 수 있습니다.
- **키패드**: 키패드를 표시합니다.
- **통화 종료**: 통화를 종료합니다.
- **추가 음량 높이기**: 수화 음량을 높입니다.
- **소리 차단**: 마이크를 사용하지 않도록 하여 상대방이 내 소리를 들을 수 없도록 설정합니다.
- **블루투스**: 블루투스 헤드셋이 연결되어 있는 경우 블루투스 헤드셋으로 통화하도록 전환/해제합니다.

추가 기능을 사용하려면 누르세요.

- → **통화 대기**: 통화를 잠시 보류합니다. 통화 보류를 해제하려면 **다시 통화**를 누르세요.
- → **통화 추가**: 통화 중에 제삼자의 전화번호를 입력해 통화합니다.
- → **연락처**: 연락처 목록을 열어 확인합니다.
- → **메시지**: **메시지** 애플리케이션을 실행합니다.
- → **설정**: **전화** 애플리케이션의 사용 환경을 설정합니다.

통화 중에 다른 애플리케이션을 사용하면 통화 화면이 팝업창()으로 나타납니다.

위치를 이동하려면 아이콘을 눌러 원하는 위치로 드래그하세요.

통화 화면으로 다시 돌아가려면 통화 화면 팝업창()을 누르세요.

드래그 앤 드롭 모드에서 콘텐츠 공유하기

상대방과 통화 중에 원하는 콘텐츠 항목을 길게 누른 채 통화 화면으로 드래그하면 **메시지** 애플리케이션을 이용해 해당 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.

통화 화면에서 누르세요. 공유하고 싶은 메시지나 사진을 길게 누른 채 통화 화면으로 드래그하세요.

일부 애플리케이션의 경우 해당 기능을 지원하지 않습니다.

영상 통화 중 기능 사용하기

영상 통화 화면에서 원하는 메뉴를 선택해 이용하세요.

- : 영상 통화 중 전면/후면 카메라로 전환합니다.
- **소리 차단**: 마이크를 사용하지 않도록 하여 상대방이 내 소리를 들을 수 없도록 설정합니다.
- **통화 종료**: 영상 통화를 종료합니다.

추가 기능을 사용하려면 누르세요.

- → **이미지 효과**: 내 영상에 다양한 효과를 적용합니다.
- → **내 영상 숨기기/보이기**: 상대방이 내 영상을 보지 못하도록 내 영상을 기본 이미지로 대체하거나 숨긴 영상을 다시 보이도록 설정합니다.
- → **대체 영상 설정**: 상대방이 내 영상을 보지 못하도록 내 영상을 기본 이미지로 대체하거나 사진을 촬영해 대체합니다.
- → **상대 영상 캡처**: 상대방 영상을 캡처합니다.
- → **메시지**: **메시지** 애플리케이션을 실행합니다.
- → **키패드**: 키패드를 표시합니다.

연락처

연락처 추가

다른 기기에서 연락처 가져오기

다른 기기에 저장된 연락처를 제품에 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 이전 기기의 데이터 가져오기를 참고하세요.

새 연락처 추가하기

1 앱스 화면에서 **연락처** → **연락처**를 선택하세요.

2 연락처 목록 화면에서 + 누른 후 연락처 정보를 입력하세요.

- + : 연락처에 사진을 등록합니다.
- + / − : 입력 칸을 추가/삭제합니다.

3 **저장**을 누르세요.

다이얼 키패드에 입력한 전화번호를 저장하려면 **전화**를 눌러 전화번호를 입력한 후 **연락처에 추가**를 누르세요.

명함 정보 이용해 연락처 추가하기

명함을 사진으로 촬영하면 제품이 명함 정보를 읽어 연락처 파일로 저장합니다.

1 앱스 화면에서 **연락처** → **연락처**를 선택하세요.

2 연락처 화면에서 ⋮ → **명함** → + 누르세요.

인식 언어를 설정하려면 명함 촬영 화면에서 ⋮ → **번역 언어**를 선택하세요.

3 평평한 바닥에 명함을 올려 놓으세요.

4 촬영 화면에 나타나는 프레임에 명함의 모서리를 맞추세요. 프레임이 맞춰지면 초록색으로 변하면서 자동으로 촬영되고, 촬영한 명함의 정보가 화면에 입력됩니다.

- 명함이 자동으로 촬영되지 않으면 누르세요.
- 수동으로 명함을 촬영하려면 → **자동 촬영** → **해제**를 선택하세요.
- 제품에 저장된 명함 이미지를 불러오려면 → **이미지 불러오기**를 선택하세요.

5 연락처 정보를 추가로 입력하거나 수정한 후 **저장**을 누르세요.

연락처 관리

연락처 편집하기

1 앱스 화면에서 **연락처** → **연락처**를 선택하세요.

2 수정할 연락처를 선택한 후 누르세요.

3 연락처의 정보를 수정하거나 **다른 입력란 추가**를 눌러 다른 정보를 추가로 입력하세요.

4 **저장**을 누르세요.

연락처 삭제하기

삭제할 연락처를 선택한 후 누르세요.

연락처 공유하기

공유할 연락처를 선택한 후 → **연락처 파일 공유**를 선택하고 원하는 방식으로 연락처를 공유하세요.

연락처 그룹 관리하기

앱스 화면에서 **연락처** → **그룹**을 선택하세요.

새 그룹 만들기

새 그룹을 만들려면 + 누른 후 그룹 이름을 입력하고 **저장**을 누르세요.

그룹 구성원 추가하기

원하는 그룹을 선택한 후 ⋮ → **멤버 추가**를 선택하세요. 추가할 구성원의 연락처를 선택한 후 **완료**를 누르세요.

그룹 삭제하기

⋮ → **그룹 삭제**를 누른 후 삭제할 그룹을 선택해 체크하고 **완료**를 누르세요.

그룹 구성원에게 메시지/이메일 보내기

원하는 그룹을 선택한 후 ⋮ → **메시지 전송** 또는 **이메일 전송**을 선택하세요. 원하는 구성원을 선택해 체크한 후 **완료**를 누르세요. 메시지를 입력한 후 전송하세요.

계정에 연락처 통합하기

내 제품에 등록된 연락처를 계정에 통합할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **연락처** → **연락처**를 선택하세요.

⋮ → **디바이스 연락처 이동 위치** → **Google** 또는 **삼성 계정**을 선택하세요.

연락처 가져오기/내보내기

다른 저장 공간에 저장된 연락처를 제품에 가져오거나 제품에 저장된 연락처를 다른 저장 공간에 내보내기할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **연락처** → **연락처**를 선택하세요.

⋮ → **설정** → **연락처 가져오기/내보내기**를 선택해 가져오기 또는 내보내기 옵션을 선택하세요.

연락처 검색 및 활용하기

앱스 화면에서 **연락처** → **연락처**를 선택하세요.

원하는 방법으로 연락처를 검색하세요.

- 연락처 목록을 위아래로 스크롤해 원하는 연락처를 선택할 수 있습니다.
- 화면 왼쪽의 색인을 따라 드래그하면 해당 초성의 연락처로 바로 이동할 수 있습니다.
- 연락처 목록 화면 상단의 검색창을 이용해 연락처를 검색할 수 있습니다.

원하는 연락처를 선택해 다음과 같은 기능을 실행할 수 있습니다.

- : 해당 연락처를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- / : 음성 전화/영상 전화를 걸 수 있습니다.
- : 메시지를 작성할 수 있습니다.
- : 이메일을 작성할 수 있습니다.

클래식 홈 화면에 연락처 바로 가기 추가하기

자주 사용하는 연락처를 클래식 홈 화면에 바로 가기로 추가할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **연락처** → **연락처**를 선택하세요.

2 홈 화면에 바로 가기로 설정할 연락처를 선택하세요.

3 ⋮ → **홈 화면에 바로가기 추가**를 누르세요.

메시지 & 이메일

메시지

메시지 보내기

일반 문자 메시지나 MMS를 보낼 수 있습니다.

해외에서 메시지를 수신하거나 발신할 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **메시지**를 선택하세요.

2 ✎ 누르세요.

3 수신인과 메시지 내용을 입력하세요.

4 입력이 완료되면 ✉ 눌러 전송하세요.

메시지 작성 화면에서 ⋮ 눌러 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **연락처에 추가**: 저장되지 않은 연락처인 경우 연락처에 추가합니다.
- **연락처 보기**: 등록된 연락처 정보를 확인합니다.
- **텍스트 추가**: 연락처 정보나 기본으로 제공되는 문장 등을 메시지 내용에 입력합니다.
- **이모티콘 삽입**: 메시지에 이모티콘을 삽입합니다.
- **제목 추가**: 메시지에 제목을 추가합니다.
- **슬라이드 추가**: 메시지에 슬라이드를 추가해 여러 페이지로 작성합니다.
- **메시지 전송 예약**: 메시지를 원하는 날짜 및 시간에 보낼 수 있도록 예약 설정합니다.
- **저장 안 함**: 메시지 작성을 취소합니다.
- **글자 크기**: 메시지 입력란의 글자 크기를 설정합니다.

예약 메시지 보내기

메시지 작성 화면에서 ⋮ → **메시지 전송 예약**을 선택하세요. 원하는 날짜와 시간을 설정한 후 **설정**을 누르면 예약 메시지를 전송할 수 있습니다.

- 설정한 예약 시간에 제품이 꺼져 있는 경우 또는 네트워크에 연결되어 있지 않거나 불안정한 경우 메시지가 전송되지 않습니다.
- 예약 메시지는 제품에 설정된 날짜와 시간을 기준으로 전송됩니다. 다른 시간대로 이동하거나 네트워크 연결이 끊기는 등의 문제로 인해 정보가 업데이트되지 않을 경우 전송 날짜와 시간이 달라질 수 있습니다.

자주 사용하는 연락처 추가하기

자주 사용하는 연락처를 중요 발신인으로 설정하세요. 메시지 목록 화면 상단의 연락처 아이콘을 누르면 주요 발신인에게 메시지를 보낼 수 있습니다.

메시지 목록 화면에서 **중요 발신인을 추가하려면 누르세요.** → **수신함** 또는 **연락처**를 누른 후 연락처를 선택해 체크하고 **완료**를 누르세요. 메시지 목록 화면 상단에 추가한 연락처가 나타납니다. 연락처를 추가로 등록하려면 ⊕ 누르세요.

중요 발신인 목록에서 삭제하려면 추가된 연락처를 길게 누른 후 ⊖ → **저장**을 누르세요.

메시지 확인하기

수신한 메시지는 보낸 사람별로 확인할 수 있습니다. 원하는 상대방을 선택해 주고받은 메시지를 확인하세요.

앱스 화면에서 **메시지**를 선택하세요.

해외에서 메시지를 수신하거나 발신할 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

메시지 확인 화면에서 ⋮ 눌러 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **영상통화**: 선택한 연락처로 영상 전화를 겁니다.
- **연락처 보기**: 등록된 연락처 정보를 확인합니다.
- **연락처에 추가**: 저장되지 않은 연락처를 추가합니다.
- **텍스트 추가**: 연락처 정보나 기본으로 제공되는 문장 등을 메시지 내용에 입력합니다.
- **수신인 추가**: 제삼자의 연락처를 추가해 함께 메시지를 전송합니다.
- **이모티콘 삽입**: 발신 메시지에 이모티콘을 삽입합니다.
- **제목 추가**: 메시지에 제목을 추가합니다.
- **슬라이드 추가**: 메시지에 슬라이드를 추가해 여러 페이지로 작성합니다.
- **메시지 전송 예약**: 메시지를 원하는 날짜 및 시간에 보낼 수 있도록 예약 설정합니다.
- **중요발신인에 추가/중요발신인에서 제거**: 중요 발신인 목록에 추가하거나 삭제합니다.
- **스팸 번호에 추가/스팸 번호에서 제거**: 선택한 연락처를 스팸 번호로 등록하거나 스팸 번호 목록에서 삭제합니다.
- **저장 안 함**: 메시지 작성을 취소합니다.
- **선택**: 메시지를 선택합니다. 선택한 메시지를 삭제하거나 스팸으로 등록할 수 있습니다.
- **보호 메시지**: 보호 설정한 메시지를 확인합니다.
- **스팸 메시지**: 스팸 번호로 받은 메시지를 확인합니다.
- **글자 크기**: 주고받은 메시지 및 메시지 입력란의 글자 크기를 설정합니다.
- **설정**: **메시지** 애플리케이션의 사용 환경을 설정합니다.
- **도움말**: **메시지** 애플리케이션의 사용에 관한 도움말을 확인합니다.

이메일

이메일 계정 등록하기

앱스 화면에서 **이메일**을 선택하세요.

이메일을 처음 실행할 경우 이메일 계정을 등록하세요.

이메일 계정과 비밀번호를 입력한 후 **다음**을 누르세요. 회사 계정의 이메일을 수동으로 등록하려면 **수동 설정**을 누른 후 화면의 안내에 따라 정보를 입력하여 설정을 완료하세요.

다른 이메일 계정을 추가로 등록하려면 ⋮ → **설정** → **계정 추가**를 누르세요.

2개 이상의 이메일 계정을 등록한 경우 기본으로 사용할 계정을 설정할 수 있습니다. ⋮ → **설정**을 누른 후 원하는 계정을 선택하고 **기본 계정**을 선택해 체크하세요.

이메일 보내기

앱스 화면에서 **이메일**을 선택하세요.

이메일을 작성하려면 화면 상단의 누르세요.

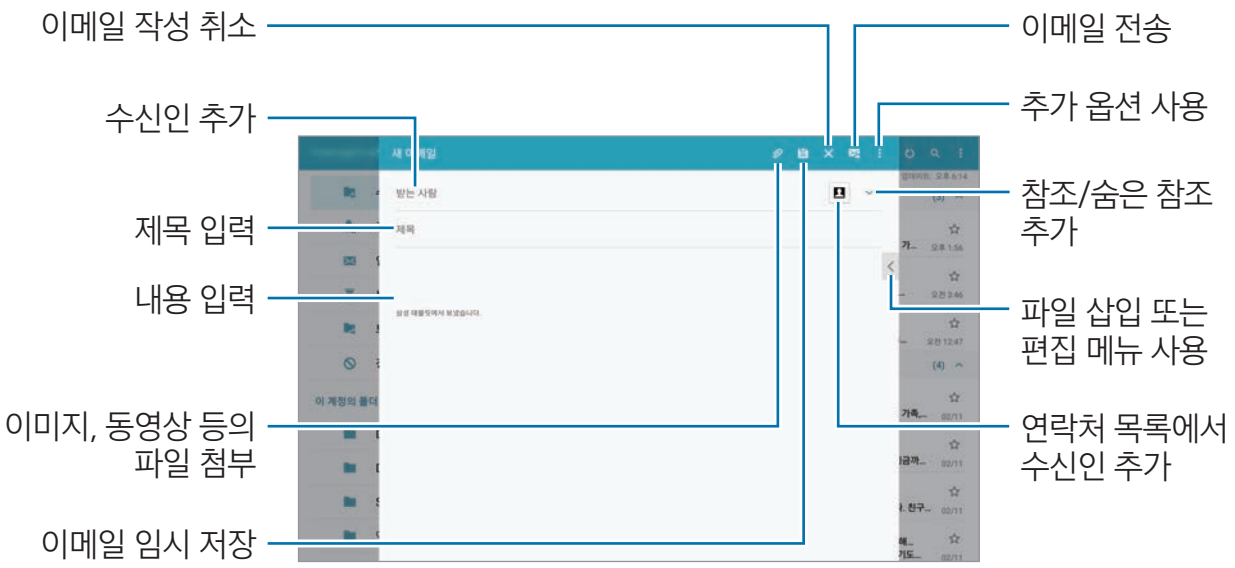

추가 옵션 사용하기

이메일 작성 화면에서 ⋮ 눌러 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **예약 발신**: 설정한 시간에 이메일을 전송합니다.

  - 설정한 예약 시간에 제품이 꺼져 있는 경우 또는 네트워크에 연결되어 있지 않거나 불안정한 경우 이메일이 전송되지 않습니다.
  - 예약 이메일은 제품에 설정된 날짜와 시간을 기준으로 전송됩니다. 다른 시간대로 이동하거나 네트워크 등으로 인해 정보가 업데이트되지 않을 경우 메일이 다른 시간에 전송될 수 있습니다.

- **중요도**: 이메일의 중요도를 선택니다.
- **보안 옵션**: 메시지에 적용할 보안 옵션을 선택합니다.

이메일 확인하기

앱스 화면에서 **이메일**을 선택하세요.

화면 상단의 이메일 계정을 눌러 원하는 계정을 선택하면 해당 계정의 이메일 목록이 자동으로 업데이트됩니다. 수동으로 목록을 업데이트하려면 ⋮ → **새로고침**을 선택하세요.

목록에서 확인할 이메일을 선택한 후 내용을 확인하세요.

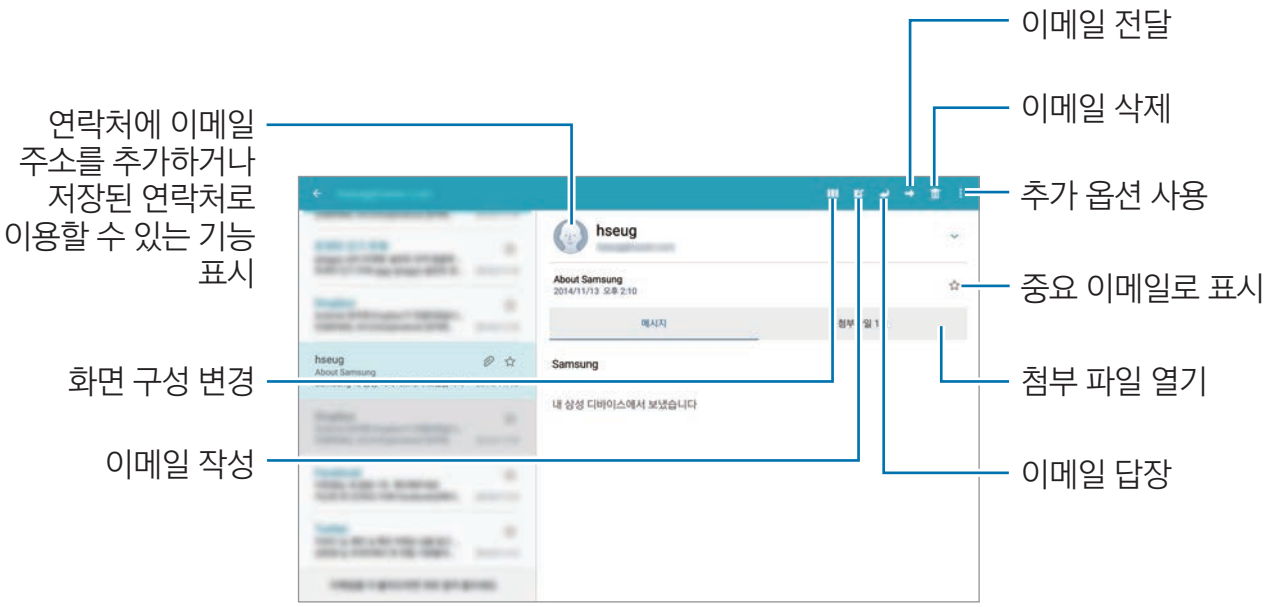

카메라

기본 촬영

사진/동영상 촬영하기

1 앱스 화면에서 **카메라**를 선택하세요.

2 촬영할 대상을 앞에 두고 초점을 맞출 부분을 누르세요.

3 눌러 사진을 촬영하거나 눌러 동영상을 촬영하세요.

- 화면을 확대하거나 축소하려면 촬영 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 펴거나 오므리세요.
- 동영상 촬영 중에 화면을 캡처하려면 누르세요.
- 동영상 촬영 중 초점을 변경하려면 초점 맞출 부분을 누르세요. 화면 중앙에 초점을 맞추려면 화면을 눌러 나타나는 누르세요.

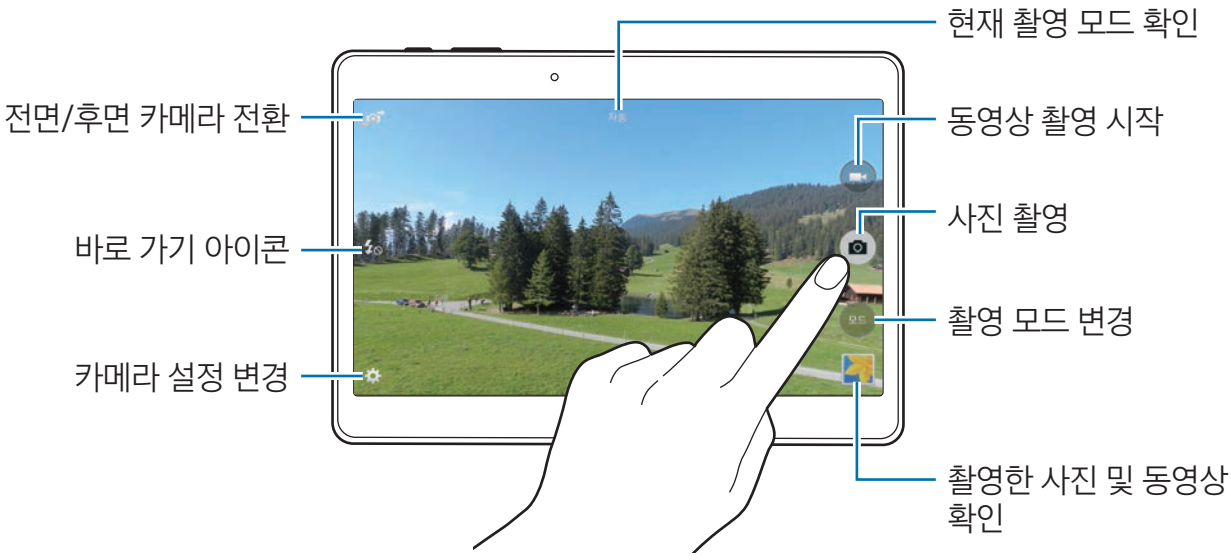

- 실행 후 일정 시간 동안 사용하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.
- 촬영하기 전에 카메라 렌즈를 확인하세요. 렌즈가 깨끗하지 않을 경우 높은 해상도로 촬영하는 일부 모드가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 전면 카메라 렌즈는 피사체를 넓은 화각으로 촬영할 수 있는 광각 렌즈입니다. 촬영한 사진의 경우 미세 왜곡 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 현상은 광각 렌즈의 특성이며, 제품의 고장이 아닙니다.

바로 가기 편집하기

촬영 화면에서 자주 사용하는 설정을 빠르게 바꿀 수 있습니다. 실행 화면에서 ⚙ 누르세요. 자주 사용할 항목을 길게 눌러 빠른 실행 위치로 드래그하세요.

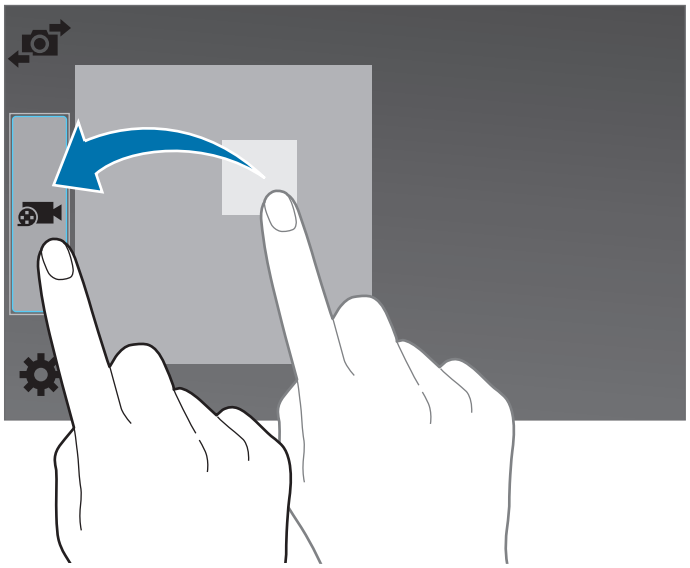

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

원격 뷰파인더

제품을 뷰파인더로 사용해 원하는 장면이 보이는 곳에 두고, 제품과 연결된 다른 기기를 리모컨처럼 사용해 먼 거리에서 사진을 촬영할 수 있습니다.

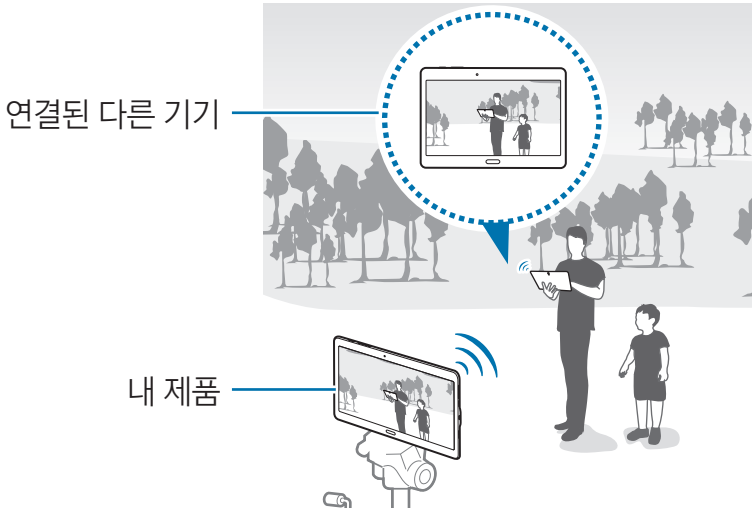

연결해서 사용할 기기도 원격 뷰파인더 기능이 지원되어야 합니다.

1 앱스 화면에서 **카메라**를 선택하세요.

2 ⚙ → **원격 뷰파인더**를 선택하세요.

3 **Wi-Fi 다이렉트 설정**을 선택하세요.

4 제품을 원하는 장면이 보이는 곳에 놓으세요.

연결된 다른 기기에서 제품에서 촬영하는 장면을 볼 수 있습니다.

5 연결된 다른 기기에서 촬영 버튼을 눌러 제품에서 보이는 장면을 촬영하세요.

촬영 모드

자동

카메라가 여러 가지 촬영 환경을 자동으로 인식해 촬영 옵션을 설정하고 촬영합니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **자동**을 선택하세요.

뷰티 페이스

사람의 얼굴을 인식해 피부를 깨끗하게 보정하여 촬영합니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **뷰티 페이스**를 선택하세요.

샷&모어

사진을 찍어 자동으로 연속 촬영된 사진에서 여러 효과로 사진을 편집합니다. 샷&모어로 촬영한 사진에는 나타납니다.

줌 인/아웃 기능을 사용할 수 없습니다.

1 앱스 화면에서 **카메라**를 선택하세요.

2 **모드** → **샷&모어**를 선택하세요.

3 누르세요.

연속으로 여러 장의 사진이 촬영된 후 선택 가능한 효과가 나타납니다.

4 원하는 효과를 선택하여 적용하세요.

- **베스트 포토**: 여러 장의 사진 중 가장 잘 나온 사진을 선택해 저장할 수 있습니다. 다른 사진을 확인하려면 좌우로 스크롤하세요. 제품이 추천하는 사진에 표시가 나타납니다.
- **베스트 페이스**: 단체 사진을 여러 장 촬영한 후 각자 가장 잘 나온 사진을 선택해 한 장으로 합성할 수 있습니다. 각각의 얼굴에 표시되는 노란색 프레임 안을 누른 후 화면 하단에서 원하는 사진을 선택하세요. 제품이 추천하는 사진에 표시가 나타납니다.
- **드라마 샷**: 움직이는 대상을 연속으로 촬영해 한 장의 사진으로 합성합니다. 피사체의 움직임을 더 표시하려면 화면 하단에서 원하는 사진을 추가로 선택하세요. 촬영한 사진을 편집하려면 누른 후 편집할 사진을 선택하세요. **복원**을 눌러 움직임을 나타낼 부분을 선택하거나 **제거**를 눌러 삭제할 움직임을 선택하세요. 피사체의 움직임을 표시하거나 지운 후 누르세요.

- **지우개**: 불필요하게 촬영된 움직이는 대상을 선택하여 지울 수 있습니다. ⊖ 눌러 불필요한 움직이는 대상을 지우세요. 원래의 이미지로 복원하려면 ⊕ 누르세요.
- **패닝 샷**: 촬영한 대상의 주변에 효과를 적용하여 촬영한 대상이 빠르게 움직이는 듯한 효과를 줄 수 있습니다. **사물**을 눌러 원하는 사진을 선택합니다. **모션 흐리기**를 눌러 촬영한 대상을 제외한 배경에 적용할 효과의 강도와 각도를 조절할 수 있습니다. **각도** → ● 누른 상태에서 화면의 큰 원의 테두리에 맞춰 드래그하면 빠름 효과의 각도를 설정할 수 있습니다.

5 편집이 완료되면 저장 누르세요.

파노라마

카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영합니다. 넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있습니다. 파노라마로 촬영한 사진에는 ▮■▮ 나타납니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **파노라마**를 선택하세요.

이 모드를 이용해 좋은 사진을 촬영하려면 다음의 내용을 참고하세요.

- 카메라를 한 방향으로만 천천히 움직이세요.
- 안내선 밖으로 벗어나지 않도록 프레임 안에 원하는 장면을 맞추세요.
- 주변을 인식하기 어려운 배경(허공, 빈 벽 등)은 촬영하기 어려울 수 있습니다.

HDR(풍부한 색조)

너무 어둡거나 밝은 부분을 자동으로 보정해 풍부한 색감을 표현할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **HDR(풍부한 색조)**를 선택하세요.

적용 전

적용 후

듀얼 카메라

후면 카메라로 풍경을 촬영할 때, 전면 카메라로 보이는 이미지가 촬영 화면 내의 프레임에 함께 나타납니다. 반대로 후면 카메라로 보이는 풍경을 촬영 화면 내의 프레임에 나타낼 수도 있습니다. 아름다운 풍경과 자신의 모습을 한 화면에 동시에 담기에 적합한 기능입니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **듀얼 카메라**를 선택하세요.

누르 사진을 촬영하거나 누르 동영상을 촬영하세요.

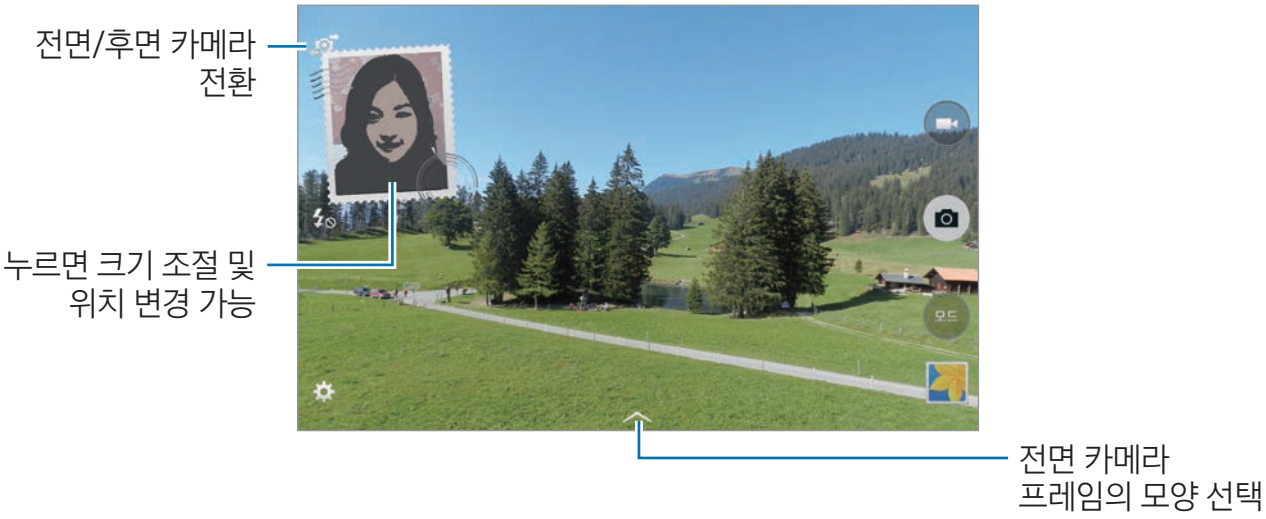

- 듀얼 카메라 모드로 동영상 촬영 시 Full HD 화면으로 최대 5분, HD 화면이나 VGA 화면으로 최대 10분 동안 촬영할 수 있습니다.
- 듀얼 카메라 모드로 동영상 촬영 시 소리는 내장된 전용 마이크에 의해 스테레오로 녹음됩니다.

촬영 모드 관리하기

모드 선택 화면에 나타낼 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **모드 관리**를 선택하세요.

촬영 모드 내려받기

다양한 촬영 모드를 **Samsung Apps(GALAXY Apps)**에서 내려받을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **카메라** → **모드** → **다운로드**를 선택하세요.

카메라 환경 설정

앱스 화면에서 **카메라** → ⚙ 누르세요.

- **사진 크기**: 촬영할 사진의 크기를 선택합니다. 해상도가 높을수록 화질이 높지만 많은 저장 공간을 차지합니다.
- **버스트 샷**: 움직이는 피사체를 연속 촬영합니다.
- **저조도 인식**: 어두운 곳에서 촬영 시 플래시 사용 없이도 밝고 선명하게 촬영합니다.
- **얼굴 인식**: 사람의 얼굴을 인식하여 촬영합니다.

동영상 촬영 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

- **ISO**: 사진 촬영 환경에 적합한 ISO 감도를 선택합니다. ISO 감도의 수치가 높을수록 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 곳이나 어두운 곳에서 촬영할 때는 높은 수치를 선택하세요. 단, 수치가 높을수록 사진에 노이즈가 많이 나타납니다.
- **측광 모드**: 사진 촬영 시 자주 촬영하는 화면에 맞게 화면에 분포된 빛을 측정하는 방식을 선택합니다. **중앙**은 중앙 부분의 빛만 측정합니다. **다분할**은 화면 전체를 분할하여 빛을 측정한 후 평균값으로 전체 사진에 적용합니다. **스팟**은 중앙을 기준으로 주변의 빛을 측정합니다.
- **눌러서 사진 촬영**: 촬영 화면을 눌러 사진을 촬영합니다.
- **저장 옵션**: 풍부한 색조(HDR) 모드로 촬영 시 보정 전의 원본 사진은 삭제하도록 설정/해제합니다.
- **동영상 크기**: 촬영할 동영상의 크기를 선택합니다. 해상도가 높을수록 고화질 동영상을 촬영할 수 있습니다. 크기가 클수록 더 많은 저장 공간을 차지합니다.
- **동영상 모드**: 동영상 촬영 모드를 변경합니다.
- **동영상 손떨림 보정**: 동영상 촬영 시 손떨림을 자동으로 보정하고 어두운 부분을 밝게 인식하도록 설정/해제합니다.
- **효과**: 독특한 느낌의 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다. 다양한 효과를 내려받아 사용하려면 **다운로드**를 누르세요. 화면에 표시되는 효과를 설정하려면 **효과 관리**를 누르세요.
- **플래시**: 촬영 시 플래시가 터지도록 설정합니다.
- **타이머**: 자동 촬영할 타이머 시간을 설정합니다.
- **보기 모드**: 촬영 화면의 비율을 조절합니다.
- **위치 태그**: 촬영지 위치 정보를 저장하도록 설정합니다.

- GPS 신호 향상을 위하여, 건물 사이나 음영 지역, 악천후 등의 환경에서 사용하지 마세요.
- 촬영한 사진을 인터넷에 업로드하면 사진에 촬영한 위치가 나타납니다. 이를 나타나지 않게 하려면 위치 태그 설정을 해제하세요.

- **저장 위치**: 촬영한 사진 및 동영상의 저장 공간을 선택합니다.
- **촬영 후 바로보기**: 촬영 후 촬영한 사진 및 동영상을 볼 수 있도록 설정/해제합니다.
- **원격 뷰파인더**: 제품을 뷰파인더로 사용해 제품과 연결된 기기를 조정하여 사진을 촬영합니다. 자세한 내용은 원격 뷰파인더를 참고하세요.
- **화이트밸런스**: 촬영 장소에서 사용 중인 조명 방식을 선택합니다.
- **노출값**: 화면의 밝기를 원하는 대로 조절합니다.
- **안내선**: 촬영 화면에 구도 설정에 도움이 되는 안내선을 표시하도록 설정/해제합니다.
- **음량 버튼**: 음량 버튼을 사진, 동영상 촬영 버튼이나 줌 기능 조절에 사용하도록 설정합니다.
- **음성으로 촬영**: 음성 명령으로 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- **도움말**: 사진 촬영에 관한 도움말을 확인합니다.
- **설정 초기화**: 카메라에서 설정한 촬영 환경을 초기화합니다.

설정한 모드에 따라 나타나는 항목이 달라집니다.

갤러리

사진 및 동영상 보기

제품에 저장된 사진 및 동영상 보기

앱스 화면에서 **갤러리**를 선택한 후 원하는 사진 및 동영상 파일을 선택해 감상하세요.

동영상에는 ▶ 표시가 나타납니다.

툴바 및 미리 보기를 나타나거나 사라지게 하려면 화면을 한 번 누르세요.

다른 기기에 저장된 사진 및 동영상 보기

다른 기기에 저장된 사진 및 동영상을 검색하여 내 제품에서 감상할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

주변 기기의 사진 및 동영상 보기

이 기능을 사용하려면 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **주변 디바이스**를 선택한 후 **주변 디바이스**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 자세한 내용은 주변 디바이스를 참고하세요.

갤러리 메인 화면에서 ☰ 누른 후 **주변 디바이스** 항목에서 원하는 기기를 선택하세요. 콘텐츠 공유 기능이 켜져 있는 기기에 저장된 사진 및 동영상을 볼 수 있습니다.

보기 방식 변경하기

촬영 시간이나 앨범별로 사진 및 동영상을 볼 수 있습니다. 사람 등 카테고리별로 필터를 설정하여 사진을 선별하여 볼 수도 있습니다.

앱스 화면에서 **갤러리** → ☰ 누른 후 원하는 보기 방법을 선택하세요.

추가 옵션 사용하기

앱스 화면에서 **갤러리**를 선택한 후 원하는 사진 또는 동영상을 선택하세요. ⋮ 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- **추가정보**: 사진 및 동영상 파일의 정보를 확인합니다.
- **스튜디오**: 스튜디오 모드에서 사진이나 동영상을 편집합니다. 자세한 내용은 사진 및 동영상 편집을 참고하세요.
- **왼쪽으로 회전**: 사진을 반시계방향으로 회전합니다.
- **오른쪽으로 회전**: 사진을 시계방향으로 회전합니다.
- **자르기**: 사진을 원하는 크기로 잘라냅니다.
- **이름 변경**: 사진 및 동영상 파일의 이름을 변경합니다.
- **슬라이드쇼**: 현재 폴더에 있는 사진 및 동영상을 슬라이드쇼로 재생합니다.
- **다음으로 설정**: 연락처 사진 또는 홈 화면 등의 배경 화면으로 설정합니다.
- **인쇄**: 프린터에 연결하여 사진을 인쇄합니다. 자세한 내용은 모바일 인쇄를 참고하세요.
- **설정**: **갤러리** 애플리케이션의 사용 환경을 설정합니다.

선택한 파일에 따라 나타나는 항목이 달라집니다.

목록 화면에서 사진 또는 동영상을 길게 누른 후 다른 파일을 선택하면 여러 개의 항목을 한 번에 선택할 수 있습니다. 사진 및 동영상을 여러 개 선택해 한 번에 공유, 삭제하거나 ⋮ 눌러 추가 기능을 사용할 수도 있습니다.

사진 및 동영상 편집

포토 스튜디오

사진을 편집하거나 사진에 다양한 효과를 적용할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

2 ⋮ → **스튜디오** → **포토 스튜디오**를 누르세요.

3 편집할 사진을 선택하세요.

4 여러 가지 효과를 이용해 사진을 편집하세요.

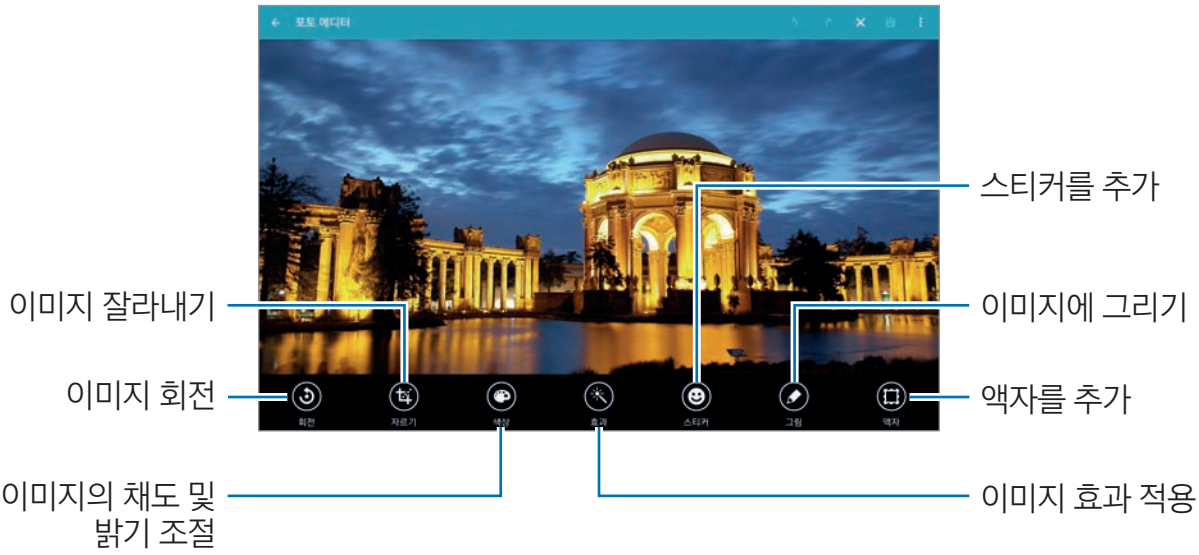

5 편집이 완료되면 저장 누르세요.

편집한 파일은 **Studio** 폴더에 저장됩니다. 편집한 파일은 **갤러리** → ☰ → **앨범** → **Studio**에서 확인할 수 있습니다.

콜라주 스튜디오

여러 장의 사진을 하나의 사진으로 합쳐 꾸밀 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

2 ⋮ → **스튜디오** → **콜라주 스튜디오**를 선택하세요.

3 원하는 사진을 선택한 후 **완료**를 누르세요.

4 여러 가지 효과를 이용해 사진을 편집하세요.

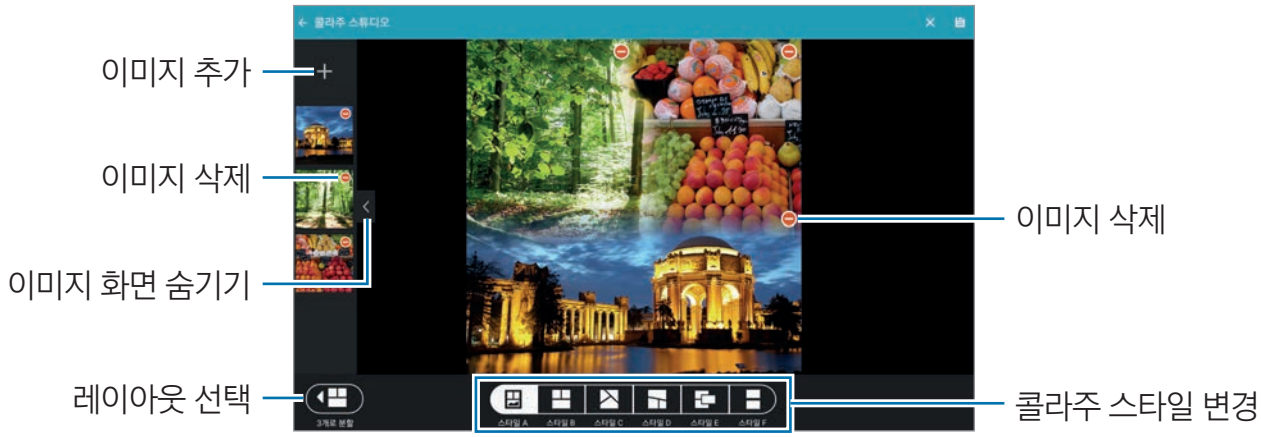

5 편집이 완료되면 💾 누르세요.

편집한 파일은 **Studio** 폴더에 저장됩니다. 편집한 파일은 **갤러리** → ☰ → **앨범** → **Studio**에서 확인할 수 있습니다.

샷&모어

사진에 다양한 효과를 적용할 수 있습니다.

카메라 애플리케이션의 **샷&모어** 모드로 촬영한 사진만 편집할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

2 → **스튜디오** → **샷&모어**를 선택하세요.

3 편집할 사진을 선택하세요.

4 여러 가지 효과를 이용해 사진을 편집하세요.

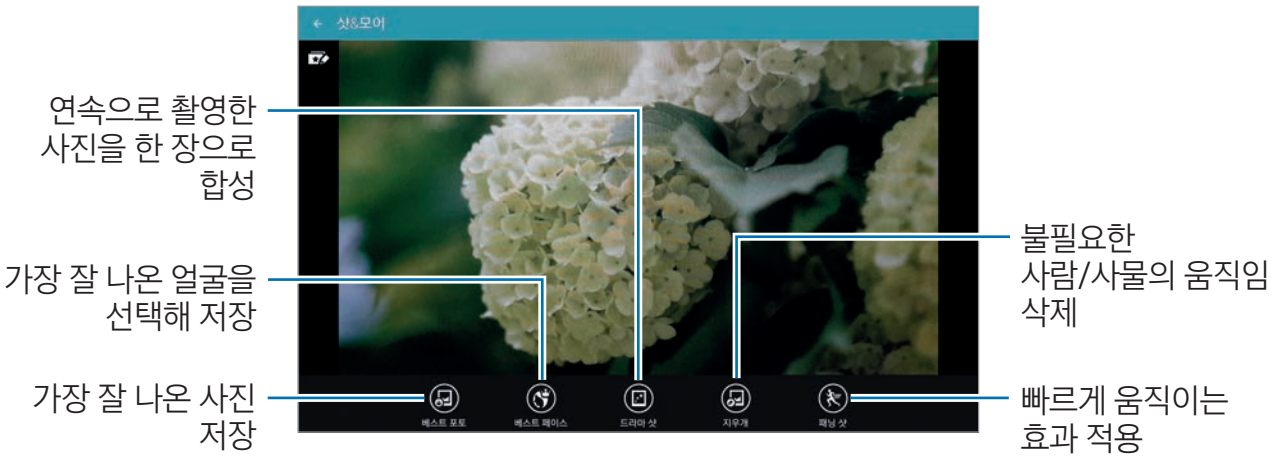

5 편집이 완료되면 누르세요.

편집한 파일은 **Studio** 폴더에 저장됩니다. 편집한 파일은 **갤러리** → → **앨범** → **Studio**에서 확인할 수 있습니다.

비디오 에디터

동영상을 편집하거나 여러 장의 사진, 동영상으로 간단한 동영상을 만들 수 있습니다.

비디오 에디터를 사용하려면 먼저 설치해야 합니다.

1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

2 → **스튜디오** → **비디오 에디터**를 선택하세요.

3 원하는 동영상을 선택하세요.

사진을 선택해 동영상을 만들 수도 있습니다.

4 여러 가지 효과를 이용해 동영상을 편집하세요.

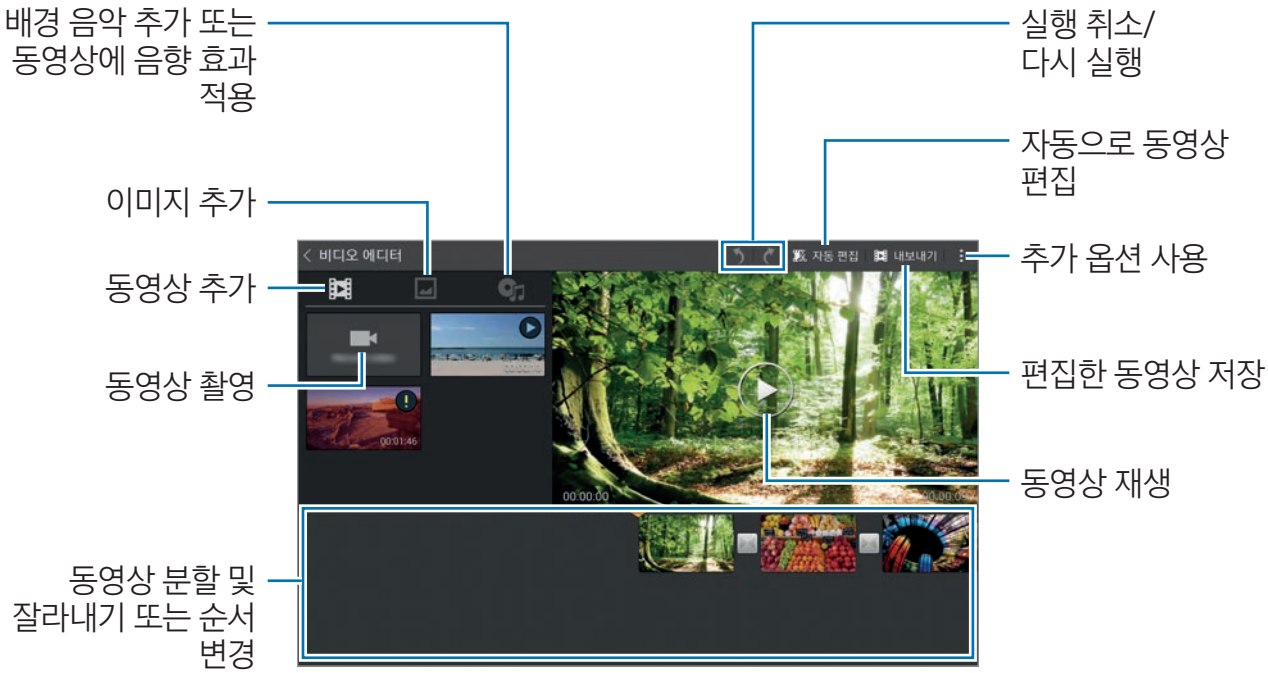

5 편집이 완료되면 **내보내기**를 누르세요.

6 저장 옵션을 선택한 후 **확인**을 누르세요.

편집한 파일은 **Export** 폴더에 저장됩니다. 편집한 파일은 **갤러리** → → **앨범** → **Export**에서 확인할 수 있습니다.

비디오 잘라내기

동영상을 원하는 부분만 잘라낼 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

2 ⋮ → **스튜디오** → **비디오 잘라내기**를 선택하세요.

3 원하는 동영상을 선택하세요.

4 동영상 양쪽 가장자리의 아이콘을 좌우로 드래그해 시작 지점과 종료 지점을 설정한 후 **완료**를 선택하세요.

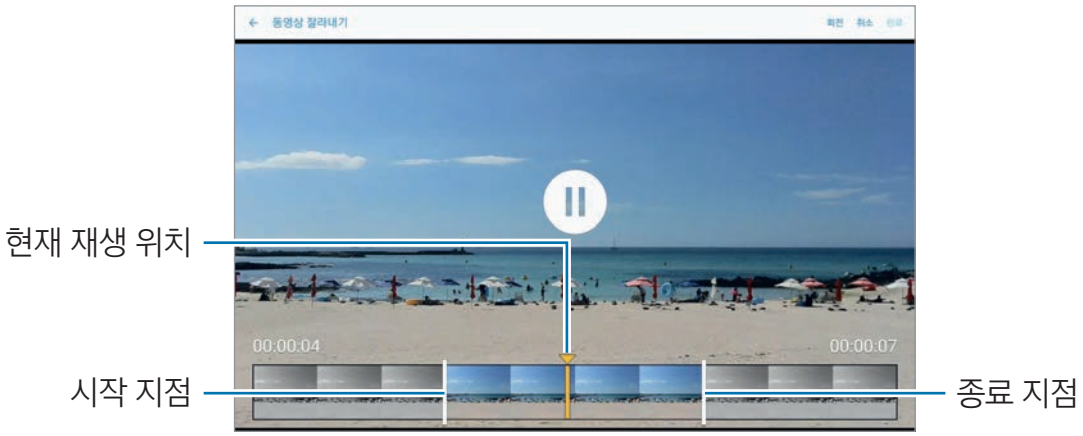

5 파일 이름을 입력한 후 **확인**을 누르세요.

갤러리 설정

1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

2 ⋮ → **설정**을 누르세요.

3 원하는 항목을 설정하세요.

- **SNS데이터 관리** → **Wi-Fi 연결 시 동기화**: Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는 경우에만 콘텐츠를 동기화합니다.
- **태그** → **태그 버디**: 사진 및 동영상에 촬영한 날의 날짜, 위치 등의 정보가 표시되도록 설정할 수 있습니다. 태그 정보를 수정하려면 사진에 나타나는 태그 정보를 누르세요. ✎ 누른 후 태그 정보를 수정하고 **완료**를 누르세요.
- **태그** → **얼굴 태그**: 촬영된 사진에 얼굴이 인식되는 경우, 얼굴에 태그를 설정할 수 있습니다. 얼굴 태그를 설정하면 인식된 얼굴 주변에 노란색 프레임이 나타납니다. 원하는 사진을 선택한 후 얼굴을 눌러 **이름 추가**를 선택하고 사진에 태그를 설정할 연락처를 선택하세요. 사진에 얼굴 태그가 나타나면 눌러서 전화를 걸거나 메시지를 보낼 수 있습니다.

얼굴 태그 설정 시 얼굴 각도, 크기, 피부색, 표정, 빛, 액세서리 등에 따라 얼굴 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다.

멀티미디어

뮤직

음악 듣기

앱스 화면에서 **뮤직**을 선택하세요.

원하는 음악 파일을 선택한 후 음악을 감상하세요.

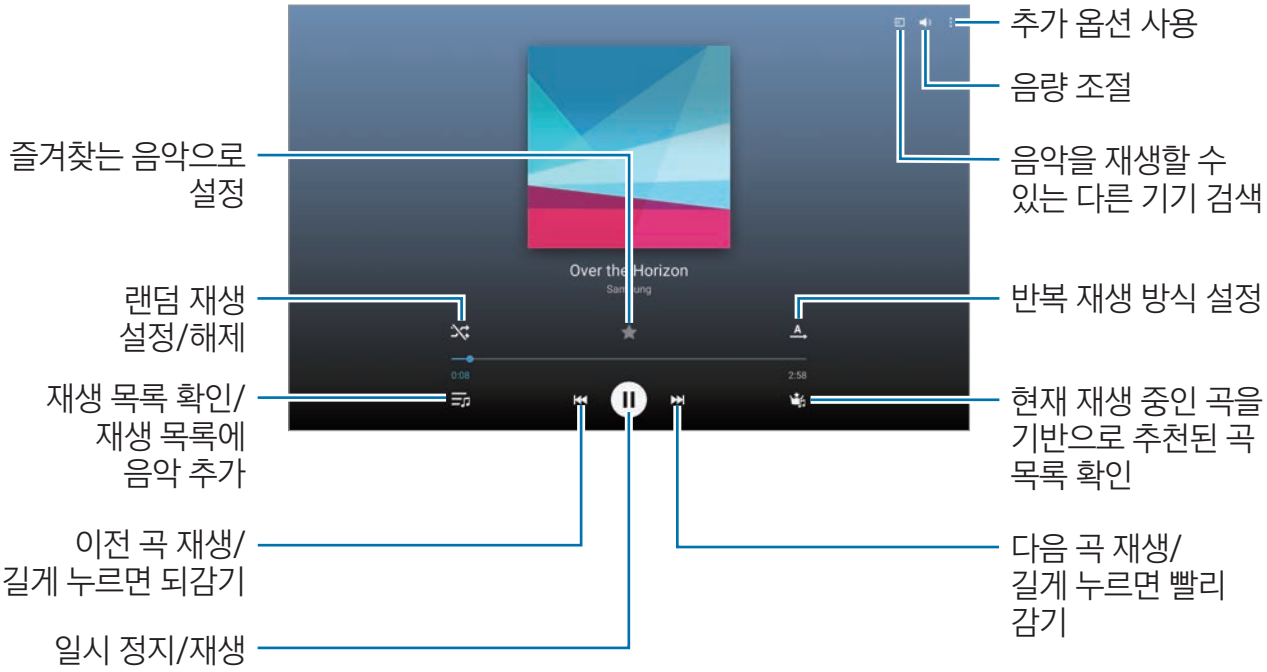
추가 옵션 사용
음량 조절
음악을 재생할 수 있는 다른 기기 검색
즐겨찾는 음악으로 설정
랜덤 재생 설정/해제
반복 재생 방식 설정
재생 목록 확인/ 재생 목록에 음악 추가
현재 재생 중인 곡을 기반으로 추천된 곡 목록 확인
이전 곡 재생/ 길게 누르면 되감기
다음 곡 재생/ 길게 누르면 빨리 감기
일시 정지/재생
Over the Horizon
0:08
2:58

제품에 저장된 음악 파일을 동일한 수준의 음량으로 조절해 들으려면 ⋮ → **설정** → **고급**을 선택한 후 **스마트 음량**을 선택해 체크하세요.

스마트 음량 기능을 사용하도록 설정한 경우 실제 조절한 음량보다 더 크게 들릴 수 있습니다. 청력 손상을 방지하려면 큰 소리로 오랜 시간 음악을 듣지 않도록 주의하세요.

일부 파일에서는 **스마트 음량** 기능이 실행되지 않을 수 있습니다.

스테레오 이어폰을 연결해 음악 감상 시 사용자에게 최적화된 음질로 조절해 들으려면 ⋮ → **설정** → **고급** → **Adapt Sound** → **사용**을 선택하세요.

처음 기능을 실행한 경우 **시작**을 눌러 음질 최적화를 설정하세요. 신호음이 들리면 **예**를 누르고, 신호음이 들리지 않으면 **아니요**를 눌러 진행이 완료될 때까지 반복하세요. 음악 감상 시 Adapt Sound 기능을 적용하려면 **음악 음질**을 선택해 체크한 후 **완료**를 누르세요.

음량 단계가 14 이상이면 Adapt Sound 기능이 자동으로 해제되며, 13 이하로 낮추면 다시 설정됩니다.

벨소리 및 알람음으로 설정하기

현재 재생 중인 곡을 벨소리나 알람음으로 설정하려면 ⋮ → **벨소리로 설정**을 선택한 후 **처음부터** 또는 **자동 추천**을 선택해 사용할 부분을 선택한 후, 원하는 옵션을 선택하고 **완료**를 누르세요.

재생 목록 만들기

원하는 곡을 모아 나만의 재생 목록을 만들 수 있습니다.

앱스 화면에서 **뮤직**을 선택하세요.

재생 목록 → **재생 목록 추가**를 선택한 후 새 재생 목록의 제목을 입력하고 **확인**을 누르세요. + 누른 후 추가할 음악을 선택해 체크하고 **완료**를 누르세요.

분위기별로 음악 재생하기

분위기에 맞게 음악을 자동으로 분류하여 재생할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **뮤직**을 선택하세요.

뮤직 스퀘어를 선택한 후 원하는 영역을 선택하면, 선택한 영역에 해당하는 음악이 자동으로 재생됩니다. 여러 개의 영역을 선택할 수도 있습니다.

뮤직 스퀘어의 카테고리는 제품이 인식할 수 있는 음악 정보를 기반으로 생성됩니다. 일부 음악은 뮤직 스퀘어의 카테고리에 포함되지 않을 수 있습니다.

다른 기기에 저장된 음악 듣기

다른 기기에 저장된 음악을 내 제품에서 감상할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **뮤직**을 선택하세요.

주변 기기의 음악 듣기

이 기능을 사용하려면 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **주변 디바이스**를 선택한 후 **주변 디바이스**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 자세한 내용은 주변 디바이스를 참고하세요.

뮤직 메인 화면에서 **주변 디바이스**를 선택한 후 **주변 디바이스** 항목 아래에 나타나는 기기를 선택하세요. 콘텐츠 공유 기능이 켜져 있는 기기에 저장된 음악을 들을 수 있습니다.

비디오

동영상 보기

앱스 화면에서 **비디오**를 선택하세요.

목록에서 원하는 동영상을 선택해 동영상을 감상하세요.

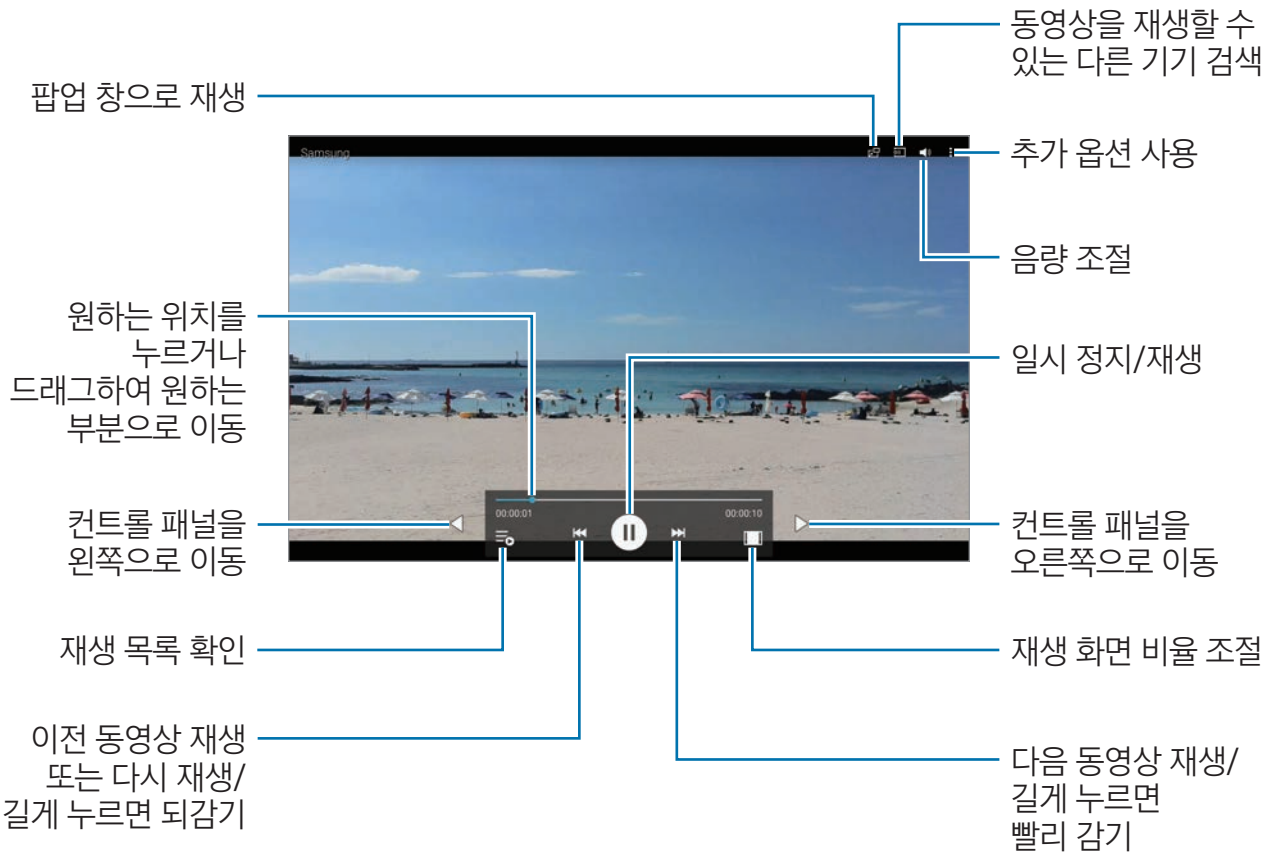
동영상을 재생할 수 있는 다른 기기 검색
팝업 창으로 재생
추가 옵션 사용
음량 조절
원하는 위치를 누르거나 드래그하여 원하는 부분으로 이동
일시 정지/재생
컨트롤 패널을 왼쪽으로 이동
컨트롤 패널을 오른쪽으로 이동
재생 목록 확인
재생 화면 비율 조절
이전 동영상 재생 또는 다시 재생/ 길게 누르면 되감기
다음 동영상 재생/ 길게 누르면 빨리 감기

팝업 창으로 재생하기

팝업 창으로 재생하면 동영상을 끄지 않고도 다른 애플리케이션을 동시에 사용할 수 있습니다. 동영상 재생 화면에서 누르세요.

팝업 창을 두 손가락으로 누른 상태에서 오므리거나 펴면 팝업 창의 크기를 조절할 수 있습니다. 팝업 창의 위치를 바꾸려면 원하는 위치로 드래그하세요.

이미지 캡처하기

캡처 기능을 사용하려면 동영상 재생 화면에서 → **설정**을 누른 후 **캡처**를 선택해 체크하고 **닫기**를 누르세요. 동영상 재생 중에 누르면 해당 부분이 캡처됩니다.

동영상 삭제 및 공유하기

앱스 화면에서 **비디오**를 선택하세요.

동영상을 삭제하려면 → **삭제**를 누른 후 삭제할 파일을 선택하고 **완료**를 누르세요.

동영상을 공유하려면 공유할 파일을 길게 눌러 파일을 선택한 후 누르고 원하는 공유 방식을 선택하세요.

동영상 편집하기

앱스 화면에서 **비디오**를 선택하세요.

원하는 동영상을 선택한 후 → **편집** → **스튜디오** → **동영상 잘라내기**를 선택하세요. 동영상 양쪽 가장자리의 아이콘을 좌우로 드래그해 시작 지점과 종료 지점을 선택한 후 **완료**를 누르세요. 파일 이름을 입력한 후 **저장**을 눌러 저장하세요.

비디오 에디터 기능을 이용해 동영상을 편집하려면 → **편집** → **비디오 에디터**를 선택하세요.

다른 기기에 저장된 동영상 보기

다른 기기에 저장된 동영상을 내 제품에서 감상할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **비디오**를 선택하세요.

주변 기기의 동영상 보기

이 기능을 사용하려면 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **주변 디바이스**를 선택한 후 **주변 디바이스**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 자세한 내용은 주변 디바이스를 참고하세요.

비디오 메인 화면에서 **주변 디바이스**를 선택한 후 **주변 디바이스** 항목 아래에 나타나는 기기를 선택하세요. 콘텐츠 공유 기능이 켜져 있는 기기에 저장된 동영상을 볼 수 있습니다.

유용한 애플리케이션과 기능

키즈 모드

키즈 모드 시작하기

키즈 모드에서는 사용할 수 있는 애플리케이션 및 콘텐츠를 제한할 수 있어, 아이들이 제품을 재미있고 안전하게 사용할 수 있는 환경을 제공합니다.

키즈 모드를 사용하려면 먼저 설치해야 합니다. 클래식 홈 화면에서 **키즈 모드**를 선택한 후 **확인** → **설치**를 누르세요.

키즈 모드를 시작하려면 클래식 홈 화면 또는 앱스 화면에서 **키즈 모드**를 선택하세요. 설치가 완료되면 키즈 모드를 실행할 수 있는 아이콘이 클래식 홈 화면과 앱스 화면에 나타납니다.

키즈 모드를 처음 실행한 경우에는 **PIN 설정**을 누른 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

키즈 모드가 삭제된 경우 다시 설치할 수 있습니다. 홈 화면의 빈 공간을 길게 누른 후 **위젯**을 선택하세요. **키즈 모드** 위젯을 길게 누른 채 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요. **키즈 모드** 위젯을 누르면 다시 설치할 수 있습니다.

키즈 모드 홈 화면

홈 화면은 키즈 모드의 모든 애플리케이션 및 기능을 실행할 수 있는 시작 화면입니다.

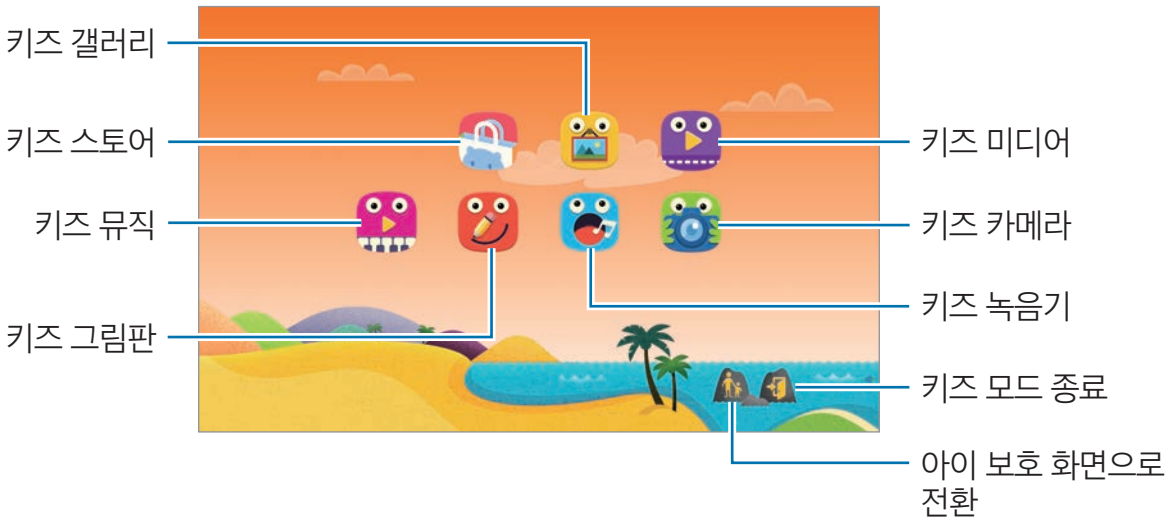

키즈 모드에 저장된 사진, 그림, 음성 녹음, 허용된 미디어 목록 등을 확인할 수 있습니다.

키즈 모드에서 볼 수 있도록 허용된 미디어를 감상할 수 있습니다. 자세한 내용은 아이 보호 사용하기를 참고하세요.

다양한 도구를 이용해 그림을 그리거나 그림을 꾸밀 수 있습니다.

음성 녹음을 하거나 녹음된 파일을 재생할 수 있습니다.

사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

키즈 모드 놀이 화면

캐릭터나 화면에 배치된 여러 배경을 이용해 재미있게 놀 수 있습니다.

키즈 모드 홈 화면을 오른쪽으로 스크롤하면 놀이 화면이 나타납니다.

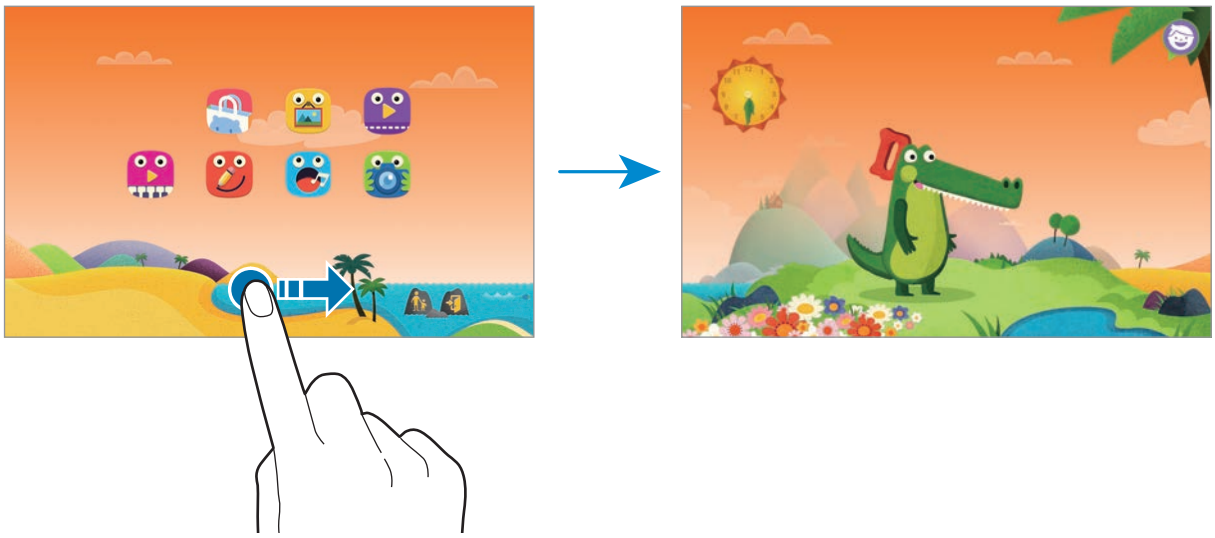

아이 보호 사용하기

키즈 모드 사용 시간을 제한하거나 설정을 변경하고, 키즈 모드에서 사용할 수 있는 콘텐츠 및 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

키즈 모드 홈 화면에서 누른 후 설정한 PIN 번호를 입력하세요.

다시 키즈 모드 홈 화면으로 돌아가려면 홈 버튼을 누르세요.

- 아이의 프로필을 변경하려면 등록한 이름을 누르세요.
- **일일 놀이시간 제한**: 키즈 모드 사용 시간을 제한합니다.
- **애플리케이션**: 키즈 모드에서 사용할 애플리케이션을 추가하거나 삭제합니다.
- **미디어**: 아이에게 허용할 콘텐츠를 관리합니다.
- **키즈 스토어**: 아이가 사용할 애플리케이션을 내려받습니다.

S파인더

제품에 저장되어 있는 콘텐츠를 검색할 수 있습니다. 다양한 필터를 적용해 원하는 항목을 찾거나 검색 기록을 확인할 수도 있습니다.

알림창을 연 후 **S파인더**를 누르세요.

콘텐츠 검색하기

검색창에 원하는 검색어를 입력하거나 눌러 원하는 검색어를 음성으로 입력하세요.

더 세분화된 검색 결과를 찾으려면 검색창 아래의 검색 조건을 선택하세요.

검색 카테고리를 설정하려면 → **설정** → **검색 카테고리 선택**을 선택하세요.

검색 기록 관리하기

지금까지의 검색 기록을 확인하거나 삭제할 수 있으며, 기존의 검색 항목을 누르면 다시 최신 정보를 검색해 줍니다.

검색 기록을 지우려면 각 항목의 — 누르세요.

검색 기록을 저장하지 않도록 설정하려면 → **설정**을 선택한 후 **검색기록 사용**을 선택해 체크를 해제하세요.

S플래너

S플래너 시작하기

일정이나 할 일을 등록해 효과적으로 스케줄을 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.

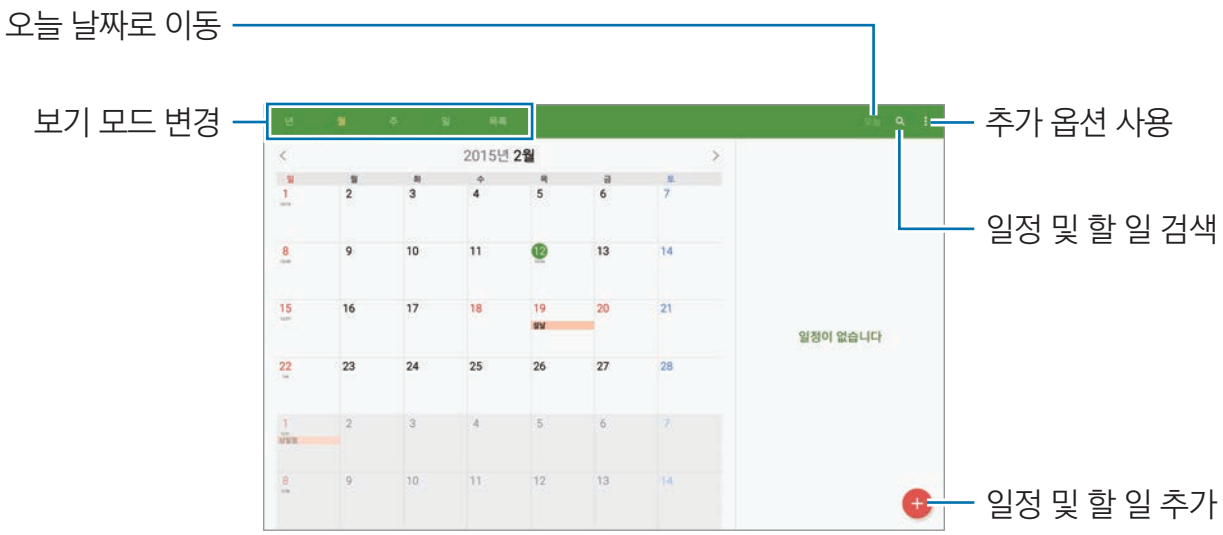

⋮ 눌러 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- **확인할 날짜 선택**: 이동할 날짜를 선택해 이동합니다.
- **삭제**: 일정 및 할 일을 삭제합니다.
- **지금 동기화**: 제품에 등록된 계정들과 일정 및 할일을 동기화합니다.
- **표시할 캘린더**: **S플래너**에 표시할 달력을 선택합니다.
- **설정**: **S플래너** 애플리케이션의 사용 환경을 설정합니다.

일정 및 할 일 등록하기

1 앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.

2 + 누르거나 일정을 등록할 날짜를 두 번 누르세요.

일정이 등록된 날짜의 경우 한 번 누른 후 일정 목록에서 + 누르세요.

3 일정이나 할 일의 내용을 입력하세요.

- **일정**: 시작일과 종료일을 설정하여 일정을 추가합니다. 반복되는 날을 설정할 수도 있습니다.
- **할 일**: 특정 날짜에 실행해야 하는 일을 할 일로 추가합니다. 중요도를 설정할 수도 있습니다.

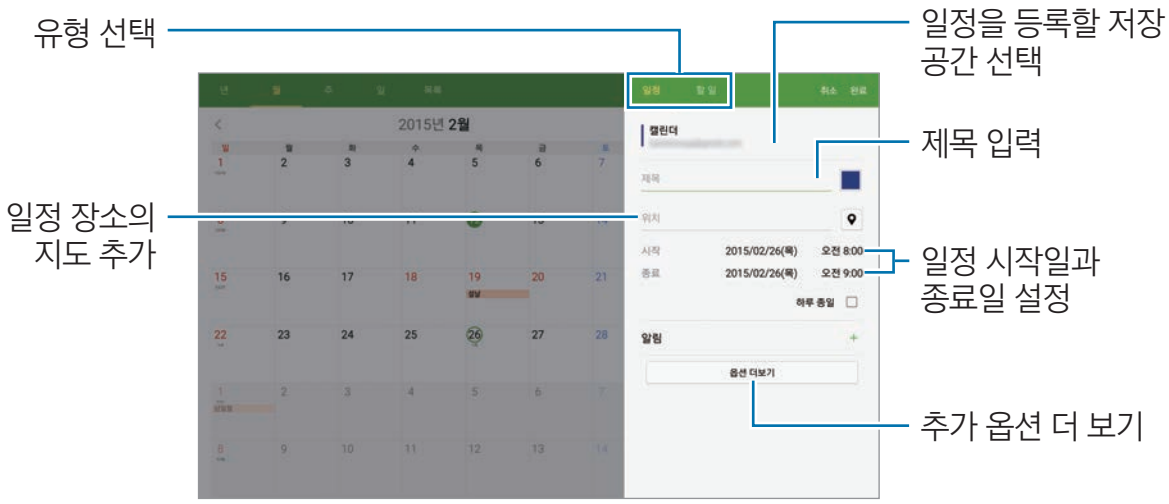

4 입력이 완료되면 **완료**를 누르세요.

등록된 계정과 일정 및 할 일 동기화하기

앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.

등록된 계정과 일정 및 할 일을 동기화하려면 ⋮ → **지금 동기화**를 선택하세요.

계정을 추가하려면 ⋮ → **표시할 캘린더** → **계정 추가**를 누르세요. 동기화하거나 추가할 계정을 선택하세요. 계정이 추가되어 있는 경우, 계정 이름 옆에 원이 초록색으로 표시됩니다. 원하는 계정을 선택한 후 화면의 안내에 따라 계정을 등록하세요.

등록한 계정의 동기화 옵션을 변경하려면 앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **계정**을 누른 후 원하는 계정을 선택하세요.

일정 및 할 일 삭제하기

앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.

일정 및 할 일을 삭제하려면 ⋮ → **삭제**를 선택한 후 삭제할 일정 또는 할 일을 선택해 체크하고 **완료** → **삭제**를 누르세요.

일정 및 할 일 상세 보기 화면에서 ⋮ → **삭제** → **삭제**를 눌러 일정 및 할 일을 삭제할 수도 있습니다.

추가한 할 일을 완료 표시하려면 할 일이 등록된 날짜를 누른 후 완료한 할 일을 선택해 체크하세요.

일정 및 할 일 공유하기

앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.

일정 및 할 일 상세 보기 화면에서 ⋮ → **공유**를 선택한 후 원하는 공유 방식을 선택하세요.

S보이스

S보이스란?

S보이스를 사용해 음성 명령으로 제품의 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **S보이스**를 선택하세요. 또는 홈 버튼을 짧게 두 번 누르세요.

홈 버튼을 눌러 **S보이스**를 실행하는 기능을 끄려면 ⋮ → **설정** → **호출**을 선택한 후 **홈 버튼으로 실행**을 선택해 체크를 해제하세요.

S보이스에서 사용할 언어 설정하기

사용 언어를 변경하려면 ⋮ → **설정** → **일반** → **언어**를 선택한 후 사용할 언어를 선택하세요.

변경한 언어는 **S보이스** 애플리케이션에서만 적용됩니다.

S보이스 사용하기

S보이스를 실행한 후 원하는 명령어를 말하세요.

제품이 명령어를 인식하면 사용자가 요청한 내용을 실행합니다.

음성 명령어의 인식률을 높이려면 아래 내용을 확인하세요.

- 정확하게 발음하세요.
- 조용한 장소에서 명령어를 말하세요.
- 속어나 파생어로 된 명령어는 인식되지 않을 수 있습니다.
- 사투리로 된 명령어는 인식되지 않을 수 있습니다.

시끄러운 장소에서 음성 인식 기능을 사용하거나 발음 차이 등에 의해 명령어 인식이 안 되거나 잘못 인식되어 원하지 않는 기능이 실행될 수 있습니다.

대기 모드에서 호출 명령 사용하기

S보이스 실행 후 일정 시간이 지나면 자동으로 대기 모드로 전환됩니다. 화면의 마이크 아이콘을 누르거나 "하이 갤럭시"라는 명령어를 말하면 대기 모드를 해제하고 다시 음성 명령을 실행할 수 있습니다.

호출 명령어 변경하기

"하이 갤럭시" 대신에 사용자가 원하는 명령어를 설정해 대기 모드를 해제할 수 있습니다.

⋮ → **설정** → **호출** → **음성 호출** → **호출 명령 설정**을 선택하세요.

음성 안내 기능 끄기

⋮ → **음성 피드백 해제**를 선택하면 제품의 음성 피드백을 끌 수 있습니다.

음성 명령 수정하기

음성 명령을 하면 제품이 인식한 음성 명령을 화면에 텍스트로 보여 줍니다. 음성 명령이 잘못 입력되었거나 음성 명령을 수정하고 싶다면 화면의 음성 명령을 선택한 후 키패드를 이용해 텍스트를 수정하세요.

계산기

사칙연산 계산과 공학용 계산을 할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **계산기**를 선택하세요.

화면 왼쪽에서 계산 기록을 확인할 수 있습니다.

계산 기록을 지우려면 **계산 기록 삭제**를 누르세요.

알람/시간

알람

앱스 화면에서 **알람/시간** → **알람**을 선택하세요.

알람 설정하기

+ 눌러 알람 시간을 입력한 후 반복 여부, 알람 방식 등 알람 상세 정보를 설정하고 **저장**을 선택하면 알람이 추가됩니다. 알람 목록에서 알람을 켜거나 끄려면 누르세요.

- **다시 울림**: 알람이 울릴 때 미리 설정한 시간 간격과 반복 횟수에 맞게 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.
- **스마트 알람**: 스마트 알람의 간격 및 알림음을 설정할 수 있습니다. 알람 시간이 되기 몇 분 전부터 작은 소리로 알람이 울립니다. 스마트 알람을 끄거나 알람이 울리기 전까지 소리가 점점 커집니다.

알람 해제하기

알람이 울리면 ✕ 눌러 오른쪽으로 드래그하세요. **다시 울림**을 설정한 경우 지정된 시간 후에 알람이 다시 울리도록 하려면 zZ 눌러 왼쪽으로 드래그하세요.

알람 삭제하기

⋮ → **삭제**를 선택하세요. 삭제할 알람을 선택해 체크한 후 누르세요.

세계시각

앱스 화면에서 **알람/시간** → **세계시각**을 선택하세요.

세계시각 추가하기

+ 눌러 도시 이름을 검색하거나 도시 목록에서 선택해 원하는 도시의 세계시각을 추가할 수 있습니다.

서머타임을 적용하려면 추가한 도시를 길게 누른 후 누르세요.

세계시각 삭제하기

⋮ → **삭제**를 선택하세요. 삭제할 세계시각을 선택해 체크한 후 **완료**를 누르세요.

스마트 리모컨

스마트 리모컨이란?

제품을 TV와 연결하여 리모컨으로 사용할 수 있습니다. 제품에서 TV 프로그램을 확인하고, 원하는 프로그램을 선택하여 제품으로 TV 채널을 변경할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **스마트 리모컨**을 선택하세요.

제품을 TV와 연결하기

1 앱스 화면에서 **스마트 리모컨**을 선택하세요.

2 삼성 고지 사항 화면이 나타나면 **동의**를 누르세요.

3 **국가를 선택하십시오**를 누른 후 국가를 선택하세요.

4 사용 지역의 TV 서비스 사업자를 선택한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

이용할 수 있는 TV 프로그램이 나타납니다.

제품을 TV 리모컨으로 사용하기

제품을 TV 리모컨으로 이용해 TV를 켜고 끄거나 채널 이동, 소리 조절 등을 할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **스마트 리모컨**을 선택하세요.

2 누르세요.

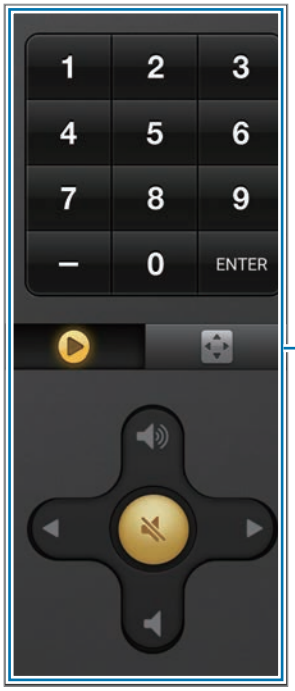

제품을 리모컨으로 이용해 TV 방송 보기

연결된 TV의 방송 목록에서 원하는 프로그램을 선택하세요. 제품의 적외선 포트가 TV를 향하고 있는지 확인하세요.

1 앱스 화면에서 **스마트 리모컨**을 선택하세요.

2 원하는 방송을 선택한 후 **tv에서 보기**를 누르세요.

연결된 TV에서 선택한 방송이 실행됩니다.

화면에 리모컨 화면이 나타납니다.

방송 알림 설정하기

1 목록에서 원하는 방송을 선택하세요.

2 또는 **미리 알림 설정**을 누른 후 알림이 울리도록 할 시간을 설정하세요.

설정한 시간에 알림이 울립니다.

Paper Garden

잡지를 읽거나 내려받을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Paper Garden**을 선택하세요.

WebEx

WebEx란?

화상 회의를 주최하거나 참여할 수 있습니다. 콘텐츠 공유, HD 화상 채팅 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

사용하기 전에

- WebEx 계정이 있어야 합니다.

방화벽 및 네트워크 환경에 따라 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

계정 등록하기

1 앱스 화면에서 **WebEx**를 선택하세요.

2 로그인 화면에서 **계정 만들기**를 누르세요.

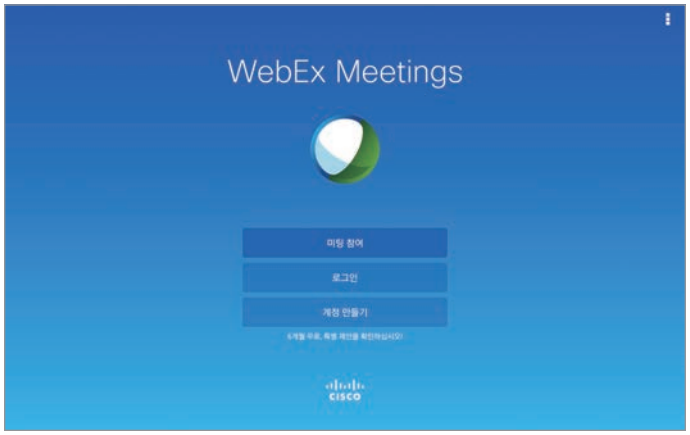

3 WebEx에 가입할 수 있는 웹페이지가 나타납니다.

4 화면의 안내에 따라 계정을 등록하세요.

WebEx 무료 사용 기간이 만료된 후에는 일부 기능 사용이 제한됩니다. 계속 사용하려면 유료 서비스로 전환하세요. 자세한 내용은 WebEx 홈페이지를 참고하세요.

미팅 개설하기

1 앱스 화면에서 **WebEx**를 선택한 후 **로그인**을 누르세요.

2 WebEx에 등록한 이메일 계정을 입력한 후 **다음**을 누르세요.

3 비밀번호를 입력한 후 **로그인**을 누르세요.

4 WebEx 화면이 나타납니다.

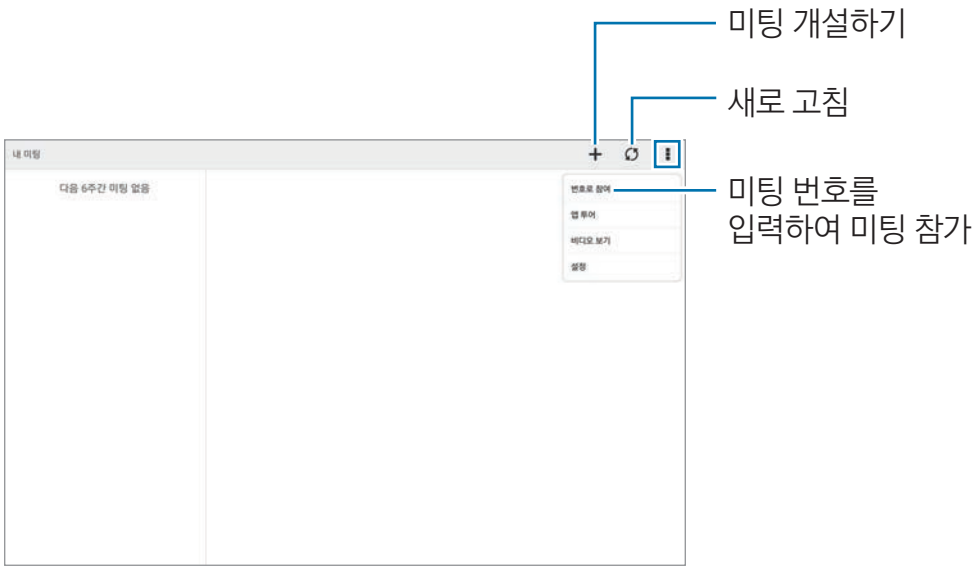

5 + 눌러 미팅을 개설하세요.

6 미팅 주제 및 비밀번호를 입력한 후 **지금 시작**을 누르세요.

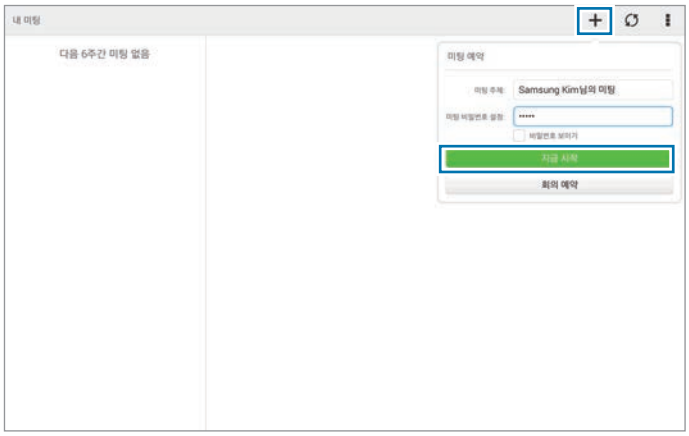

7 → **데이터를 사용하여 연결**을 누르세요.

8 마이크가 켜지고 화면 오른쪽 상단에 나타납니다. 오디오 회의에 참여되었습니다.

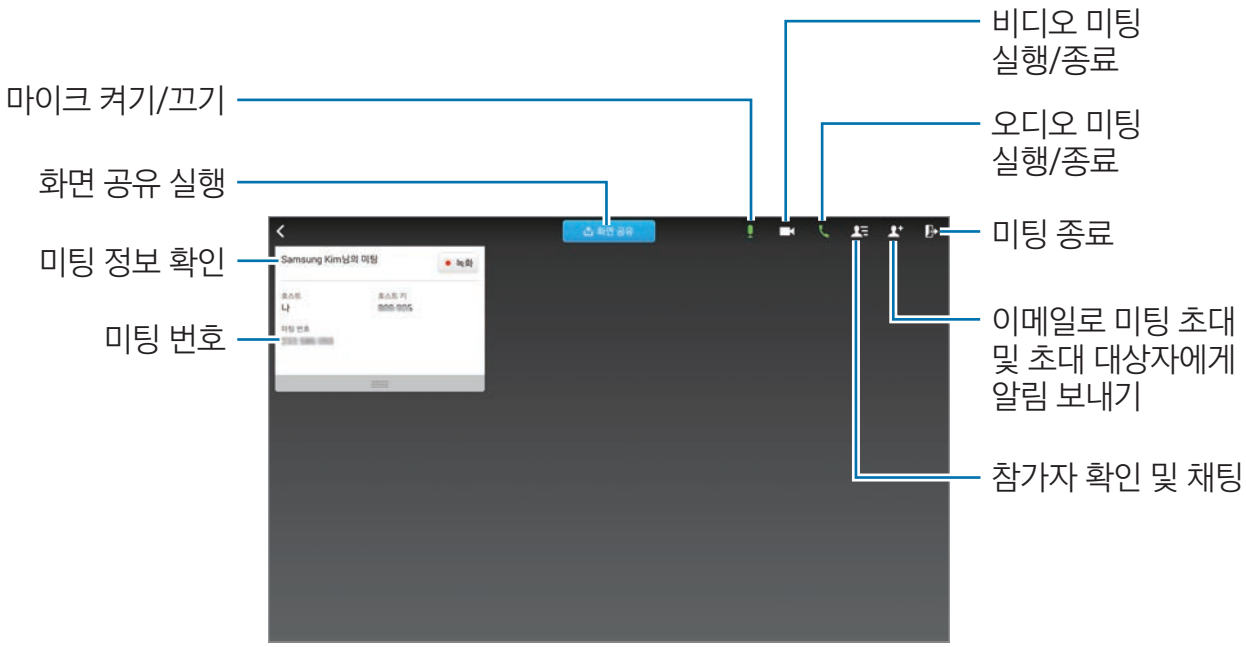

미팅 참가자 초대하기

미팅 개설자는 참가자들에게 이메일을 보내 미팅에 초대하거나 미팅 번호를 별도로 안내하여 미팅 참가자들을 초대할 수 있습니다.

이메일로 초대하려면

1 → **이메일로 초대**를 누르세요.

2 초대할 참가자의 이메일 주소를 입력한 후 **초대장 보내기**를 누르세요.

미팅 번호를 전송해 초대하려면

미팅 개설자는 미팅 번호로 참가자들을 초대할 수 있습니다. 미팅 번호는 미팅 개설 시 생성되며, 다른 미팅 정보와 함께 초대 이메일에서 확인할 수 있습니다.

미팅 참여하기

다른 사람이 주관하는 미팅에 참여하려면 아래 방법 중의 하나를 선택하여 참여할 수 있습니다.

미팅 번호로 참여하기

1 앱스 화면에서 **WebEX**를 선택하세요.

2 참가자의 WebEx 계정으로 로그인하세요.

3 → **번호로 참여**를 누르세요.

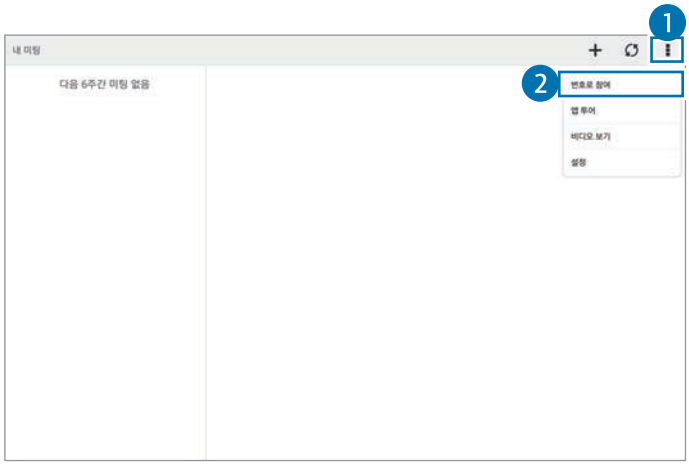

4 참여하려는 미팅의 미팅 번호를 입력한 후, **참여**를 누르세요.

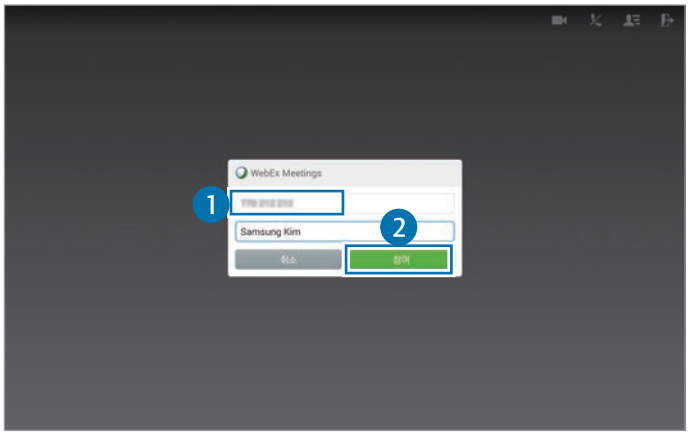

미팅 번호는 미팅 개설 시 생성됩니다. 번호를 모를 경우, 미팅 개설자에게 문의하세요.

5 → **데이터를 사용하여 연결**을 누르세요.

6 마이크가 켜지고 화면 오른쪽 상단에 나타납니다. 오디오 회의에 참여되었습니다.

내 미팅 목록에서 선택해 참석하기

1 앱스 화면에서 **WebEX**를 선택하세요.

2 참여자의 WebEx 계정으로 로그인하세요.

3 내 미팅에서 참여할 미팅을 선택한 후 **참여**를 누르세요.

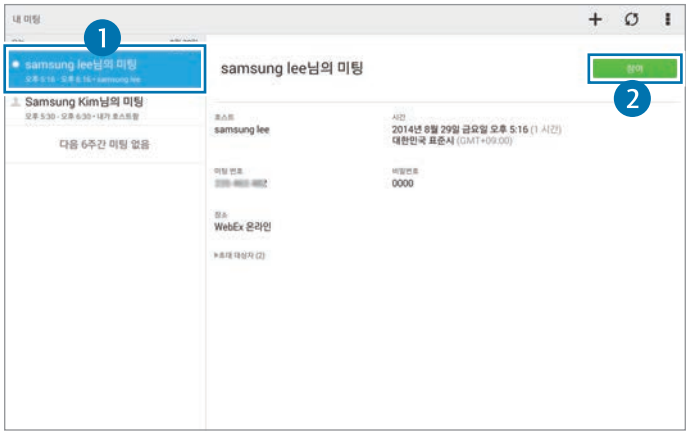

4 → **데이터를 사용하여 연결**을 누르세요.

5 마이크가 켜지고 화면 오른쪽 상단에 나타납니다. 오디오 회의에 참여되었습니다.

초대 메일에서 참여하기

미팅 참여자에게는 초대 메일이 발송됩니다.

1 이메일에서 미팅 초대 메일을 연 후 이메일의 링크를 누르세요.

2 WebEx가 실행되며 로그인 화면으로 이동합니다.

3 초대받은 계정으로 로그인하세요.
WebEx에 로그인한 상태이면 미팅 화면으로 바로 연결됩니다.

4 → **데이터를 사용하여 연결**을 누르세요.

5 마이크가 켜지고 화면 오른쪽 상단에 나타납니다. 오디오 회의에 참여되었습니다.

미팅 진행하기

비디오 미팅 진행하기

1 → **내 비디오 시작**을 누르세요.

2 화면 왼쪽 하단에 내 비디오 화면이 표시됩니다.
비디오 미팅을 종료하려면 → **내 비디오 중지**를 누르세요.

오디오 미팅 진행하기

1 → **데이터를 사용하여 연결**을 누르세요.

2 마이크가 켜지고 화면 오른쪽 상단에 나타납니다.
본인의 소리가 들리지 않게 하려면 누르세요. 상태로 변경됩니다.
오디오 회의를 종료하려면 → **오디오 회의에서 나가기**를 누르세요.

채팅하기

1 눌러 현재 미팅에 참여 중인 사람을 확인하세요.

2 채팅할 대상의 아이디를 선택한 후 **채팅**을 누르세요.

3 채팅 창이 나타납니다.
미팅에 참여한 모든 사람과 채팅하려면 → **모두와 채팅**을 누르세요.

화면 공유하기

현재 실행 중인 화면을 회의에 참여한 사람들에게 공유할 수 있습니다. 발표자로 지정된 사람의 화면만 공유할 수 있습니다. 미팅 시작 시에는 미팅을 개설한 사람이 발표자로 지정되어 있습니다.

1 발표자 미팅 화면 상단의 **화면 공유**를 누르세요.

2 화면 공유 기능을 처음 사용하는 경우, 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

3 **화면 공유**를 누르세요.

4 화면 공유가 시작되면, 화면 오른쪽 상단에 나타납니다.

회의 참가자들의 화면에 발표자의 화면이 공유됩니다.

화면 공유 중지하기

→ **공유 중지**를 누르세요. 화면 공유가 중지되고, 미팅 화면으로 전환됩니다.

발표자 변경하기

현재 발표자와 미팅을 개설한 사람이 발표자를 변경할 수 있습니다.

1 누른 후 발표자로 지정할 사람을 선택하세요.

2 **발표자 설정**을 누르세요.

3 발표자로 지정되면, 참가자 계정 앞에 아이콘이 생깁니다.

미팅을 종료하거나 미팅에서 나가기

누른 후 **미팅 종료** 또는 **미팅 나가기**를 선택하세요.

회의 중 연결이 끊어지는 경우

미팅이 유지되고 있는 경우 다시 미팅에 참여하세요.

미팅이 종료된 경우에는 다시 미팅을 개설해야 합니다.

Businessweek+

금융, 비즈니스, 시장 정보 등에 대한 최신 뉴스를 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Businessweek+**를 선택하세요.

Businessweek+를 처음 실행하는 경우 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

기사 내려받기

1 화면을 스크롤하여 날짜별로 뉴스를 탐색하거나 표지 이미지 미리 보기를 누르세요.

Businessweek+ 메인 화면에서는 다음 항목을 사용할 수 있습니다.

- : 보기 모드를 변경합니다.
- : 내려받은 뉴스 목록을 확인합니다.
- : 저장된 기사를 카테고리별로 확인합니다.
- : 애플리케이션의 상세 정보를 확인하거나 사용 환경 설정을 변경합니다.

2 **Download**를 누르세요. 다운로드 상태를 보여 주는 이미지가 표시됩니다.

기사를 더 내려받으려면 표지를 스크롤하세요.

기사 확인하기

다운로드가 완료되면 표지를 누른 후 화면을 스크롤하여 페이지를 넘기세요.

기사 보기 화면에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- : 내려받은 뉴스 목록을 확인합니다.
- : 동영상 또는 오디오를 재생합니다.
- : 저장된 기사를 카테고리별로 확인합니다.
- : 다양한 언론사의 색인을 확인하거나 검색합니다.
- : 헤드라인 또는 기사를 카테고리별로 확인합니다.
- : 기사를 클립보드에 저장합니다.
- : 글자 크기를 변경합니다.
- : 현재 페이지를 공유합니다.

기사에 따라 사용 가능한 항목이 다르게 나타날 수 있습니다.

Dropbox

제품에 저장된 다양한 콘텐츠를 계정에 업로드해 보관할 수 있으며, 다른 사람과 간편하게 공유할 수 있습니다. Dropbox에 저장된 파일은 Dropbox가 설치된 기기에 자동으로 동기화되어 내려받지 않아도 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Dropbox**를 선택하세요.

구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시 화면의 안내에 따라 설정을 완료한 후 사용하세요.

메인 화면에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- : 저장된 파일을 확인하거나 파일을 업로드합니다. 파일을 업로드하려면 → **여기에 업로드**를 선택하세요.
- : 업로드된 사진 및 동영상을 확인합니다. 눌러 파일을 삭제하거나 공유할 수 있으며, 앨범을 만들 수 있습니다.
- : 즐겨찾기 파일을 확인합니다.
- : 알림 내용을 확인합니다.

Evernote

멀티미디어 노트를 작성하거나, 작성한 노트를 다른 기기와 동기화하고 공유할 수 있습니다. 노트에 태그를 추가하거나 노트북으로 분류하여 노트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Evernote**를 선택하세요.

Evernote 계정으로 로그인하거나 계정을 만드세요. 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

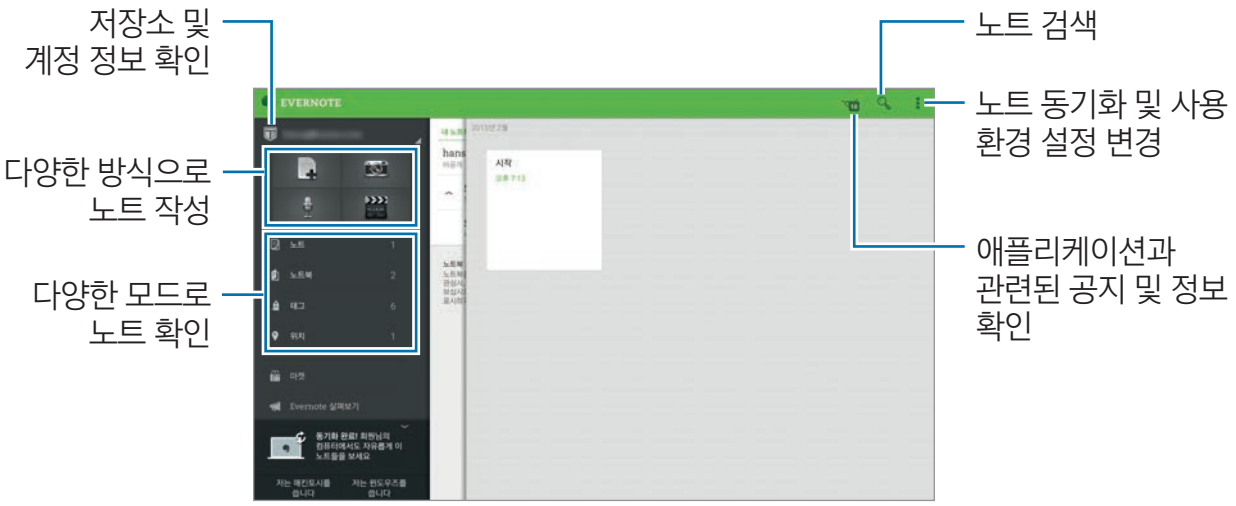

노트 작성하기

사진, 음성 녹음, 첨부 파일 등을 사용하여 다양하게 노트를 작성할 수 있습니다. 원하는 방식을 선택하여 노트를 작성하세요.

노트 작성 화면에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- : 노트에 알림 기능을 추가합니다.
- : 파일을 첨부하거나 추가 옵션을 사용합니다.
- : 사진을 촬영하여 노트에 첨부합니다.
- → **저장**: 노트를 저장합니다.
- → **노트북**: 저장 위치를 선택합니다.
- → **태그**: 노트에 태그를 추가합니다.
- → **위치 정하기**: 노트에 위치 정보를 추가합니다.
- → **설정**: 노트 작성 옵션을 설정합니다.

노트 삭제하기

삭제할 노트를 길게 누른 후 **삭제**를 누르세요.

Flipboard

사용자가 설정한 관심 분야의 최신 뉴스 및 소셜 계정의 업데이트 내용을 잡지 형태로 볼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Flipboard**를 선택하세요.

구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

메인 화면에서 원하는 관심 분야를 선택하세요.

한컴오피스 뷰어

한컴오피스 뷰어란?

스프레드시트, 프레젠테이션을 포함한 다양한 형식의 문서를 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **한컴오피스 뷰어**를 선택하세요.

문서 검색하기

앱스 화면에서 **한컴오피스 뷰어**를 선택하세요.

문서를 검색하려면 **불러오기**를 선택하세요.

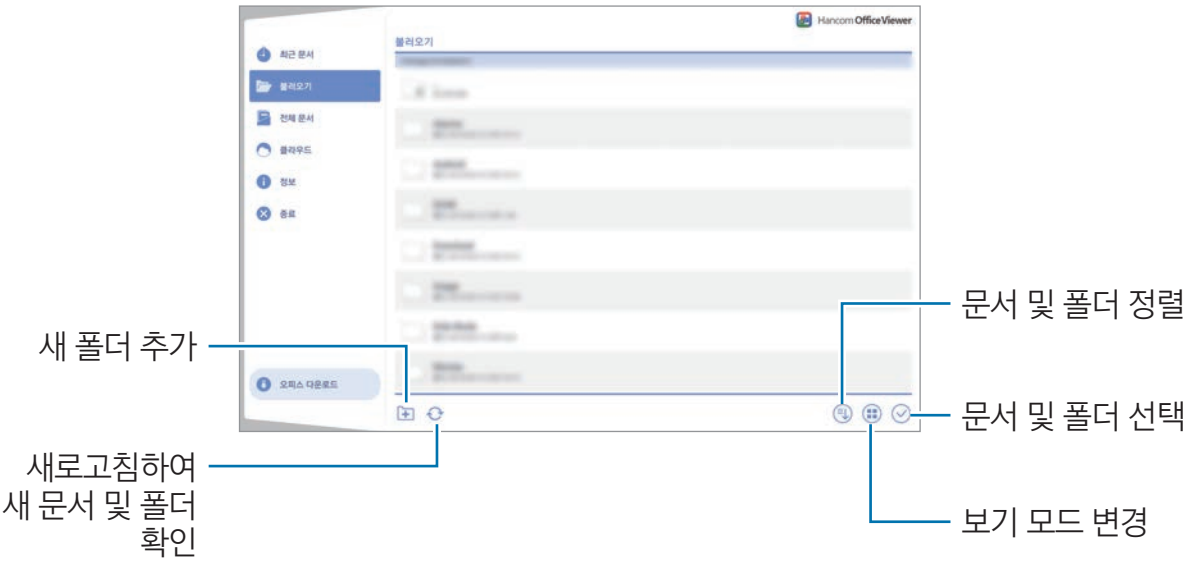

최근에 실행한 문서를 확인하려면 **최근 문서**를 선택하세요.

문서 확인하기

앱스 화면에서 **한컴오피스 뷰어**를 선택하세요.

최근 문서나 폴더를 선택한 후 확인할 문서를 누르세요.

⋮ 또는 ⋮ 눌러 원하는 기능을 사용하세요.

워드 프로세서

- **찾기**: 원하는 문자를 검색합니다.
- **화면 확대/축소**: 문서를 확대/축소합니다.
- **문서 정보**: 제목, 수정한 날짜, 작성자 등 해당 문서의 상세 정보를 확인합니다.
- **인쇄**: 프린터에 연결하여 사진을 인쇄합니다. 자세한 내용은 모바일 인쇄를 참고하세요.
- **보내기**: 문서를 다른 사람에게 전송합니다.
- **오피스 다운로드**: 한컴오피스 뷰어를 업데이트합니다.
- **도움말**: 애플리케이션의 정보를 확인합니다.

프레젠테이션

- **찾기**: 원하는 문자를 검색합니다.
- **화면 확대/축소**: 문서를 확대/축소합니다.
- **문서 정보**: 제목, 수정한 날짜, 작성자 등 해당 문서의 상세 정보를 확인합니다.
- **슬라이드 쇼**: 문서를 슬라이드 쇼로 재생합니다.
- **현재 슬라이드부터 쇼 보기**: 현재 페이지부터 슬라이드쇼로 재생합니다.
- **발표자 도구 표시**: 제품에 모니터가 연결되었을 때 화면에 발표자 도구가 나타나도록 설정합니다.
- **인쇄**: 프린터에 연결하여 사진을 인쇄합니다. 자세한 내용은 모바일 인쇄를 참고하세요.
- **보내기**: 문서를 다른 사람에게 전송합니다.
- **오피스 다운로드**: 한컴오피스 뷰어를 업데이트합니다.
- **도움말**: 애플리케이션의 정보를 확인합니다.

스프레드시트

- **찾기**: 원하는 문자를 검색합니다.
- **화면 확대/축소**: 문서를 확대합니다.
- **문서 정보**: 제목, 수정한 날짜, 작성자 등 해당 문서의 상세 정보를 확인합니다.
- **정렬**: 특정 기준으로 데이터를 정렬합니다.
- **수식 보기**: 계산한 결과 대신 입력한 수식이 보이도록 설정합니다.
- **틀 고정**: 열 또는 행을 고정합니다.
- **눈금선**: 눈금선이 보이도록 설정/해제합니다.
- **모든 메모**: 메모를 모두 보이도록 설정/해제합니다.
- **인쇄 영역**: 인쇄할 영역을 선택합니다.
- **인쇄**: 프린터에 연결하여 사진을 인쇄합니다. 자세한 내용은 모바일 인쇄를 참고하세요.
- **보내기**: 문서를 다른 사람에게 전송합니다.
- **오피스 다운로드**: 한컴오피스 뷰어를 업데이트합니다.
- **도움말**: 애플리케이션의 정보를 확인합니다.

PDF

- **검색**: 원하는 문자를 검색합니다.
- **보내기**: 문서를 다른 사람에게 전송합니다.
- **속성**: 제목, 수정한 날짜, 작성자 등 해당 문서의 상세 정보를 확인합니다.
- **확대/축소**: 문서를 확대/축소합니다.
- **메모 숨기기**: 메모를 모두 숨기도록 설정/해제합니다.
- **상하로 페이지 이동/연속보기/좌우로 페이지 이동**: 문서 보기 방식을 변경합니다.
- **읽기용 보기**: 읽기용 보기 화면을 실행합니다.
- **페이지로 이동**: 지정된 페이지로 이동합니다.
- **책갈피**: 책갈피 목록을 엽니다.
- **인쇄**: 프린터에 연결하여 사진을 인쇄합니다. 자세한 내용은 모바일 인쇄를 참고하세요.

문서 관리하기

앱스 화면에서 **한컴오피스 뷰어**를 선택하세요.

불러오기 실행 화면에서 누른 후 원하는 문서나 폴더를 선택하면 다음의 기능을 사용할 수 있습니다.

- : 문서나 폴더의 이름을 변경합니다.
- : 문서나 폴더를 다른 폴더로 복사합니다.
- : 문서나 폴더를 다른 폴더로 이동합니다.
- : 문서나 폴더를 삭제합니다.
- : 문서를 다른 사람에게 보내거나 공유합니다.

NYTimes

뉴욕 타임스 사이트에 접속해 기사를 읽을 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **NYTimes**를 선택하세요.

2 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

NYTimes 메인 화면에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- : 추가 옵션을 보거나 설정을 변경합니다.

3 원하는 기사를 선택해 읽으세요.

기사 보기 화면에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- : 기사에 대한 다른 사람들의 의견을 확인합니다.
- : 현재 페이지를 다른 사람과 공유합니다.
- : 기사를 읽기 목록에 저장합니다.
- : 기사에 주석을 추가합니다.
- : 추가 옵션을 보거나 설정을 변경합니다.

V3 Mobile 2.0

AhnLab에서 제공하는 애플리케이션으로, 애플리케이션이나 파일을 내려받거나 실행할 때 악성코드에 감염되었는지를 검사하고, 발견된 악성코드를 삭제하여 제품을 악성코드로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 사용권 계약 동의 및 제품 등록 후에 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **V3 Mobile 2.0**을 선택하세요.

Google 애플리케이션

Google은 엔터테인먼트, 소셜 네트워크, 비즈니스 등과 관련된 다양한 애플리케이션을 제공합니다. 일부 Google 애플리케이션 이용 시 Google 계정이 필요합니다. 자세한 내용은 계정 등록하기를 참고하세요.

각 애플리케이션의 메인 화면에서 ⋮ → **도움말**을 선택하면 사용 방법을 확인할 수 있습니다.

Chrome

원하는 정보를 검색하고 웹페이지를 탐색할 수 있습니다.

Gmail

Google에서 제공하는 이메일 서비스로 제품에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.

Google+

가족, 친구 및 다른 사용자들과 소식을 공유하거나, 사진 및 동영상 백업 등을 할 수 있습니다.

지도

GPS를 기반으로 하여 위치를 검색하거나 다양한 위치 관련 정보를 이용할 수 있습니다.

Play 무비

제품에 저장된 동영상이나 **Play 스토어**에서 제공하는 동영상 콘텐츠를 내려받아 감상할 수 있습니다.

Play 북

Play 스토어에서 제공하는 다양한 도서를 내려받아 편리하게 이용할 수 있습니다.

Play 뉴스스탠드

관심 있는 뉴스와 잡지를 한곳에서 읽을 수 있습니다.

Play 게임

Play 스토어에서 제공하는 게임을 내려받아 즐길 수 있습니다.

드라이브

클라우드 스토리지에 내 파일을 보관하여 어디서나 접근하고 다른 사용자들과 공유할 수 있습니다.

YouTube

다른 사용자들과 동영상을 공유하는 YouTube에 접속해 다양한 동영상을 즐길 수 있습니다.

사진

제품에 있는 사진, 동영상 등을 관리하고 **Google+**에 업로드하여 공유할 수 있습니다.

행아웃

사진과 이모티콘, 화상 통화를 이용해 일대일 및 그룹 대화를 할 수 있습니다.

Google

필요한 항목을 웹페이지나 제품에서 빠르게 검색할 수 있습니다.

음성 검색

필요한 항목을 음성으로 입력하여 빠르게 검색할 수 있습니다.

Google 설정

Google에서 제공하는 일부 서비스의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

통신사 애플리케이션

애플리케이션을 설치 및 업데이트해야 사용할 수 있는 경우 화면의 안내에 따라 애플리케이션을 설치 및 업데이트하세요.

데이터 네트워크를 통해 애플리케이션을 설치 및 업데이트할 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

MelOn

멜론에서 제공하는 각종 음악 서비스를 이용할 수 있으며 장르별로 음악을 검색하거나 최신 인기 차트 등을 확인할 수 있습니다. 멜론 플레이어를 이용해 제품에 저장된 음악 파일을 들을 수도 있습니다.

T map

제품에 내장된 GPS를 기반으로 빠른 길 안내 서비스를 이용할 수 있습니다. T map은 모바일 네트워크에 연결된 상태에서만 실행할 수 있는 서비스로, 사용 요금이 부과되니 유의하세요.

T map 내비게이션에 대한 자세한 내용은 www.tmap.co.kr 을 참고하세요.

T store

SK Telecom에서 제공하는 T store에 접속해 다양한 콘텐츠를 내려받을 수 있습니다.

11번가

11번가 모바일 애플리케이션으로, 상품명을 입력하여 상품 정보나 가격을 비교해 볼 수 있습니다.

기프티콘

다양한 종류의 기프티콘을 친구에게 선물하거나 요청할 수 있습니다.

T guard

T 백신을 이용해 제품을 안전하게 사용할 수 있습니다. 분실폰찾기 기능을 이용해 제품 분실 시 내 제품의 위치를 확인하고 다른 사람이 제품을 사용할 수 없도록 잠글 수 있습니다.

T그룹on Tablet

T그룹on Tablet 애플리케이션으로 여러 사람과 동시에 통화할 수 있습니다.

hoppin

TV 프로그램, 영화 등을 감상할 수 있습니다. 목록을 좌우로 스크롤해 원하는 콘텐츠를 선택한 후 재생되는 콘텐츠를 감상하세요.

다른 기기와 연결하기

블루투스

블루투스란?

주변에 있는 블루투스 지원 기기와 연결하여 파일을 공유할 수 있습니다.

- 블루투스 기능을 이용해 송수신한 데이터의 손실, 차단 및 오용에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.
- 항상 데이터를 송수신하기 전에 상대방의 기기가 신뢰할 수 있고 보안이 검증된 기기인지 확인하세요.
- 블루투스 SIG(Special Interest Group)에서 승인되지 않은 기기 등 일부 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요. 이로 인해 문제가 발생할 경우 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

블루투스 기기와 페어링하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **블루투스**를 선택한 후 **블루투스**의 스위치를 눌러 기능을 켠 후 **찾기**를 누르세요.

검색된 기기 목록이 나타납니다.

상대방의 기기에 내 제품의 이름이 나타나도록 하려면 제품 이름을 눌러 체크하세요.

2 페어링하려는 기기를 선택하세요.

이전에 페어링했던 기기의 경우 기기를 선택하면 바로 연결됩니다.

3 연결을 허용하도록 서로 간에 비밀번호를 확인한 후 수락하세요.

블루투스로 데이터 전송하기

연락처, 갤러리 등 블루투스로 전송할 수 있는 기능이 지원되는 애플리케이션을 실행하면 블루투스로 연결된 다른 기기로 해당 파일을 전송할 수 있습니다. 여기에서는 다른 기기에 사진을 전송하는 방법을 예를 들어 설명합니다. 먼저 블루투스를 켜세요.

이미지 보내기

1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

2 전송할 이미지를 선택하세요.

3 → **블루투스**를 누른 후 파일을 전송할 기기를 선택하세요.

상대방의 기기가 검색 목록에 표시되지 않을 경우, 기기 이름을 표시하도록 요청하세요.

4 파일을 전송받는 기기에서 블루투스 파일 전송 요청을 수락하세요.

이미지 받기

다른 기기에서 이미지를 보내면 파일 전송을 수락하세요. 받은 이미지는 **갤러리** → → **앨범** → **Download** 폴더에 저장됩니다.

블루투스 페어링 해제하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **블루투스**를 선택하세요.

페어링된 기기 이름이 나타납니다.

2 페어링을 해제하려는 기기 이름 옆에 누르세요.

3 **등록 해제**를 선택하세요.

Wi-Fi 다이렉트

Wi-Fi 다이렉트란?

액세스 포인트 없이 두 기기를 Wi-Fi 네트워크를 통해 바로 연결합니다.

다른 기기 연결하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **Wi-Fi**를 선택한 후 **Wi-Fi**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

2 ⋮ → **Wi-Fi 다이렉트**를 선택하세요.

검색된 기기 목록이 나타납니다.

상대방의 기기가 검색 목록에 표시되지 않을 경우, Wi-Fi 다이렉트를 사용하도록 요청하세요.

3 연결하려는 기기를 선택하세요.

내 제품의 이름을 변경하려면 ⋮ → **디바이스 이름 변경**을 선택하세요.

4 다른 기기에서 Wi-Fi 다이렉트 승인 요청을 수락하세요.

데이터 주고받기

Wi-Fi 다이렉트 지원 기기와 연락처나 미디어 파일 등을 공유할 수 있습니다. 여기에서는 다른 기기에 사진을 전송하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

이미지 보내기

1 앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

2 전송할 이미지를 선택하세요.

3 ⟨ → **Wi-Fi 다이렉트**를 누른 후 이미지를 전송할 기기를 선택하세요.

4 파일을 전송받는 기기에서 Wi-Fi 다이렉트 승인 요청을 수락하세요.

이미지 받기

다른 기기에서 이미지를 보내면 Wi-Fi 다이렉트 승인 요청을 수락하세요. 받은 이미지는 **갤러리** → ☰ → **앨범** → **Download** 폴더에 저장됩니다.

기기 연결 종료하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **Wi-Fi**를 선택한 후 **Wi-Fi**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

2 ⋮ → **Wi-Fi 다이렉트**를 선택하세요.

연결된 기기 이름이 나타납니다.

3 연결을 종료하려면 **연결 종료** → **확인**을 선택하세요.

퀵 커넥트

퀵 커넥트란?

제품과 연결해 사용할 수 있는 주변의 기기를 검색하고 간편하게 연결해 사용할 수 있습니다.

- 연결 방법은 연결할 기기의 종류나 공유할 콘텐츠에 따라 달라질 수 있습니다.
- 연결하려는 블루투스 기기에 따라 기기 이름이 다를 수 있습니다. 예를 들어, 기기 이름이 BT MAC으로 보일 수 있습니다.

사용하기 전에

- 제품과 연결할 기기(스마트폰/태블릿 등)에 퀵 커넥트 기능이 지원되는 경우, 기기의 화면이 켜져 있으면 내 제품에서 검색할 수 있습니다.
- 제품과 연결할 기기에 퀵 커넥트 기능이 지원되지 않은 경우, Wi-Fi 다이렉트 기능을 켜거나 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.

다른 기기와 연결하기

1 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 후 **퀵 커넥트**를 누르세요.

제품의 Wi-Fi 및 블루투스 기능이 자동으로 켜지고 주변에 연결할 수 있는 기기가 검색됩니다.

2 원하는 기기를 선택해 연결하세요.

- 선택한 기기에 따라 연결 방법이 다릅니다. 화면의 안내에 따라 기기를 연결해 사용하세요.

연결할 기기 재검색하기

자동으로 검색된 기기 목록에 원하는 기기가 없을 경우 연결할 기기를 재검색할 수 있습니다.

↻ 누른 후 재검색된 목록에서 원하는 기기를 선택하세요.

연결 끊기

퀵 커넥트 사용을 종료하려면 화면 위쪽의 ﹀ 눌러 아래쪽으로 드래그하세요. 또는 ↩ 누르세요.

콘텐츠 공유하기

제품과 연결된 기기와 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.

1 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 후 **퀵 커넥트**를 선택하세요.

2 검색된 기기 목록에서 연결할 기기를 선택하세요.

3 공유할 콘텐츠 유형을 선택하세요.

4 공유할 콘텐츠를 선택해 체크한 후 **완료**를 누르세요

연결된 기기로 선택한 콘텐츠가 전달됩니다.

Remote PC

Remote PC 시작하기

Wi-Fi 등의 무선 네트워크로 제품과 컴퓨터를 연결해 제품에서 컴퓨터 화면을 실시간으로 확인하고, 제품과 컴퓨터 간 파일 확인과 이동 등의 기능을 할 수 있습니다.

사용하기 전에

- 기능을 사용하려면 삼성 계정이 등록되어 있어야 합니다.
- 컴퓨터가 켜져 있을 때에 사용할 수 있습니다.
- 컴퓨터에 에이전트 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.
- 다음 세 가지 순서로 진행해야 기능을 사용할 수 있습니다.

  1. 제품을 삼성 서버에 등록하기
  2. 컴퓨터를 삼성 서버에 등록하기
  3. 원격으로 연결하기

제품 등록하기

1 앱스 화면에서 **Remote PC**를 선택하세요.

2 시작 화면에서 **다음**을 누르세요.

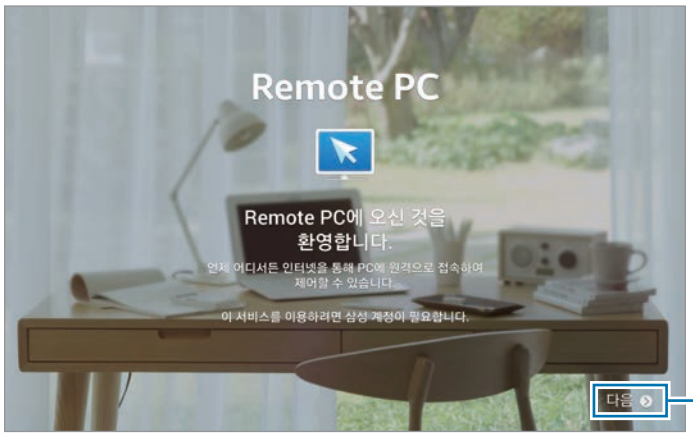

3 **시작**을 누르세요.

4 **로그인**을 누른 후 삼성 계정과 비밀번호를 입력하고 **로그인**을 선택하세요.

삼성 계정이 없을 경우 화면의 안내에 따라 등록하세요.

컴퓨터 등록하기

1 컴퓨터에서 Remote PC 웹 사이트(remotepc.rview.com)에 접속하세요.

2 삼성 계정에 로그인하세요.

삼성 계정은 제품에서 등록한 계정과 동일해야 합니다.

3 컴퓨터에 에이전트 프로그램을 설치하세요.

화면의 안내에 따라 PC 표시 이름, 프락시 설정, 접근 비밀번호를 입력하세요. 프락시 서버 설정에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하세요.

설치가 완료되면 컴퓨터 작업 표시줄에 나타납니다.

4 **연결 확인 (Refresh)**를 누르세요.

제품과 컴퓨터를 원격으로 연결하기

1 앱스 화면에서 **Remote PC**를 선택하세요.

2 **새로고침**을 누르세요.

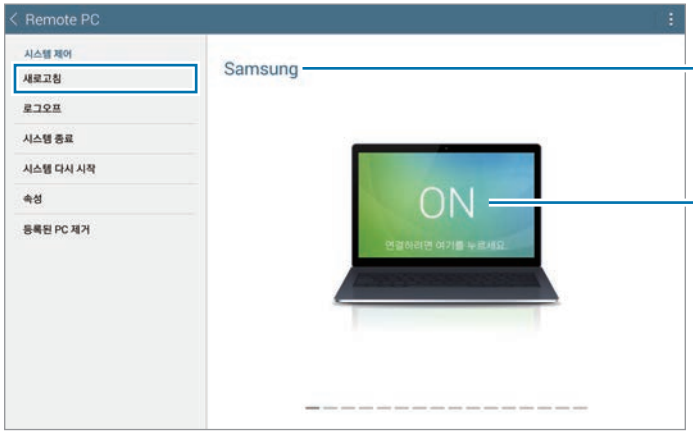

3 **ON**을 누르세요.

4 접근 비밀번호를 입력한 후 **확인**을 누르세요.

비밀번호가 기억나지 않으면 **비밀번호 찾기**를 누르세요.

5 연결이 완료되었습니다. 원격으로 컴퓨터를 조작할 수 있습니다.

원격으로 컴퓨터 조작하기

제품에서 컴퓨터의 화면을 보고 조작할 수 있습니다. 또한 제품에서 컴퓨터의 자료를 열거나 수정하고, 데이터를 가져올 수 있습니다.

화면을 누른 후 화면 아래쪽의 ••• 누르면 다음의 기능을 사용할 수 있습니다.

- **마우스**: 마우스 포인터를 화면에 보여 줍니다.
- **키보드**: 키보드를 화면에 표시해 문자를 입력할 수 있습니다.
- **원격 탐색기**: 탐색기를 실행하여 파일을 검색하거나 연결된 제품과 컴퓨터간에 파일을 주고받습니다.
- **화면 전환**: 컴퓨터가 듀얼 모니터로 연결된 경우 두 화면을 전환합니다.
- **닫기**: 실행 중인 애플리케이션을 종료합니다.
- **더보기**
  - **화면 고정**: 줌과 스크롤 기능을 사용하지 못하도록 제품의 화면을 잠급니다.
  - **설정**: 연결 설정을 변경합니다.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: 컴퓨터의 작업 관리자를 실행합니다.
  - **연결 끊기**: 제품과 컴퓨터의 연결을 해제합니다.

컴퓨터와 제품 간에 파일 이동시키기

1 → **원격 탐색기**를 선택하세요.

2 컴퓨터 파일 탐색기에서 제품으로 옮길 파일을 길게 누른 채 제품의 폴더로 드래그하세요. 파일을 반대로 이동할 수도 있습니다.

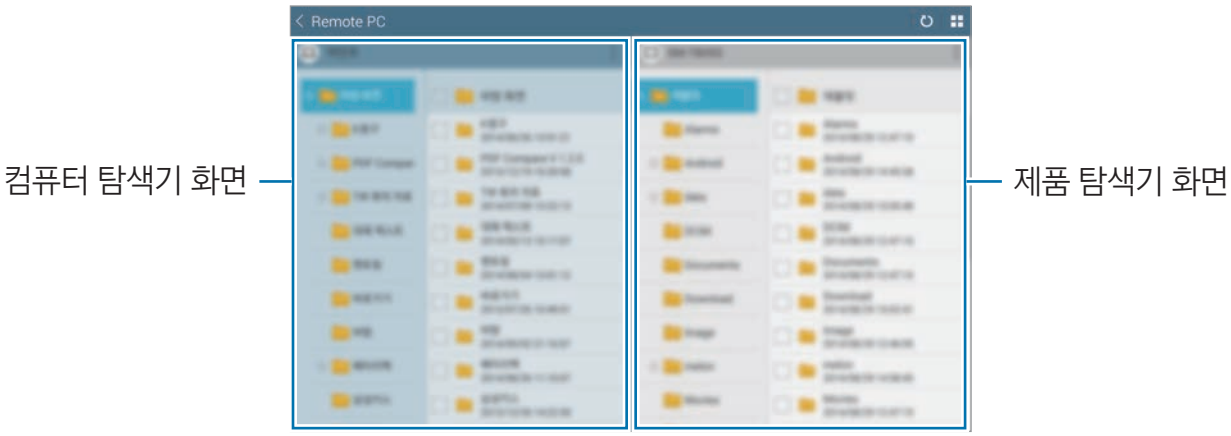

제품과 컴퓨터의 연결 해제하기

제품에서 ⮌ 누른 후 **확인**을 누르세요. 연결이 해제됩니다.

컴퓨터에서 에이전트 프로그램을 종료하려면 컴퓨터의 작업 표시줄에서 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.

SideSync 3.0

SideSync 3.0이란?

태블릿에서 스마트폰 가상 화면을 통해 스마트폰을 조작할 수 있습니다.

- 태블릿에서 스마트폰 문자를 확인하고 채팅을 할 수 있습니다.
- 스마트폰에서 재생 중인 동영상을 태블릿의 큰 화면에서 볼 수 있습니다.
- 드래그 앤 드롭으로 태블릿과 스마트폰 간에 간편하게 파일을 주고받을 수 있습니다.

사용하기 전에

- 태블릿과 스마트폰이 WI-FI 다이렉트를 지원해야 합니다.
- 태블릿과 스마트폰에 SideSync 3.0 버전이 설치되어야 합니다.

  사용하려는 기기에 SideSync 3.0이 설치되어 있지 않으면, **Samsung Apps(GALAXY Apps)** 또는 **Play 스토어**에서 내려받으세요.
- SideSync 3.0은 Android 버전 4.4 이상에서만 동작합니다.

태블릿과 스마트폰 연결하기

1 태블릿 앱스 화면에서 **SideSync 3.0**을 선택하세요.

2 스마트폰에서 **SideSync 3.0**을 실행하세요.

3 태블릿에서 사용할 수 있는 스마트폰을 자동으로 검색합니다.
검색 목록에서 연결할 스마트폰을 선택하세요.

4 태블릿에 스마트폰 가상 화면이 실행되고, 스마트폰 화면은 꺼집니다.

태블릿에서 스마트폰 가상 화면 사용하기

스마트폰 가상 화면에서 화면을 이동하고, 애플리케이션을 실행해 보세요. 태블릿에서 스마트폰 가상 화면을 통해 이메일을 주고받을 수 있으며, 인터넷 검색도 할 수 있습니다.

- 스마트폰 가상 화면에서는 **카메라**, **Screen Mirroring** 등 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
- 스마트폰 가상 화면은 스마트폰에 따라 다를 수 있습니다.

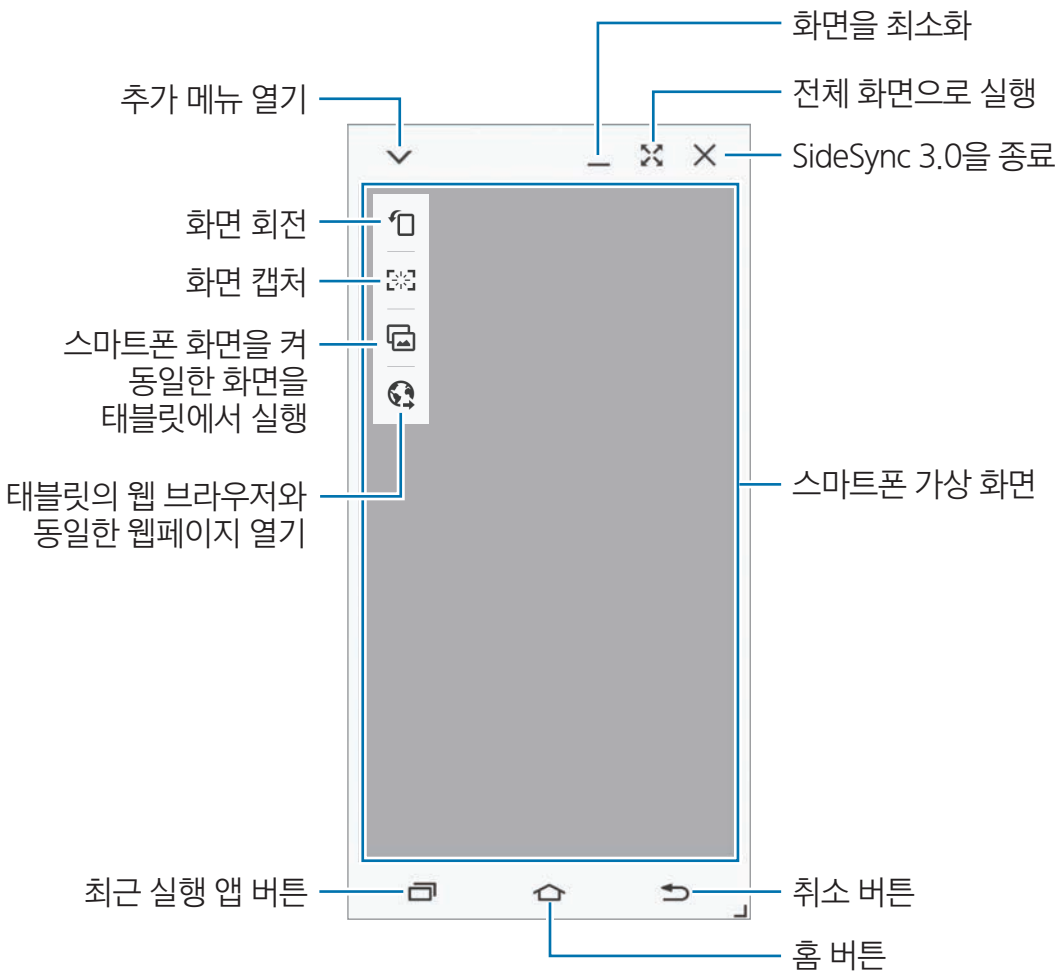

스마트폰 가상 화면 이동하기

스마트폰 가상 화면을 다른 위치로 이동하려면 화면 상단 가장자리를 누른 상태로 원하는 위치로 드래그하세요.

스마트폰 가상 화면 크기 조절하기

1 스마트폰 가상 화면 오른쪽 하단의 ⌟ 길게 누르세요.

2 영역을 지정하는 사각형이 나타나면, 드래그하여 원하는 크기로 조절하세요.

문자 입력하기

스마트폰의 가상 화면에서 문자를 입력할 때, 태블릿의 키보드가 자동 실행됩니다. 태블릿의 키보드를 이용하여 문자를 입력하세요.

태블릿의 스마트폰 가상 화면과 스마트폰 사용 전환하기

태블릿의 스마트폰 가상 화면과 스마트폰을 동시에 사용할 수는 없습니다. 태블릿에서 스마트폰 가상 화면 사용 중에는 스마트폰 화면이 꺼집니다.

스마트폰 화면 사용하기

스마트폰 홈 버튼을 누르세요. 스마트폰 화면이 켜지고, 태블릿의 스마트폰 가상 화면은 꺼집니다.

스마트폰 가상 화면 사용하기

태블릿 화면에서 **태블릿으로 전환**을 누르세요. 스마트폰 가상 화면이 시작되고, 스마트폰 화면이 꺼집니다.

태블릿에서 스마트폰의 음악, 동영상 보기

스마트폰의 음악이나 동영상을 태블릿의 화면과 스피커로 즐길 수 있습니다.

1 태블릿의 스마트폰 가상 화면에서 실행할 음악이나 동영상을 실행하세요.

2 선택된 파일이 태블릿 화면과 스피커로 재생됩니다.

음악이나 동영상 재생 중, 소리를 조절하려면 스마트폰 가상 화면 또는 태블릿에서 조절하세요.

태블릿과 스마트폰간에 파일 복사하기

스마트폰의 파일을 태블릿으로 복사하기

1 스마트폰 가상 화면에서 복사할 파일을 길게 누르세요.

2 복사할 파일을 길게 눌러 선택한 후 태블릿 화면으로 드래그하세요.

3 태블릿의 **내 파일**이 실행됩니다. 저장할 폴더를 누른 후 **완료**를 누르세요.

태블릿의 파일을 스마트폰으로 복사하기

1 태블릿에서 복사할 파일을 길게 누르세요.

2 복사할 파일을 길게 눌러 선택한 후 스마트폰 가상 화면으로 드래그하세요.

3 스마트폰 가상 화면의 **내 파일**이 실행됩니다. 저장할 폴더를 누른 후 **완료**를 누르세요.

태블릿에서 통화 기능 사용하기

태블릿의 스피커와 마이크를 이용해 스마트폰의 통화 기능을 사용할 수 있습니다. 스마트폰 가상 화면을 이용해 전화를 받거나 전화를 거세요.

통화 기능에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용 설명서를 참고하세요.

Screen Mirroring

Screen Mirroring이란?

AllShare Cast 동글 및 홈싱크를 이용해 제품과 다른 기기를 연결하여 제품에 저장된 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. Wi-Fi Miracast 기능을 지원하는 다른 기기와 연결해 사용할 수도 있습니다. 제품에 저장된 다양한 콘텐츠를 연결된 기기의 큰 화면에서 감상해 보세요.

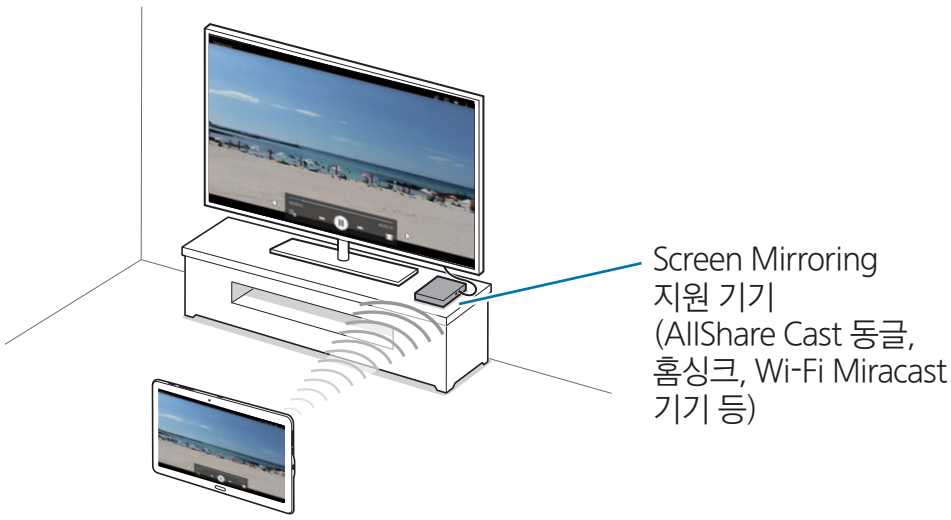

- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 기능을 지원하지 않는 Miracast 지원 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 네트워크 연결 상태에 따라 콘텐츠 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
- Screen Mirroring 기능을 사용하지 않을 경우 전원 절약을 위해 기능을 꺼주세요.
- 특정 Wi-Fi 네트워크를 지정할 경우 연결할 기기에서 AllShare Cast 동글 및 홈싱크가 검색되지 않을 수 있습니다.
- TV에서 제품에 저장된 영상을 재생하거나 게임을 실행할 경우 알맞은 TV 모드를 설정해 Screen Mirroring으로 특별한 경험을 누려보세요.

TV 화면으로 콘텐츠 감상하기

제품을 TV와 연결하기 전에 Screen Mirroring 지원 기기(AllShare Cast 동글, 홈싱크, Wi-Fi Miracast 기기)에 연결해야 합니다. 처음 연결하는 경우 해당 기기의 설명서를 참고해 초기 연결 설정을 완료하세요. 다음은 AllShare Cast 동글을 TV와 연결하여 콘텐츠를 감상하는 예입니다.

1 Screen Mirroring을 지원하는 기기와 TV를 HDMI 케이블로 연결하세요.

2 TV에서 제품과 연결되어 있는 HDMI 모드를 선택하세요.

3 앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **Screen Mirroring**을 누르세요.

사용할 수 있는 기기 목록이 나타납니다.

4 사용할 수 있는 기기 목록에서 연결할 기기를 선택하세요. 제품에 보이는 것과 동일한 화면이 TV에 나타납니다.

제품과 TV를 처음 연결하는 경우, 제품에서 기기 목록에 있는 동글 기기의 이름을 길게 눌러 TV에서 보여 주는 비밀번호를 입력하세요.

5 제품에서 감상할 콘텐츠를 선택하고 제품에서 기기 화면을 조작하세요.

Screen Mirroring 기능 종료하기

앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **Screen Mirroring**을 선택한 후 **Screen Mirroring**의 스위치를 눌러 기능을 끄세요.

모바일 인쇄

Wi-Fi 또는 WI-FI 다이렉트 기능을 이용해 제품을 프린터에 연결하여 사진이나 문서를 인쇄할 수 있습니다.

일부 프린터는 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.

프린터에 연결하기

앱스 화면에서 **설정** → **연결** → **인쇄**를 선택한 후 원하는 프린터의 플러그인을 선택하세요. 화면 오른쪽 상단의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 제품이 같은 Wi-Fi 네트워크에 접속한 프린터를 검색합니다. 기본 프린터로 설정할 프린터를 선택하세요.

프린터를 수동으로 추가하려면 ⋮ → **프린터 추가** → **프린터 추가**를 누른 후 상세 정보를 입력하고 **확인**을 누르세요.

인쇄 설정을 변경하려면 ⋮ → **설정**을 누르세요.

콘텐츠 인쇄하기

사진 또는 문서 등 콘텐츠 확인 화면에서 ⋮ → **인쇄**를 선택한 후 프린터를 선택하세요.

제품 및 데이터 관리

소프트웨어 업데이트

최신 소프트웨어 업그레이드를 통해 제품을 보다 최적화된 환경에서 사용하세요.

제품에서 업데이트(FOTA)하기

FOTA(Firmware Over The Air)는 무선 데이터 통신을 이용해 제품의 소프트웨어를 간편하게 업그레이드하는 서비스입니다.

앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **디바이스 정보** → **소프트웨어 업데이트** → **지금 업데이트**를 선택하세요.

Samsung Kies에서 업데이트하기

먼저, 컴퓨터에 Samsung Kies 프로그램을 설치하세요. 프로그램은 삼성전자 대표 사이트에서 내려받을 수 있습니다.

컴퓨터에서 Samsung Kies를 실행한 후 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요. 사용할 수 있는 업데이트 알림 창이 나타납니다.

최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업데이트 방법에 관한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참고하세요.

- 업데이트 중에 제품이나 컴퓨터의 전원을 끄거나 USB 케이블을 분리하지 마세요.
- 업데이트 실행 시나 업데이트 중에는 업데이트할 제품 외에 다른 이동식 기기(MP3, 카메라, 이동식 드라이브 등)를 컴퓨터에 연결하지 마세요. 컴퓨터에 연결되어 있는 다른 기기는 모두 연결을 해제하세요.

컴퓨터에 파일 내보내기/가져오기

Samsung Kies를 이용하거나 제품을 이동식 디스크로 인식시켜 컴퓨터에 있는 음악 및 동영상, 사진, 문서 파일을 제품에 내려받거나 제품에 있는 파일을 컴퓨터로 전송할 수 있습니다.

파일을 전송하는 중에 제품과 USB 케이블이 분리되지 않도록 주의하세요. 데이터와 제품에 손상을 줄 수 있습니다.

USB 허브를 통해 연결할 경우 제대로 접속되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하세요.

제품을 이동식 디스크로 이용해 넣기

1 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

2 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 후 **미디어 디바이스로 연결**을 누르고 **미디어 디바이스 (MTP)**를 선택해 체크하세요.

MTP를 지원하지 않는 기기에 제품을 연결해 이동식 디스크로 이용하려면 알림창을 연 후 **미디어 디바이스로 연결** → **카메라(PTP)**를 선택해 이용하세요.

3 제품과 컴퓨터 간에 파일을 전송하세요.

Samsung Kies를 이용해 넣기

Samsung Kies는 삼성 기기의 미디어 콘텐츠, 개인 정보 등을 관리할 수 있는 컴퓨터 응용프로그램입니다. 먼저, 컴퓨터에 Samsung Kies 프로그램을 설치하세요. 프로그램은 삼성전자 대표 사이트에서 내려받을 수 있습니다.

- Samsung Kies의 지원 OS, 설치 등 자세한 사용 방법은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참고하세요.
- Samsung Kies의 기능은 제품에 따라 다를 수 있으며 성능 개선을 위해 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

1 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

컴퓨터에서 Samsung Kies가 자동으로 실행됩니다. Samsung Kies가 자동으로 실행되지 않으면 Samsung Kies 아이콘을 더블 클릭하여 실행하세요.

2 제품과 컴퓨터 간에 파일을 전송하세요.

자세한 내용은 도움말을 참고하세요.

데이터 백업/복원

제품의 설정 상태, 개인 데이터, 애플리케이션 데이터를 사용자 백업 계정에 안전하게 백업해 두었다가 필요 시 복원해 사용할 수 있습니다.

Google 계정 이용하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **백업 및 초기화**를 누르세요.

2 **데이터 백업**에 체크가 되어 있는지 확인하세요.

3 **백업 계정**을 누른 후 데이터를 백업할 계정을 선택하세요.

데이터를 복원하려면 초기 설정 단계에서 Google 백업 계정을 등록하세요. 제품에서 디바이스 전체 초기화를 실행한 경우, 제품이 자동으로 재시작되며 초기 설정 단계가 나타납니다. 초기 설정 단계에서 Google 계정을 등록하지 않으면 백업해둔 데이터가 복원되지 않습니다.

삼성 계정 이용하기

1 앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **계정** → **계정 추가** → **삼성 계정**을 선택해 삼성 계정에 로그인하세요.

2 **삼성 계정** → **백업**을 선택한 후 백업할 항목을 선택하고 **지금 백업** → **백업**을 선택하세요.

데이터를 복원하려면 앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **계정** → **삼성 계정** → **복원**을 선택한 후 복원할 항목을 선택하고 **지금 복원**을 누르세요.

제품 초기화

제품의 모든 설정 및 데이터를 삭제합니다. 초기화를 실행하기 전에 중요한 데이터는 반드시 백업하세요. 자세한 내용은 데이터 백업/복원을 참고하세요.

앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **백업 및 초기화** → **디바이스 전체 초기화** → **디바이스 초기화** → **모두 삭제**를 선택하세요. 제품이 초기화되면서 자동으로 재시작됩니다.

환경 설정

설정

제품의 다양한 사용 환경을 설정할 수 있습니다. **설정** 애플리케이션을 이용하면 제품을 보다 스마트하게 사용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정**을 선택하세요.

키워드를 입력하여 환경 설정 옵션을 검색하려면 누르세요.

연결

Wi-Fi

제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 무료로 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **Wi-Fi**를 선택한 후 **Wi-Fi**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

네트워크 연결을 안정적으로 유지하기 위해 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크 중 신호 세기가 더 강한 네트워크에 자동으로 연결해 줍니다. 자동으로 네트워크를 전환해 사용하려면 **스마트 네트워크 전환**을 선택해 체크하세요.

추가 기능을 사용하려면 누르세요.

- **고급**: 개방형 네트워크 알림이나 Wi-Fi 절전 정책 등의 설정을 변경합니다.
- **WPS 푸시 버튼 누르기**: WPS 버튼을 눌러 Wi-Fi 네트워크를 보안 모드로 연결합니다.
- **WPS PIN 입력**: WPS PIN 번호를 입력해 Wi-Fi 네트워크를 보안 모드로 연결합니다.
- **도움말**: Wi-Fi 사용에 관한 도움말을 확인합니다.

Wi-Fi 절전 정책 설정하기

→ **고급** → **절전 중에도 Wi-Fi 연결 유지**를 선택하세요.

화면이 꺼지면 연결되어 있던 Wi-Fi 네트워크가 자동으로 해제됩니다. 이때, 모바일 데이터를 사용하도록 설정되어 있으면 자동으로 모바일 네트워크에 연결되어 요금이 부과될 수 있습니다. 화면이 꺼진 상태에서 모바일 네트워크로 전환하지 않으려면 **항상**을 선택하세요.

개방형 네트워크 알림 설정하기

주변에 개방형 무선 네트워크가 있을 때 화면 상단 표시줄에 상태 아이콘을 표시하도록 설정할 수 있습니다.

⋮ → **고급**을 선택한 후 **네트워크 알림**을 선택해 체크하세요.

블루투스

블루투스 기능을 이용해 가까운 거리에 있는 기기와 데이터를 공유할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **블루투스**를 선택한 후 **블루투스**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

추가 기능을 사용하려면 ⋮ 누르세요.

- **검색 허용 시간**: 다른 기기에서 제품을 검색할 수 있는 시간을 설정합니다.
- **받은 파일**: 블루투스를 이용해 수신한 파일을 확인합니다.
- **디바이스 이름 변경**: 다른 기기에서 내 제품을 검색했을 때 표시되는 이름을 변경할 수 있습니다.
- **도움말**: 블루투스 사용에 관한 도움말을 확인합니다.

테더링 및 모바일 핫스팟

테더링 및 모바일 핫스팟 기능을 이용해 내 제품의 모바일 데이터를 다른 기기와 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 모바일 핫스팟 사용하기를 참고하세요.

설정 화면에서 **연결** → **테더링 및 모바일 핫스팟**을 누르세요.

- **모바일 핫스팟**: 모바일 핫스팟을 이용해 내 제품의 모바일 데이터를 다른 기기 및 컴퓨터와 공유하도록 설정/해제합니다. Wi-Fi 네트워크가 지원되지 않는 곳에서 내 모바일 데이터를 공유해 다른 기기에서도 인터넷을 즐길 수 있습니다.
- **USB 테더링**: USB 테더링을 이용해 내 제품의 모바일 데이터를 컴퓨터와 공유합니다. USB 케이블을 이용해 컴퓨터와 연결한 후 USB 테더링을 실행하면 제품은 무선 모뎀 역할을 합니다.
- **블루투스 테더링**: 블루투스 테더링을 이용해 내 제품의 모바일 데이터를 다른 기기 및 컴퓨터와 공유합니다.

비행기 탑승 모드

비행기 탑승 시 안전을 위해 전화, 메시지, 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.

설정 화면에서 **연결** → **비행기 탑승 모드**를 선택하세요.

다운로드 부스터

네트워크 부스터 기능을 켜서 큰 용량의 파일을 Wi-Fi와 모바일 네트워크를 동시에 이용해 빠르게 내려받을 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **다운로드 부스터**를 선택한 후 **다운로드 부스터**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

이 기능을 사용하면 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

데이터 사용

데이터 사용량을 확인하거나 모바일 데이터 사용 한도를 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **데이터 사용**을 선택하세요.

- **데이터 네트워크**: 제품에서 모바일 데이터를 사용하도록 설정/해제합니다.
- **부팅 시 네트워크 접속여부 묻기**: 전원을 켤 때마다 접속 허용 여부를 묻는 알림 창이 나타나도록 설정/해제합니다.
- **데이터 사용량 제한 설정**: 모바일 데이터 사용량을 제한하도록 설정/해제합니다.

추가 기능을 사용하려면 ⋮ 누르세요.

- **백그라운드 데이터 최적화**: 백그라운드에서 실행 중인 애플리케이션에 의한 배터리 소모를 최적화하도록 설정/해제합니다.
- **백그라운드 데이터 제한**: 모바일 네트워크에 연결된 경우 백그라운드 데이터를 동기화하지 않도록 설정/해제합니다.
- **Wi-Fi 사용량 표시**: Wi-Fi 데이터 사용량을 표시하도록 설정/해제합니다.
- **모바일 핫스팟**: 이전에 연결했던 Wi-Fi 네트워크 목록에서 모바일 핫스팟인 네트워크를 선택해 체크하면 해당 네트워크 연결 시 불필요한 데이터 사용을 제한할 수 있습니다.

위치

위치 정보 사용에 관한 설정을 변경하거나 애플리케이션이 사용자의 위치 정보를 사용할 수 있도록 설정합니다.

설정 화면에서 **연결** → **위치**를 선택한 후 **위치**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

- **위치**: 내 위치 정보를 수집할 방법을 선택합니다.
- **최근 위치 요청**: 사용자의 최근 위치 정보를 사용하는 애플리케이션 목록 및 배터리 사용 정보를 확인합니다.
- **위치 서비스**: 제품이 사용 중인 위치 서비스를 목록을 확인합니다.
- **위치 출처**: GPS, Wi-Fi, 블루투스 기능을 통해 내 현재 위치를 찾고자 할 때 사용할 특정 장소의 프로필을 설정합니다.

T 로밍

해외 로밍과 관련된 다양한 설정을 변경합니다.

설정 화면에서 **연결** → **T 로밍**을 선택하세요.

- **현재 사용 중인 통신사**: 현재 사용 중인 통신사를 확인합니다.
- **로밍 이동통신사 선택**: 로밍 지역의 통신사를 선택합니다. **자동 선택**으로 설정하면 제품의 전원을 켰을 때 현재 위치를 기준으로 자동으로 사업자가 선택됩니다. **수동 선택**으로 설정하면 원하는 사업자를 직접 선택할 수 있습니다.
- **데이터 로밍 사용**: 해외 로밍 중에도 데이터 서비스를 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **LTE 로밍**: 로밍 시 LTE 네트워크 망을 사용하도록 설정/해제합니다.
- **로밍 오토 다이얼**: 해외에서 전화를 걸 때에도 국내에서와 동일하게 전화번호를 입력하도록 설정/해제합니다.
- **모바일 T 로밍**: 해외에서 로밍 요금제/부가 서비스를 가입/해지합니다.

네트워크 더보기

네트워크 연결과 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **네트워크 더보기**를 선택하세요.

기본 메시지 앱

문자를 주고받을 기본 애플리케이션을 선택합니다.

모바일 네트워크

- **데이터 네트워크 설정**: 데이터 네트워크를 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **데이터 로밍**: 해외 로밍 중에도 데이터 서비스를 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **액세스 포인트 이름**: 모바일 네트워크 접속 시 사용할 네트워크 망을 선택합니다.
- **데이터 네트워크 방식**: LTE 또는 3G 중 먼저 연결할 네트워크 방식을 선택합니다.
- **네트워크 상태 표시**: 상태 표시줄에 표시할 네트워크 상태 정보를 설정합니다.

VPN

VPN을 설정하고 사용할 수 있는 VPN을 선택해 연결할 수 있습니다.

이더넷

이 기능은 제품에 이더넷 어댑터를 연결해야 사용할 수 있습니다. 이더넷 기능을 실행하고 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.

주변 디바이스

Wi-Fi 네트워크를 이용해 주변 기기와 파일을 주고받을 수 있습니다. 제품과 주변 기기 모두 WI-FI 다이렉트 기능을 지원하거나 같은 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

설정 화면에서 **연결** → **주변 디바이스**를 선택한 후 **주변 디바이스**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

- **디바이스 이름**: 상대방의 기기에 나타날 내 제품의 이름을 확인합니다.
- **공유할 컨텐츠**: 다른 기기와 공유할 콘텐츠를 선택합니다.
- **허용된 디바이스**: 내 미디어 파일에 접근할 수 있도록 허용된 기기 목록을 확인합니다.
- **차단된 디바이스**: 내 미디어 파일에 접근할 수 없도록 설정된 기기 목록을 확인합니다.
- **다운로드할 위치**: 내려받은 미디어 파일을 저장할 위치를 선택합니다.
- **다른 디바이스에서 파일 수신**: 제품에서 다른 기기의 파일을 수신할 수 있도록 설정/해제합니다.

인쇄

제품에 설치된 프린터 구성을 설정합니다. 사용 가능한 프린터를 검색하고, 인쇄할 프린터를 직접 추가할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **인쇄**를 선택하세요.

Screen Mirroring

Screen Mirroring 기능을 이용해 내 제품의 화면을 다른 기기와 공유할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **Screen Mirroring**을 선택하세요.

디바이스

소리 및 알림

소리와 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **소리 및 알림**을 선택하세요.

- **소리 모드**: 미디어 재생음 및 알람음을 제외한 모든 소리를 진동, 무음으로 설정/해제합니다.
- **진동 세기**: 설정 바를 좌우로 드래그하여 진동의 강도를 조절합니다.
- **전화벨이 울릴 때 진동 함께 제공**: 전화 수신 시 벨소리와 진동이 함께 울리도록 설정/해제합니다.
- **벨소리**: 전화 수신 시 울리는 벨소리를 선택합니다.
- **T컬러링**: 컬러링을 내려받습니다.
- **진동**: 진동 패턴을 선택합니다.
- **알림음**: 각종 알림 창이 열릴 때 울리는 알림음의 종류를 선택합니다.
- **애플리케이션 알림**: 각 애플리케이션의 알림 설정을 변경합니다.

디스플레이

화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **디스플레이**를 선택하세요.

- **글꼴**
  - **글꼴**: 화면에 표시되는 서체를 변경합니다.
  - **글자 크기**: 글자 크기를 변경합니다.
- **밝기**: 화면의 밝기를 자동 또는 수동으로 설정합니다.
- **화면 회전**: 제품을 쥐는 방향에 따라 화면 방향이 자동으로 회전하도록 설정/해제합니다.
  - **스마트 회전**: 사용자의 얼굴 방향에 따라 화면이 자동으로 회전하도록 설정/해제합니다.
- **스마트 스테이**: 화면을 보고 있는 동안에는 조명이 꺼지지 않도록 설정/해제합니다.
- **화면 자동 꺼짐 시간**: 제품을 사용하지 않을 때 자동으로 화면이 꺼지는 시간을 선택합니다.
- **화면 모드**: 상황에 따라 원하는 화면 모드로 변경합니다.
  - **화면 최적화**: 주변 환경에 맞게 자동으로 화면 모드가 설정됩니다.
  - **AMOLED 영화**: 주위가 어둡거나 영화를 볼 때 또는 눈이 피로한 경우 선택하세요. 화면을 좀 더 편안하게 볼 수 있습니다.
  - **AMOLED 사진**: 사진 보기에 최적화된 모드를 사용하려면 선택하세요.
  - **기본**: 주위가 어둡거나 영화를 볼 때 또는 눈이 피로한 경우 선택하세요. 화면을 좀 더 편안하게 볼 수 있습니다.

- **읽기 모드**: 읽기 모드를 실행할 애플리케이션을 선택합니다. 읽기 모드 실행 시 주변이 어두운 환경에서도 제품의 화면을 최적화하여 사용자의 눈을 보호할 수 있습니다.
- **화면밝기 자동 조절**: 제품의 밝기를 자동으로 조절해 전력 소모를 줄이도록 설정/해제합니다.
- **화면보호기**: 제품이 충전 중일 경우에는 화면 보호기가 실행되도록 설정/해제하고 사용할 화면 보호기를 선택합니다.
- **터치 버튼 조명 시간**: 터치 버튼 조명이 자동으로 꺼질 때까지 걸리는 시간을 선택합니다.
- **터치 민감도 높이기**: 장갑을 착용한 상태에서도 화면을 터치할 수 있도록 설정합니다.

장갑을 착용하고 화면을 터치할 경우 장갑의 소재에 따라 일부 기능이 원활하게 동작하지 않을 수 있습니다.

배경화면

제품의 홈 화면, 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **배경화면**을 선택하세요.

- **홈 화면**: 홈 화면의 배경 화면을 설정합니다.
- **잠금화면**: 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.
- **홈 화면 및 잠금화면**: 홈 화면과 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.

잠금화면

잠금 화면과 관련된 설정을 변경합니다. 설정한 화면 잠금 방식에 따라 일부 항목은 나타나지 않을 수 있습니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **잠금화면**을 선택하세요.

- **화면 잠금**: 화면 잠금 방법을 변경합니다. 선택한 잠금 방법에 따라 다음에 나오는 옵션이 다를 수 있습니다.
- **시계 위젯 옵션**: 잠금 화면에 표시되는 시계에 대한 사용 환경을 설정합니다.
  - **듀얼 시계**: 로밍 시 듀얼 시계로 표시하도록 설정/해제합니다.
  - **시계 크기**: 시계의 크기를 선택합니다.
  - **날짜 표시**: 잠금 화면에 날짜 표시 여부를 설정합니다.
- **분실 시 연락처 설정**: 잠금 화면에 표시할 문구를 입력합니다.
- **잠금해제 효과**: 잠금 해제 시 사용할 효과를 선택합니다.
- **도움말**: 잠금 화면에 도움말을 표시하도록 설정/해제합니다.

멀티윈도우

멀티윈도우를 사용하도록 설정/해제합니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **멀티윈도우**를 선택한 후 **멀티윈도우**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

- **멀티윈도우에서 열기**: **내 파일**, **비디오** 애플리케이션에서 이미지, 비디오 등의 콘텐츠를 열거나 이메일의 첨부 파일을 열면 자동으로 멀티윈도우를 실행하도록 설정/해제합니다.

알림창

알림창에서 화면 밝기를 조절할 수 있도록 설정/해제하거나 알림창에 표시되는 아이콘을 편집할 수 있습니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **알림창**을 선택하세요.

- **밝기 조절**: 알림창에서 화면 밝기를 조절할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **추천 앱**: 스테레오 이어폰을 연결하는 등의 제품 연결 상태에 따라 알림창에 추천 애플리케이션을 표시하도록 설정합니다.
- **빠른 설정 버튼 관리**: 알림창에 표시할 빠른 설정 버튼을 편집합니다.

툴박스

툴박스를 사용하도록 설정합니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **툴박스**를 선택한 후 **툴박스**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

툴박스에 포함된 애플리케이션의 목록을 확인하세요. 애플리케이션 목록을 편집하려면 누르세요.

모션

모션 기능을 활성화하고 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **모션**을 선택하세요.

- **무음/일시정지**: 특정 동작으로 전화 벨소리 및 알람 소리를 끄거나 재생 중인 동영상 및 음악을 일시 정지할 수 있도록 설정/해제합니다.
  - **손으로 화면 가리기**: 손바닥으로 화면을 덮어 전화 벨소리 및 알람 소리를 끄거나, 재생 중인 동영상 및 음악을 일시 정지하도록 설정/해제합니다.
  - **스마트 일시정지**: 사용자의 시선이 제품이 아닌 다른 곳을 향하면 재생 중인 동영상을 일시 정지하도록 설정/해제합니다.
- **손바닥으로 밀어서 캡처**: 손바닥 옆면으로 화면을 오른쪽에서 왼쪽 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 드래그하면 해당 화면이 캡처되도록 설정/해제합니다.

접근성

제품에 대한 접근성을 향상시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 접근성이란?을 참고하세요.

설정 화면에서 **디바이스** → **접근성**을 선택하세요.

사용자

개인 설정을 위한 사용자 프로필을 설정하거나 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 사용자 전환을 참고하세요.

설정 화면에서 **디바이스** → **사용자**를 선택하세요.

프라이빗 모드

특정 콘텐츠를 다른 사람들이 보거나 사용할 수 없도록 보안이 설정된 프라이빗 모드를 사용하도록 설정합니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **프라이빗 모드**를 선택한 후 **프라이빗 모드**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

- **프라이빗 모드 실행 방식**: 프라이빗 모드 실행 시 사용할 잠금 방식을 설정하거나 변경합니다.

지문 스캐너

제품에 지문을 등록하여 화면 잠금이나 삼성 계정에 로그인 시 사용할 수 있습니다.

설정 화면에서 **디바이스** → **지문 스캐너**를 선택하세요.

- **지문 관리자**: 제품에 지문을 등록하고 관리합니다.
- **백업 비밀번호 변경**: 지문 인식에 실패할 경우 사용할 비밀번호를 변경합니다.
- **화면 잠금**: 화면 잠금 방법을 변경합니다.
- **삼성 계정 인증**: 삼성 계정을 등록한 후 다시 한 번 비밀번호를 입력해야 하는 상황에서 지문 인식을 이용해 비밀번호 입력을 대신하도록 설정합니다.

일반

계정

Google 및 삼성 계정, 이메일 계정 등 제품에서 사용할 계정을 선택해 추가할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **계정**을 선택하세요.

클라우드

삼성 계정이나 Dropbox 계정에 저장된 데이터 및 파일의 동기화 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **클라우드**를 선택하세요.

백업 및 초기화

제품에 저장된 데이터 및 설정 값을 백업하거나 초기화할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **백업 및 초기화**를 선택하세요.

- **데이터 백업**: 애플리케이션 사용 중에 변경한 설정 값 및 관련 데이터를 Google 서버에 백업하도록 설정/해제합니다.
- **백업 계정**: 사용 중인 계정 중 백업할 계정을 선택하거나 계정을 추가합니다.
- **자동 복원**: 애플리케이션 삭제 후 재설치 시 백업되어 있는 설정 값이나 관련 데이터를 자동으로 복원하도록 설정/해제합니다.
- **디바이스 전체 초기화**: 제품의 모든 설정 값을 초기화하고 데이터를 삭제합니다.

언어 및 입력 방식

화면에 표시할 언어를 선택하거나 키보드 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **언어 및 입력 방식**을 선택하세요.

언어

모든 애플리케이션에서 사용할 언어를 선택합니다.

기본

문자 입력 시 이용할 기본 키보드를 확인합니다.

삼성 키보드

삼성 키보드 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

- **English(US)**: 사용할 영문 키보드를 선택합니다.
- **한국어**: 사용할 한국어 키보드를 선택합니다.
- **입력 언어 선택**: 삼성 키보드로 입력할 문자의 언어를 선택합니다.
- **텍스트 자동 완성**: 문자 입력 시 자동으로 완성된 단어를 추천하는 기능을 사용하도록 설정/해제합니다. 자동 완성 기능을 켜면 상세 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
- **텍스트 자동 입력**: 스페이스 바, 마침표를 입력하면 입력 중인 단어로 예상할 수 있는 가장 적합한 단어를 바로 입력합니다.
- **입력 언어 변경**: 스페이스 바를 수평으로 드래그하여 삼성 키보드로 입력할 문자의 언어를 변경할 수 있습니다.
- **자동 대문자 전환**: 영문 입력 시 문장의 첫 글자를 대문자로 입력하도록 설정/해제합니다.
- **자동 띄어쓰기**: 입력한 단어 사이에 자동으로 간격이 삽입되도록 설정/해제합니다.
- **마침표 자동 입력**: 스페이스 키를 두 번 누르면 자동으로 마침표가 입력되도록 설정/해제합니다.
- **손가락 동작으로 입력**
  - **설정 안 함**: 키보드 드래그 기능을 사용하지 않습니다.
  - **슬라이드 입력**: 자판을 하나씩 눌러 입력하지 않고 선을 그리듯이 연결하여 드래그해 문자를 입력하도록 설정합니다.
  - **키보드에서 커서 이동**: 손가락으로 키보드 위를 드래그하면 커서를 이동시킬 수 있도록 설정합니다.
- **소리**: 키보드를 누를 때 소리가 나도록 설정/해제합니다.
- **진동**: 키보드를 누를 때 진동이 울리도록 설정/해제합니다.
- **글자 미리보기**: 키보드를 누를 때 입력하는 문자가 한 번 더 확대되어 나타나도록 설정/해제합니다.
- **설정 초기화**: 삼성 키보드에 관련된 모든 설정 값을 초기화합니다.

Google 보이스 입력

Google 보이스 입력 환경을 설정할 수 있습니다.

- **언어**: 음성을 인식할 언어를 선택합니다.
- **'Ok Google' 감지**: 검색 애플리케이션 사용 중 음성 명령어를 말하면 음성 인식을 시작하도록 설정/해제합니다.
- **음성 출력**: 인식된 음성을 다시 말해주는 음성 기능의 실행 환경을 선택합니다.
- **오프라인 음성 인식**: 오프라인 음성 입력을 위한 언어 데이터를 내려받아 설치합니다.
- **불쾌감을 주는 단어 차단**: 인식된 음성 중 불쾌감을 주는 단어는 검색 결과를 숨기도록 설정/해제합니다.
- **블루투스 헤드셋**: 음성 검색 시 블루투스 헤드셋이 연결되어 있을 경우 블루투스 헤드셋을 이용해 음성 검색을 할 수 있도록 설정/해제합니다.

음성 입력

음성 인식 서비스를 선택하고, 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

글자 읽어주기 옵션

글자 읽어주기 옵션에 관한 상세 환경을 설정합니다.

- **선호하는 TTS 엔진**: TTS 엔진을 선택합니다. ⚙ 눌러 TTS 엔진 설정을 변경할 수 있습니다.
- **읽어주는 속도**: 텍스트를 읽는 음성의 속도를 선택합니다.
- **예문 듣기**: 설정된 언어에 해당하는 예문을 음성으로 재생합니다.
- **현재 언어 지원 상태**: 글자 읽어주기 옵션의 기본 언어 상태를 확인합니다.

포인터 속도

설정 바를 좌우로 드래그해 화면의 포인터 속도를 설정합니다.

날짜 및 시간

시간과 날짜를 표시하는 방법을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **날짜 및 시간**을 선택하세요.

배터리가 완전히 방전될 경우 날짜 및 시간이 재설정될 수 있습니다.

- **날짜 및 시간 자동 설정** : 네트워크 망에서 제공하는 시간이 적용되도록 설정/해제합니다. 해제한 상태에서는 날짜, 시간 등을 수동으로 설정합니다.
- **날짜 설정**: 현재 날짜를 수동으로 설정합니다.
- **시간 설정**: 현재 시간을 수동으로 설정합니다.
- **시간대 자동 설정**: 시간대를 이동할 때 네트워크 망에서 제공하는 시간대가 적용되도록 설정/해제합니다. 해제한 상태에서는 표준 시간대를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- **시간대 선택**: 현재 위치한 도시의 표준 시간대를 선택합니다.
- **24시간 형식 사용**: 화면에 나타나는 시간을 24시간 형식으로 보여 주도록 설정/해제합니다.
- **날짜 형식 선택**: 날짜 표시 형식을 선택합니다.
- **듀얼 시계**: 로밍 시 듀얼 시계로 표시하도록 설정/해제합니다.

액세서리

제품의 액세서리와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **액세서리**를 선택하세요.

- **오디오 출력**: 제품에 외부 스피커 기능을 지원하는 HDMI 기기(별매품)를 연결한 경우 외부 스피커의 출력 방식을 선택합니다. 기기에 따라 서라운드 사운드를 지원하지 않을 수도 있습니다.
- **자동 잠금해제**: 제품에 덮개를 씌운 경우 화면 잠금이 해제된 상태에서 덮개를 열면 화면 잠금이 해제되도록 설정/해제합니다.

배터리

배터리 사용 내역을 확인할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **배터리**를 선택하세요.

- **배터리 용량 표시**: 상태 표시줄에 남아 있는 배터리의 양을 표시하도록 설정/해제합니다.

절전

절전 모드를 사용하도록 설정하거나 절전 모드와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **절전**을 선택하세요.

- **절전 모드**: 배터리 사용량을 줄일 수 있는 절전 모드를 실행합니다.
  - **백그라운드 데이터 제한**: 애플리케이션이 백그라운드에서 실행 중일 때는 모바일 데이터에 연결하지 않도록 설정합니다.
  - **성능 제한**: 최근 실행 앱 버튼과 취소 버튼의 조명을 끄는 등의 제한 옵션을 선택합니다.
  - **흑백 모드**: 화면을 흑백으로 표시합니다.
- **초절전 모드**: 화면을 흑백으로 표시하고 일부 애플리케이션만 사용하도록 설정해 초절전 모드로 전환합니다.

최대 예상 대기 시간은 제품을 사용하지 않고 그대로 두는 경우, 배터리 전원이 모두 소진될 때까지 남은 시간을 대략적으로 보여 줍니다. 예상 대기 시간은 제품의 설정, 사용 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

저장공간

제품의 내장 메모리 및 외장 메모리 카드의 메모리 정보를 확인하거나 포맷할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **저장공간**을 선택하세요.

메모리 카드를 포맷하면 데이터가 영구적으로 손실될 수 있습니다.

제품에 내장된 메모리 중 일부는 OS와 기본 애플리케이션 설치 등에 사용되므로, 실제 사용할 수 있는 용량은 표시된 용량보다 적습니다. OS 및 소프트웨어 업그레이드 시에는 사용할 수 있는 메모리 용량이 달라질 수 있습니다.

보안

분실 시 다른 사람이 사용하지 못하도록 보안과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **보안**을 선택하세요.

- **디바이스 관리자**: 제품에 등록된 디바이스 관리자를 확인하거나 사용할 항목을 선택합니다.
- **출처를 알 수 없는 앱**: 알 수 없는 출처의 애플리케이션을 설치할 수 있도록 허용/차단합니다.
- **디바이스 암호화**: 다른 사람이 내 제품을 사용하지 못하도록 제품의 전원을 켤 때마다 미리 설정한 비밀번호를 입력하도록 하여 제품을 암호화합니다.

디바이스 암호화를 실행하기 전 배터리를 충분히 충전한 후 충전기를 연결하세요. 암호화는 한 시간 정도 걸리며 진행 중에 충전기를 분리해선 안 됩니다.

- **SD 카드 암호화**: 외장 메모리 카드에 저장된 파일을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 암호화합니다. 암호화한 경우 내 제품에서만 해제할 수 있습니다. 먼저, 화면 잠금을 숫자를 포함한 여섯 자리 이상의 비밀번호로 설정하세요.

SD 카드 암호화를 설정한 상태에서 제품을 초기화하면 암호화한 파일을 읽을 수 없습니다. 제품을 초기화하기 전에 암호화를 해제하세요.

- **원격 제어**: 제품을 분실한 경우 원격으로 잠금을 설정하거나 데이터 삭제 및 위치 찾기를 실행할 수 있도록 설정/해제합니다. 원격 제어 기능을 사용하려면 먼저 삼성 계정을 등록하세요.
  - **계정 추가**: 삼성 계정을 등록하거나 등록한 계정 목록을 확인할 수 있습니다.
  - **Google 위치 서비스**: 위치 정보 수집에 동의하고, 제품 분실이나 도난 시 제품의 위치를 측정할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **USIM 변경 알림**: 처음 구입한 MicroUSIM 카드가 아닌 다른 MicroUSIM 카드를 삽입할 경우 미리 설정한 연락처로 알려 주도록 설정/해제합니다.
- **웹사이트로 이동**: 분실한 제품을 잠금 설정하거나 현재 위치 확인, 경로 추적 등의 서비스를 제공하는 Find my mobile 웹페이지(findmymobile.samsung.com)로 이동합니다.
- **USIM 설정**: 제품 분실 시 다른 사람이 사용하지 못하도록 MicroUSIM 카드 잠금을 설정/해제합니다.
- **입력 시 비밀번호 표시**: 비밀번호 입력 시 번호가 보이도록 설정/해제합니다.
- **보안정책 업데이트**: 보안 정책 업데이트 정보를 확인하고 업데이트하도록 설정/해제합니다.
- **보안 보고서 전송**: 업데이트된 보안 보고서를 삼성에 자동으로 전송하도록 설정/해제합니다.
- **저장공간 유형**: 보안 인증서를 저장할 저장공간 유형을 확인합니다.
- **신뢰할 수 있는 인증서**: 네트워크의 보안을 위해 신뢰할 수 있는 보안 인증서를 확인하거나 관리합니다.
- **디바이스에 저장된 인증서 설치**: 내장 메모리에 저장되어 있는 암호화된 인증서를 설치합니다.
- **인증서 삭제**: 설치한 인증서를 제품에서 삭제합니다.

디바이스 정보

제품에 대한 정보를 확인하거나 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반** → **디바이스 정보**를 선택하세요.

애플리케이션

애플리케이션 관리자

설치된 애플리케이션 목록을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **애플리케이션 관리자**를 선택하세요.

기본 애플리케이션

애플리케이션을 사용할 기본 설정을 선택합니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **기본 애플리케이션**을 선택하세요.

통화

통화 관련 기능을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **통화**를 선택하세요.

통화 설정

- **전화 거절**: 자동 수신 거절 기능을 사용하도록 설정/해제합니다. 자동 거절 목록에 번호를 추가할 수도 있습니다.
- **국제 전화 설정**: 국제전화 수신 및 발신 제한 기능을 사용하도록 설정/해제합니다. 국제전화 수신 시 음성으로 알려 주도록 설정/해제합니다.
- **국제 전화 서비스 번호**: 키패드 화면에서 **0** 길게 누르면 국제전화 서비스 번호가 자동으로 입력되도록 설정/ 해제합니다.
- **HD Voice 설정**: HD Voice 서비스 사용 여부를 설정합니다.
  - **HD Voice 우선**: HD Voice 지원 지역 및 환경에서는 HD Voice를 이용해 전화를 걸도록 설정합니다.
  - **HD Voice 차단**: 지역 및 네트워크 환경에 관계없이 일반 통화로 전화를 걸도록 설정합니다.
- **HD Voice 가능 상태 표시**: HD Voice 서비스의 사용 가능 여부를 화면 상단에서 알려 주도록 설정/ 해제합니다.
- **인스턴트 레터링**: HD Voice 설정을 **HD Voice 우선**으로 설정한 경우 전화를 걸면 상대방의 수신 화면에 원하는 메시지가 표시되도록 설정/해제합니다.
- **전화받기 및 통화 종료**
  - **홈 버튼 누르기**: 홈 버튼을 눌러 전화를 받을 수 있도록 설정/해제합니다.
  - **음성 명령 사용하기**: 음성 명령으로 전화를 받을 수 있도록 설정/해제합니다.
  - **전원 버튼 누르기**: 전원 버튼을 눌러 통화를 종료할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **전화 알림**
  - **전화 받을 때 진동**: 전화 발신 시 상대방이 전화를 받으면 진동이 울리도록 설정/해제합니다.
  - **통화 종료 시 진동**: 통화가 종료되면 진동이 울리도록 설정/해제합니다.
  - **통화 연결 알림음**: 통화 시 통화 연결음이 나도록 설정/해제합니다.
  - **1분 지나면 알림**: 통화 연결 후 1분이 경과할 때마다 알림음이 나도록 설정/해제합니다.
  - **통화 종료 알림음**: 통화가 종료되면 알림음이 나도록 설정/해제합니다.
  - **통화 중 알림**: 통화 중에도 알람 및 알림이 울리도록 설정/해제합니다.

- **전화 액세서리**
  - **자동 전화받기**: 헤드셋이 연결되었을 때 전화가 오면 자동으로 연결되도록 설정/해제합니다.
  - **자동 전화받기 타이머**: 자동으로 전화를 받기까지의 시간을 설정합니다.
  - **발신 조건**: 제품이 잠금 상태일 때 헤드셋으로 전화를 발신할 수 있도록 설정합니다.
  - **발신전화 유형**: 헤드셋을 이용해 발신하는 전화의 유형을 선택합니다.
- **음성통화 보호**: 신호가 약한 지역에서 데이터와 음성을 동시에 사용할 경우 음성 통화 품질을 보호하도록 설정/해제합니다.
- **추가 설정**
  - **내 발신번호 표시**: 전화 발신 시 상대방이 내 정보를 볼 수 있도록 설정합니다.
  - **자동 지역번호**: 전화번호 입력 시 미리 설정한 지역 번호가 자동으로 입력되도록 설정합니다.

벨소리 및 소리

- **벨소리 및 버튼음**
  - **벨소리**: 전화 수신 시 울리는 벨소리를 선택합니다.
  - **진동**: 진동 패턴을 추가하거나 선택합니다.
  - **전화벨이 울릴 때 진동 함께 제공**: 전화 수신 시 벨소리와 진동이 함께 울리도록 설정합니다.
  - **다이얼 버튼음**: 전화번호 입력 시 키패드를 터치하면 소리가 나도록 설정합니다.

영상통화

- **대체 영상**: 영상 통화 시 상대방에게 보여질 이미지를 선택합니다.
- **음성통화로 자동 전환**: 영상 통화 연결 실패 시 음성 통화로 전환하여 발신하도록 설정/해제합니다.
- **영상통화 컨텐츠 보관함**: 영상 통화 중에 캡처한 파일을 확인하고 관리합니다.
- **영상통화 품질정보**: 영상 통화 품질 안내에 대한 팝업을 표시하도록 설정/해제합니다.

연락처

연락처 애플리케이션의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **연락처**를 선택하세요.

- **연락처 가져오기/내보내기**: 연락처 목록을 가져오기/내보내기 합니다.
- **표시할 연락처**: 연락처 목록에 원하는 위치의 연락처만 보이도록 연락처가 저장된 장소를 선택합니다.
- **전화번호가 있는 연락처만**: 전화번호가 등록되어 있는 연락처만 연락처 목록에 보이도록 설정/해제합니다.
- **연락처 파일 보내기 방법**: 연락처 내보내기 방법을 선택합니다.
- **연락처 파일 문자 코드 설정**: 원하는 문자 코드를 선택합니다.
- **계정**: 연락처를 동기화할 계정을 추가하거나 편집합니다.

이메일

이메일 애플리케이션의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **이메일**을 선택하세요.

- **일반 설정**
  - **화면**: 이메일 목록 및 본문 표시 방법을 설정합니다.
  - **작성 및 전송**

    기본 이미지 크기: 이미지 첨부 시 첨부 파일의 크기를 선택합니다.

    이메일 전송 취소: 필요한 경우 이메일 발신을 취소할 수 있도록 이메일 전송 버튼을 누른 뒤 실제 이메일이 수신인에게 발송되기 전까지의 대기시간을 설정합니다.
  - **기본 화면**: 이메일 확인 화면에서 메일을 삭제하거나 이동한 경우, 어떤 화면으로 이동할지 선택합니다.
  - **삭제 확인**: 이메일을 삭제하기 전에 다시 한 번 묻도록 설정합니다.
  - **중요발신인 설정**: 주요 이메일 발신자를 설정하여 이메일 수신 목록 위쪽에 표시하도록 설정하고 상세 사용 환경을 설정합니다.
  - **스팸 주소**: 스팸으로 설정할 이메일 주소를 등록합니다.
- **계정 설정**: 등록한 이메일 계정을 관리하거나 새 계정을 추가합니다.

갤러리

갤러리 애플리케이션의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **갤러리**를 선택하세요.

- **SNS데이터 관리**
  - **Wi-Fi 연결 시 동기화**: Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는 경우에만 콘텐츠를 동기화합니다.
- **태그**
  - **태그 버디**: 상황에 맞는 태그가 표시되도록 설정/해제합니다.
  - **얼굴 태그**: 얼굴 태그를 인식하도록 설정/해제합니다.

인터넷

인터넷 애플리케이션의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **인터넷**을 선택하세요.

- **홈페이지**: 기본 홈 페이지를 설정합니다.
- **웹사이트 프로필 관리**: 웹페이지 접속 시 입력한 개인 정보의 관리 방법을 설정합니다.
- **화면 수동 확대**: 웹페이지 화면에 표시되는 글자 크기를 조절하거나 제품에 표시되는 화면 크기를 최대화하기 위한 설정을 합니다.

메시지

메시지 애플리케이션의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **메시지**를 선택하세요.

- **일반 설정**: 기본으로 사용할 메시지 애플리케이션 등 기본 설정을 변경합니다.
- **화면**: 말풍선 색상 및 종류, 대화창의 배경색 등 메시지 대화 표시 창의 설정을 변경합니다.
- **서명 설정**: 메시지 발신 시 메시지 본문과 함께 표시할 서명을 등록합니다.
- **문자 메시지 설정**: 텍스트 메시지의 사용 환경을 설정합니다.
- **MMS 설정**: MMS 메시지의 사용 환경을 설정합니다.
- **알림 설정**: 메시지 수신 알림 환경을 설정합니다.
- **스팸 메시지 설정**: 스팸 번호 및 문구를 등록하여 스팸 메시지 관리 환경을 설정합니다.
- **재난문자 설정**: 자연재해 및 긴급 상황 발생 시 알림 메시지를 수신할지 여부를 설정합니다.

S플래너

S플래너 애플리케이션의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **S플래너**를 선택하세요.

- **보기 설정**
  - **주 시작 요일**: 한 주의 시작 요일을 선택합니다.
  - **거절한 일정 숨기기**: 거절한 일정을 숨깁니다.
  - **몇 번째 주인지 표시**: 현재 몇번째 주인지를 나타냅니다.
  - **완료한 일 숨기기**: 완료한 할 일을 숨깁니다.
  - **주간 날씨정보**: 날씨를 함께 표시하도록 설정/해제합니다.
- **시간대**
  - **시간대 고정**: 시간과 날짜를 선택한 표준 시간대에 고정합니다.
  - **시간대 선택**: 현재 위치한 도시의 표준 시간대를 선택합니다.
  - **오늘 표시 기준**: 고정 시간대 또는 현재 시간대 중 어떤 시간대의 오늘 날짜로 이동할지 설정합니다.
- **일정 알림**
  - **알림 방식 선택**: 일정 알림 메시지 표시 방법을 선택합니다.
  - **알림음**: 일정 알림 벨소리를 선택합니다.
  - **진동**: 일정 알림을 진동으로 설정합니다.
  - **빠른 답장 문구**: 일정 참석자들에게 보낼 메시지의 템플릿을 만듭니다.

S보이스

S보이스 애플리케이션의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션** → **S보이스**를 선택하세요.

- **일반**
  - **언어**: 음성을 인식할 언어를 선택합니다.
  - **불쾌감을 주는 단어 숨기기**: 인식된 음성 중 불쾌감을 주는 단어는 검색 결과를 숨기도록 설정/해제합니다.
  - **상세정보**: S보이스 버전 및 이용 약관, 개인 정보 취급 방침 정보를 확인합니다.
- **호출**
  - **홈 버튼으로 실행**: 홈 버튼을 두 번 눌러 **S보이스** 애플리케이션을 실행하도록 설정/해제합니다.
  - **음성 호출**: **S보이스** 메인 화면에서 "하이 갤럭시"라고 말하면 음성 인식 대기 모드가 해제되도록 설정/해제합니다.

- **고급**
  - **메시지 본문 보기**: 새 메시지 수신 시 내용을 표시하도록 설정/해제합니다.
  - **부재중 알림 확인**: 확인하지 않은 알림이 있을 경우 제품에 연결한 헤드셋 버튼을 누르면 **S보이스** 화면에서 헤드셋 음성으로 미확인 알림을 알려 주도록 설정/해제합니다.
  - **개인 브리핑**: 개인 브리핑 기능을 사용하도록 설정/해제합니다.
  - **S보이스 데이터 삭제**: **S보이스**에 사용된 데이터를 S보이스 서버에서 삭제합니다.
  - **집 주소**: **S보이스**로 길 찾기 기능 실행 시 사용할 집 주소를 입력합니다.
  - **페이스북에 로그인**: **S보이스**로 소셜 업데이트 기능 실행 시 새 글을 올릴 Facebook 계정에 로그인합니다.
  - **트위터에 로그인**: **S보이스**로 소셜 업데이트 기능 실행 시 새 글을 올릴 Twitter 계정에 로그인합니다.

접근성

접근성이란?

접근성 메뉴는 시력이나 청력 등에 취약한 사용자들이 제품을 더 편리하게 사용할 수 있도록 도와줍니다. 다음과 같은 접근성 메뉴를 제공합니다.

홈 버튼으로 접근성 메뉴 진입

음성 안내(TalkBack)

글자 크기 조절

화면 확대

다시 알림 설정

색상 반전

색상 조정

불빛으로 알림 설정

모든 소리 끄기

자막 설정

소리 균형 조절

모노 오디오

보조 메뉴

화면 누름 시간 설정

입력 제어

전화 받기/끊기 방법 설정

간편 탭 모드 설정

접근성 관리

사용하면 편리한 기능

접근성 메뉴를 사용하려면 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성**을 선택하세요.

홈 버튼으로 접근성 메뉴 진입

홈 버튼을 빠르게 세 번 눌러서 다음 메뉴를 선택해 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

- 접근성
- TalkBack
- 색상반전
- 입력 제어

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **다이렉트 실행**을 선택한 후 화면 상단의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 홈 버튼을 빠르게 세 번 눌렀을 때 바로 가기로 나타낼 메뉴를 선택해 체크하세요.

두 개 이상의 메뉴를 선택하면 홈 버튼을 빠르게 세 번 누를 때마다 선택한 항목 중 어떤 메뉴를 사용할지 물어봅니다. **입력 제어**는 해당 기능이 켜져 있는 경우에만 **다이렉트 실행**을 설정할 수 있습니다. 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **동작 및 입력**을 선택한 후 **입력 제어**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

음성 안내(TalkBack)

TalkBack 켜기/끄기

TalkBack을 이용하면 화면에 나타나는 텍스트 또는 선택한 기능 등을 음성으로 읽어 줍니다. 화면을 보기 힘든 상태에서 제품을 사용할 때 유용한 기능입니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack**을 선택하세요.

2 **TalkBack**의 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

TalkBack을 끄려면 **TalkBack**의 화면 상단 스위치를 누른 후 화면의 아무 곳이나 빠르게 두 번 누르세요.

3 **확인**을 누르세요.

TalkBack을 끄려면 **확인**을 누른 후 화면의 아무 곳이나 빠르게 두 번 누르세요.

TalkBack을 켜면 음성 피드백이 바로 시작되며, 화면을 누를 때마다 손가락 아래에 표시된 항목을 음성으로 알려 줍니다. 화면이 꺼지거나 새 알림이 있는 경우 등에도 해당 내용을 음성으로 알려 줍니다.

터치하여 탐색 기능을 함께 실행하면 화면을 눌렀을 때 선택한 항목이 바로 실행되지 않고, 해당 항목이 무엇인지 음성으로 먼저 읽어 줍니다. 해당 메뉴에서 손가락을 뗀 후 화면의 아무 곳이나 빠르게 두 번 누르면 메뉴가 선택됩니다. **터치하여 탐색** 기능이 켜져 있지 않은 경우 손가락 동작으로 화면을 조작하는 여러 기능을 사용할 수 없습니다.

터치하여 탐색 기능을 켜려면 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack** → **설정**을 선택한 후 **터치하여 탐색**을 선택해 체크하세요.

TalkBack 실행 중에는 일부 메뉴를 사용할 수 없습니다.

손가락 동작으로 화면 조작하기

TalkBack 사용 중에 다음과 같은 간단한 손가락 동작으로 화면을 조작할 수 있습니다.

터치하여 탐색 기능이 켜져 있지 않은 경우 손가락 동작으로 화면을 조작하는 여러 기능을 사용할 수 없습니다. **터치하여 탐색** 기능을 켜려면 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack** → **설정**을 선택한 후 **터치하여 탐색**을 선택해 체크하세요.

- 화면 탐색하기: 탐색할 화면에 한 손가락을 대고 탐색할 위치로 손가락을 움직이세요. 손가락 아래에 표시된 항목을 음성으로 읽어 줍니다. 원하는 항목에서 손가락을 떼면 항목이 포커스됩니다.
- 항목에 포커스하기: 한 손가락으로 포커스할 항목을 한 번 누르세요. 또는 손가락을 움직여 탐색하는 중에 원하는 항목 위에서 손가락을 떼세요.
- 포커스된 항목 선택하기: 원하는 항목이 들리면 해당 메뉴에서 손가락을 떼세요.
- 포커스를 이전 항목으로 이동하기: 한 손가락으로 화면을 위쪽 또는 왼쪽으로 빠르게 스크롤하세요.
- 포커스를 다음 항목으로 이동하기: 한 손가락으로 화면을 아래쪽 또는 오른쪽으로 빠르게 스크롤하세요.
- 목록 스크롤하기: 두 손가락으로 동시에 화면을 위아래로 스크롤하세요.
- 이전 페이지로 이동하기: 두 손가락으로 동시에 화면을 오른쪽으로 스크롤하세요.
- 다음 페이지로 이동하기: 두 손가락으로 동시에 화면을 왼쪽으로 스크롤하세요.
- 잠금 화면 해제하기: 두 손가락으로 동시에 잠금 화면 부분을 아무 방향(상/하/좌/우 등)으로 스크롤하세요.
- 알림창 열기: 두 손가락으로 동시에 화면의 가장 윗부분을 아래쪽으로 드래그하세요.
- 빠른 설정창 열기: 세 손가락으로 동시에 화면의 가장 윗부분을 아래쪽으로 드래그하세요.

이 밖에도 TalkBack의 **동작 관리**에서 다양한 손가락 동작을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 손가락 동작 설정하기를 참고하세요.

손가락 동작 설정하기

TalkBack 사용 중에 간단한 손가락 동작으로 이전 화면으로 돌아가거나 홈 화면 실행 등 여러 가지 기능을 실행할 수 있습니다. 기능을 실행시킬 손가락 동작을 설정할 수 있습니다.

위아래(아래위) 동작 설정하기

위아래(아래위) 동작은 손가락을 화면 아래에서부터 위아래로 또는 그 반대로 스크롤할 때 쓰이는 동작입니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack** → **설정** → **동작 관리** → **위아래(아래위) 동작**을 선택한 후 아래 기능 중 하나를 선택하세요.

- **화면의 처음과 마지막 항목으로 이동**: 손가락을 화면 아래에서부터 위아래로 한 번 스크롤하면 화면의 맨 위 첫 번째 항목이 포커스됩니다. 위에서부터 아래위로 한 번 스크롤하면 화면의 맨 아래 마지막 항목이 포커스됩니다.
- **읽기 단위 전환**: 손가락을 화면 아래에서부터 위아래로 한 번 스크롤하면 페이지, 단락, 행, 단어, 문자, 기본 순으로 읽기 단위가 변경됩니다. 위에서부터 아래위로 한 번 스크롤하면 반대 순서로 변경됩니다.

바로 가기 동작 설정하기

바로 가기 동작은 화면에서 손가락을 위쪽으로 드래그한 후 손가락을 떼지 말고 오른쪽으로 드래그하기 등 여덟 가지 동작을 지원합니다. 기본 설정된 바로 가기 동작을 변경하거나 지정된 기능이 없는 바로 가기 동작에 기능을 지정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack** → **설정** → **동작 관리**를 선택하세요. 원하는 바로 가기 동작을 선택한 후 실행할 기능을 선택하세요.

다음과 같은 기능들이 제공됩니다.

- **뒤로 버튼**: 이전 화면으로 전환됩니다.
- **홈 버튼**: 홈 화면이 실행됩니다.
- **최근 앱 버튼**: 최근에 사용한 애플리케이션 목록이 나타납니다.
- **알림 열기**: 알림창이 열립니다.
- **글로벌 컨텍스트 메뉴 열기**: 글로벌 컨텍스트 메뉴를 엽니다. 화면을 길게 누르면 원 모양의 전체 상황별 메뉴가 나타납니다. **빠른 탐색**, **맨위부터 읽기**, **마지막 음성 한 자씩 읽기**, **다음 항목부터 읽기** 메뉴를 사용할 수 있습니다. 손가락을 떼지 말고 화면에 원 모양을 그리며 메뉴를 탐색한 후 원하는 항목에서 손가락을 떼면 항목이 선택됩니다.

  화면 왼쪽 상단의 **피드백 일시중지**를 선택하면 음성 피드백이 일시 중지됩니다.

  화면 오른쪽 상단의 **음성 안내 지원 설정**을 선택하면 TalkBack 음성 안내 지원 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 TalkBack 음성 안내 옵션 설정하기를 참고하세요.

- **로컬 컨텍스트 메뉴 열기**: 로컬 컨텍스트 메뉴를 엽니다. 현재 화면의 항목을 읽어 주는 단위를 선택할 수 있습니다. 텍스트 입력 시에는 커서 제어와 같은 상황별 메뉴가 나타납니다. 화면을 길게 누르면 원 모양의 상황별 메뉴가 나타납니다. 손가락을 떼지 말고 화면에 원 모양을 그리며 메뉴를 탐색한 후 원하는 항목에서 손가락을 떼면 항목이 선택됩니다.
- **맨위부터 읽기**: 화면의 맨 위 첫 번째 항목부터 맨 아래 마지막 항목까지 차례로 읽어 줍니다.
- **다음 항목부터 읽기**: 현재 화면에서 포커스되어 있는 항목 다음부터 차례로 읽어 줍니다.

텍스트 읽기 단위 변경하기

TalkBack 실행 시 손가락으로 화면을 상/하/좌/우로 드래그해 화면에 표시되는 텍스트를 음성으로 들을 수 있습니다. 음성으로 읽어 주기 기본 단위는 선택된 영역을 읽어 주도록 설정되어 있습니다. 아래의 방법으로 행 읽기, 단락 읽기 등과 같이 한 번에 읽어 주는 단위를 변경할 수 있습니다.

로컬 컨텍스트 메뉴를 사용해 읽기 단위 변경하기

1 읽어 줄 텍스트가 있는 부분을 선택하세요.

2 손가락을 위쪽으로 스크롤한 후 화면에서 떼지 말고 오른쪽으로 스크롤하여 로컬 컨텍스트 메뉴를 여세요.

3 손가락을 떼지 말고 화면에 원 모양을 그리며 메뉴를 탐색해 원하는 읽기 단위가 들리면 손가락을 떼세요.

로컬 컨텍스트 메뉴를 여는 바로 가기 동작을 변경하려면 바로 가기 동작 설정하기를 참고하세요.

위아래(아래위) 동작을 사용해 읽기 단위 변경하기

손가락으로 화면을 아래에서부터 위아래로 한 번 스크롤하면 페이지, 단락, 행, 단어, 문자, 기본 순으로 읽기 단위가 변경됩니다. 화면을 위에서부터 아래위로 한 번 스크롤하면 반대 순서로 변경됩니다.

이 동작을 사용하려면 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack** → **설정** → **동작 관리** → **위아래(아래위) 동작** → **읽기 단위 전환**을 선택하세요.

선택된 읽기 단위로 현재 선택되어 있는 텍스트 다음에 있는 텍스트를 들으려면 화면을 아래쪽 또는 오른쪽으로 드래그하세요. 다음에 있는 텍스트를 들을 수 있습니다. 선택된 읽기 단위로 현재 선택되어 있는 텍스트 이전에 있는 텍스트를 들으려면 화면을 위쪽 또는 왼쪽으로 드래그하세요.

TalkBack 일시 중지하기

손가락을 아래쪽으로 스크롤한 후 화면에서 떼지 말고 오른쪽으로 스크롤하여 글로벌 컨텍스트 메뉴를 여세요. 화면 왼쪽 상단의 **피드백 일시중지**를 선택하면 TalkBack이 일시 중지됩니다.

제품의 화면을 다시 켜거나 잠금 화면을 나타나게 하는 방법 등을 통해 TalkBack을 다시 시작할 수 있습니다. TalkBack을 다시 시작하는 방법을 설정하려면 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack** → **설정** → **일시중지한 부분에서 다시 시작**을 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

글로벌 컨텍스트 메뉴를 여는 바로 가기 동작을 변경하려면 바로 가기 동작 설정하기를 참고하세요.

빠른 탐색 기능 사용하기

빠른 탐색 기능을 사용하면 항목을 선택하기 위해 화면 위를 스크롤할 필요 없이, 화면에 원 모양을 그리며 메뉴를 탐색하여 빨리 선택할 수 있습니다.

손가락을 아래쪽으로 스크롤한 후 화면에서 떼지 말고 오른쪽으로 스크롤하여 글로벌 컨텍스트 메뉴를 여세요. 화면을 길게 누르면 원 모양의 메뉴가 나타납니다. 손가락을 떼지 말고 화면에 원 모양을 그리며 메뉴를 탐색한 후 **빠른 탐색**이 들리면 손가락을 떼세요. 다시 원 모양을 그리며 메뉴를 탐색해 원하는 옵션에서 손가락을 떼면 항목이 선택됩니다.

이미지 라벨 추가 및 관리하기

화면에 나오는 이미지에는 라벨이 지정되어 있어서 항목을 포커스 할 때 음성 피드백으로 라벨을 읽어 줍니다. 라벨이 지정되어 있지 않은 이미지가 발견되면 로컬 컨텍스트 메뉴를 열어 메뉴에서 라벨을 추가하여 만들 수 있습니다. 손가락을 위쪽으로 스크롤한 후 화면에서 떼지 말고 오른쪽으로 스크롤하여 로컬 컨텍스트 메뉴를 여세요. 화면을 길게 누른 후 화면에 원 모양을 그리며 메뉴를 탐색한 후 라벨 추가 메뉴를 선택해 라벨을 추가하세요.

추가한 라벨을 확인하려면 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack** → **설정** → **맞춤 라벨 관리**를 선택하세요.

TalkBack 음성 안내 옵션 설정하기

사용자의 편의에 맞게 TalkBack 음성 안내 옵션을 변경할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **TalkBack** → **설정**을 선택하세요. 또는 글로벌 컨텍스트 메뉴를 사용해 진입할 수 있습니다. 손가락을 아래쪽으로 스크롤한 후 화면에서 떼지 말고 오른쪽으로 스크롤하여 글로벌 컨텍스트 메뉴를 연 후 화면 오른쪽 상단으로 스크롤해 **음성 안내 지원 설정**이 들리면 손가락을 떼세요.

- **음성 볼륨**: TalkBack 음성 안내의 음량을 조절합니다.

  미디어 음량 크기에 따라 TalkBack 음량이 달라집니다. 미디어 음량을 조절하려면 TalkBack 음성 안내 중에 음량 버튼을 누르거나 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **소리 및 알림**을 선택한 후 미디어 음량의 설정 바를 좌우로 드래그하여 조절하세요.

- **피치 변경 사용**: 키보드로 입력한 내용을 낮은 피치 음성으로 읽어 주도록 설정/해제합니다.
- **키보드 에코**: 키보드에서 선택한 문자 또는 기호를 음성으로 읽어 주도록 설정합니다. 음성으로 읽어 주도록 설정할 키보드 종류를 선택할 수도 있습니다.
- **화면이 꺼져 있을 때 음성 안내 사용**: 화면이 꺼져 있어도 음성으로 알려 주도록 설정/해제합니다.
- **흔들어서 계속 읽기**: 제품을 흔들면 화면의 텍스트를 읽어 주도록 설정합니다. 음성 안내가 시작되도록 하는 흔들림 강도를 선택할 수 있습니다.
- **발신자 번호 말하기**: 전화 수신 시 발신자의 전화번호를 음성으로 알려 주도록 설정/해제합니다.
- **진동 확인**: 화면을 탐색할 때 진동이 울리도록 설정/해제합니다.
- **시스템 이벤트 발생 시 소리로 알림**: 화면 스크롤 등과 같이 화면을 조작할 때 소리가 울리도록 설정/해제합니다.
- **음성 중심 오디오**: TalkBack 음성 안내 중일 때 미디어 파일 재생음의 크기를 줄이도록 설정/해제합니다.
- **소리 볼륨**: 화면을 조작할 때 나는 소리의 크기를 조절합니다. **시스템 이벤트 발생 시 소리로 알림**이 켜져 있을 때 사용할 수 있습니다.
- **터치하여 탐색**: 화면을 터치하여 손가락 아래에 표시된 항목이 무엇인지 음성으로 읽어 주도록 설정/해제합니다. 예를 들어, 클래식 홈 화면에서 손가락으로 **설정**을 선택한 경우 TalkBack이 "**설정**"이라고 읽어 줍니다. **설정**을 선택하려면 해당 메뉴에서 손가락을 뗀 후 화면의 아무 곳이나 빠르게 두 번 누르세요. 두 손가락으로 동시에 화면을 좌우로 스크롤하면 원하는 페이지로 이동할 수 있습니다. 터치하여 탐색 기능을 사용 중 화면 조작하는 방법은 손가락 동작으로 화면 조작하기를 참고하세요.
- **자동 목록 스크롤**: 현재 화면에 보이지 않는 부분까지 자동으로 스크롤해 모두 읽어 주도록 설정/해제합니다.
- **한 번 탭하여 선택하기**: 포커스된 항목을 한 번 눌러 선택할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **'터치하여 탐색' 안내서 시작하기**: 터치하여 탐색 기능의 사용 방법을 확인합니다.
- **동작 관리**: 손가락 동작으로 실행할 기능을 설정합니다. 자세한 내용은 손가락 동작 설정하기를 참고하세요.
- **맞춤 라벨 관리**: 추가한 라벨을 확인합니다.
- **일시중지한 부분에서 다시 시작**: 일시 중지된 음성 피드백을 다시 시작할 수 있는 상황을 설정합니다.
- **개발자 설정**: 애플리케이션 개발을 위한 옵션을 설정합니다.

화면이 꺼진 상태로 사용하기

화면이 꺼진 상태를 유지하도록 설정하여 개인 정보를 보호할 수 있습니다. 버튼이나 화면을 눌러도 화면이 켜지지 않으며 화면이 꺼진 상태에서도 실행 중인 기능은 종료되지 않습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각**을 선택한 후 **정보보호 화면**을 선택해 체크하세요. 전원 버튼을 빠르게 두 번 눌러 이 기능을 실행하거나 취소할 수 있습니다.

텍스트 빠르게 입력하기

화면 키보드로 텍스트 입력할 때, 화면을 빠르게 두 번 누르는 대신 원하는 텍스트 위에서 손가락을 뗐을 때 선택한 텍스트를 입력할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각**을 선택한 후 **빠르게 텍스트 입력**을 선택해 체크하세요.

비밀번호 음성으로 읽어주기 설정하기

TalkBack을 실행하고 있는 상태에서 비밀번호를 입력하면 입력한 번호가 무엇인지 음성으로 읽어 주도록 설정할 수 있습니다. 제대로 된 비밀번호를 입력하고 있는지 확인할 때 유용합니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각**을 선택한 후 **비밀번호 말하기**를 선택해 체크하세요.

텍스트 읽어주기 옵션 설정하기

언어, 읽기 속도 등 TalkBack 음성으로 읽어 줄 때 필요한 옵션을 설정합니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **글자 읽어주기 옵션**을 선택한 후 다음 옵션을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

- **삼성 TTS 엔진**: 음성으로 읽어 줄 엔진을 확인합니다.
- **읽어주는 속도**: 읽기 속도를 설정합니다.
- **예문 듣기**: 설정된 언어와 읽기 속도로 예문을 들어 볼 수 있습니다.
- **현재 언어 지원 상태**: 현재 설정되어 있는 언어의 음성 지원 엔진의 상태를 확인합니다.

화면 키보드로 텍스트 입력하기

텍스트 입력 창을 선택한 후 화면의 아무 곳이나 빠르게 두 번 누르면 화면 아래에 키보드가 나타납니다.

한 손가락으로 키보드 위를 스크롤하면 손가락 아래에 있는 키보드 버튼을 음성으로 읽어 줍니다. 원하는 텍스트가 들리면 화면에서 손가락을 떼세요. 선택된 텍스트가 입력되고 해당 텍스트를 음성으로 읽어 줍니다.

만일 **빠르게 텍스트 입력**이 설정되어 있지 않은 경우 텍스트를 입력하려면 원하는 텍스트가 들릴 때 화면에서 손가락을 뗀 후 화면의 아무 곳이나 빠르게 두 번 누르세요. 빠른 입력을 위해서는 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각**을 선택한 후 **빠르게 텍스트 입력**을 선택해 체크하세요.

추가 텍스트 입력하기

키보드에서 특정 버튼을 길게 누르세요. 해당 버튼에 추가 텍스트가 포함되어 있는 경우 버튼 상단에 팝업 창이 나타나고 음성으로 읽어 줍니다. 손가락을 움직여 선택할 텍스트로 이동한 후 화면에서 손가락을 떼세요.

입력 언어 변경하기

키보드에서 입력할 언어를 추가하려면 앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **언어 및 입력** → **삼성 키보드** → **입력 언어 선택**에서 사용할 언어를 선택하세요.

키보드에서 언어를 변경하려면 길게 누른 후 원하는 언어를 선택하고 화면의 아무 곳이나 빠르게 두 번 누르세요.

텍스트 편집하기

로컬 컨텍스트 메뉴를 사용해서 커서를 이동하거나 텍스트 복사 및 붙여 넣기를 할 수 있습니다.

손가락을 위쪽으로 스크롤한 후 화면에서 떼지 말고 오른쪽으로 스크롤하여 로컬 컨텍스트 메뉴를 여세요. 화면을 길게 누른 후 원 모양을 그리며 메뉴를 탐색해 원하는 읽기 단위가 들리면 손가락을 떼세요.

텍스트를 편집할 때는 단어별로 읽어 주는 단어 읽기나 문자를 하나씩 읽어 주는 문자 읽기가 편리합니다. 선택 모드를 사용하여 텍스트 선택 시 지금 선택한 읽기 단위에 따라 선택됩니다.

손가락으로 화면을 상/하/좌/우로 드래그해 텍스트를 들으세요. 편집할 텍스트가 들리면 다음의 기능을 사용하여 편집하세요.

- 텍스트 삭제하기: 화면 키보드에서 지우기 버튼을 눌러 텍스트를 삭제하세요.
- 선택 모드를 사용해 텍스트 선택하기: 텍스트를 음성으로 듣기 위해 선택 모드를 실행하세요. 로컬 컨텍스트 메뉴를 연 후 **커서 제어** → **선택 모드 시작**을 선택하세요. 화면을 좌우로 스크롤하면 현재 커서 위치를 기준으로 텍스트 선택 영역을 확장하면서 음성으로 읽어 줍니다. 선택 모드를 취소하려면 로컬 컨텍스트 메뉴를 연 후 **커서 제어** → **선택 모드 종료**를 선택하세요.
- 전체 텍스트 선택하기: 로컬 컨텍스트 메뉴를 연 후 **커서 제어** → **모두 선택**을 선택하세요. 전체 텍스트가 선택됩니다.
- 텍스트 복사하기/잘라내기: 로컬 컨텍스트 메뉴를 사용해 텍스트를 선택하세요. 로컬 컨텍스트 메뉴에 다시 진입해 **커서 제어**를 선택한 후 선택된 내용을 복사하려면 **복사**를, 잘라내려면 **잘라내기**를 선택하세요. 복사하거나 잘라낸 내용은 클립보드에 자동으로 저장됩니다.
- 텍스트 붙여넣기: 텍스트를 붙여 넣을 곳을 터치하여 커서를 둔 다음 로컬 컨텍스트 메뉴를 연 후 **커서 제어** → **붙여넣기**를 선택하세요.

음성으로 텍스트 입력하기

음성으로 텍스트를 입력할 수 있습니다. 텍스트 입력 창을 선택한 후 화면의 아무 곳이나 빠르게 두 번 누르면 화면 아래에 키보드가 나타납니다. 키보드의 ⚙ 길게 누르면 음성 입력 모드를 선택할 수 있는 팝업 창이 나타납니다. 손가락을 떼지 말고 팝업 창을 탐색하세요. 🎤 선택한 후 화면의 아무 곳이나 빠르게 누르고 입력할 문장을 말하세요. 음성으로 인식한 내용이 화면에 입력되고 음성으로 읽어 줍니다.

추가 텍스트를 입력하려면 마이크 버튼을 선택한 후 입력할 문장을 말하세요.

입력 언어 변경하기

음성으로 텍스트 입력 중 **한국어 (대한민국)**를 선택한 후 원하는 언어를 선택하세요.

사용하려는 언어가 목록에 없는 경우 **한국어 (대한민국)** → **언어 추가 또는 삭제**를 선택하세요. 언어 목록에서 원하는 언어를 선택해 체크한 후 **저장**을 누르세요.

글자 크기 조절

화면에 표시되는 글자 크기를 조절할 수 있습니다. 다양한 글자 크기를 지원하여 시력이 좋지 않은 사용자들도 제품을 사용할 수 있도록 편의를 제공합니다. 글자 크기를 **최대 크게**로 설정한 경우 일부 애플리케이션에서만 적용될 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **글자 크기**를 선택하세요.

화면 확대

화면을 확대하여 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다. 확대 기능을 이용하면 돋보기를 이용한 것과 같이 화면의 특정 영역을 확대하여 볼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **확대**를 선택한 후 **확대**의 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

- 화면 확대 실행/해제하기: 확대할 화면 영역을 빠르게 세 번 누르세요. 원래의 화면 크기로 돌아가려면 다시 빠르게 세 번 누르세요.
- 화면 스크롤하여 이동하기: 화면을 확대한 상태에서 두 손가락으로 화면을 스크롤하세요.
- 확대/축소 비율 조절하기: 화면을 확대한 상태에서 화면을 두 손가락으로 누르고 바깥쪽으로 벌리거나 안쪽으로 오므려 확대/축소 비율을 조절할 수 있습니다.

- 화면에 나타나는 키보드는 확대할 수 없습니다.
- 이 기능 사용 중에는 전화, 계산기 등 일부 애플리케이션의 반응 속도가 느려질 수 있습니다.

다시 알림 설정

확인하지 않은 알림 내용이 있을 경우 미리 지정한 시간 간격으로 신호음을 울려 알려 주도록 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각** → **다시 알림**를 선택한 후 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

알림 간격을 설정하려면 **알림 간격**을 선택하세요.

색상 반전

색을 잘 구별하지 못하는 사용자들이 화면의 글자를 뚜렷하게 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 화면이 음화 사진처럼 보이며, 검은색과 흰색의 색상 대비 효과가 커집니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각**을 선택한 후 **색상반전**을 선택해 체크하세요.

색상 조정

일부 색상을 잘 구별하지 못해 제품 사용이 어려운 경우, 구분하기 어려운 색상을 다른 색상으로 조절해 화면을 편리하게 사용할 수 있습니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **시각**을 선택하세요.

2 **색상조정**을 선택한 후 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

3 **시작**을 누르세요.

4 고정된 색상을 시작으로 앞 색상과 가장 비슷한 색상을 선택하세요.

5 초기 색상 조절 과정이 완료되면 **완료**를 누르세요.

색상 조절이 필요 없는 경우 색상 조절 과정이 이 단계에서 완료됩니다.

6 미세 색상 조절이 필요한 경우 화면에서 **카메라**나 **이미지**를 선택하세요.

7 색상 조절 바를 드래그하여 조정한 후 **완료**를 누르세요.

색상을 다시 조절하려면 ⋮ → **색상 다시 조정**을 선택하세요.

불빛으로 알림 설정

전화, 메시지 수신 시 또는 알림 메시지가 있는 경우 카메라 플래시 불빛으로 알려 주도록 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **접근성** → **청각**을 선택한 후 **불빛으로 알림**을 선택해 체크하세요.

모든 소리 끄기

미디어 파일 재생 소리 등 제품의 모든 소리를 한 번에 끄도록 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **청각**을 선택한 후 **모든 소리끄기**를 선택해 체크하세요.

자막 설정

삼성 자막 설정하기

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **청각** → **삼성 자막(CC)**를 선택한 후 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

다음 항목을 선택해 자막 환경을 설정하세요.

- **정렬**: 화면 아래 자막이 나타나는 위치를 선택합니다.
- **글꼴**: 자막 텍스트의 글꼴 종류를 선택합니다.
- **글자 크기**: 글자 크기를 선택합니다.
- **테두리**: 자막 텍스트에 나타낼 윤곽선의 위치를 선택합니다.
- **글꼴**: 자막 텍스트 색상과 투명도를 설정합니다.
- **백그라운드**: 자막 텍스트 아래 배경 색상과 투명도를 설정합니다.
- **자막창**: 자막 창 색상과 투명도를 설정합니다.

구글 자막 설정하기

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **청각** → **구글 자막(CC)**를 선택한 후 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

다음 항목을 선택해 자막 환경을 설정하세요.

- **언어**: 사용할 자막의 언어를 선택합니다.
- **글자 크기**: 글자 크기를 선택합니다.
- **자막 스타일**: 자막 스타일을 선택합니다.

소리 균형 조절

스테레오 이어폰을 사용할 때 좌우 소리 크기의 균형을 조절할 수 있습니다.

스테레오 이어폰을 제품에 연결한 상태에서 귀에 꽂은 후 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **청각** → **소리균형**을 선택하세요. 소리를 크게 하고 싶은 방향으로 드래그하여 좌우 소리 균형을 조절한 후 **확인**을 누르세요.

모노 오디오

한 쪽 이어폰만 사용할 때 오디오를 스테레오에서 모노로 전환해 줍니다. 한 쪽 귀가 들리지 않는 경우나 한 쪽 귀로만 들어야 하는 경우에 사운드를 모노 사운드로 바꾸어서 한 쪽 채널로도 모든 소리를 들을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **청각**을 선택한 후 **모노 오디오**를 선택해 체크하세요.

보조 메뉴

보조 메뉴 아이콘 나타내기

화면에 버튼 및 설정 옵션, 애플리케이션 바로 가기 등을 바로 실행할 수 있는 보조 메뉴 아이콘을 나타나게 하여 제품을 조작할 수 있도록 도와줍니다. 화면 전체를 탐색할 필요 없이 보조 메뉴 아이콘에 나타나는 보조 메뉴를 눌러 제품을 쉽게 조절할 수 있습니다. 이 기능을 켜면 **간편 탭 모드**가 함께 켜집니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **동작 및 입력**을 선택하세요.

2 **보조메뉴**를 선택한 후 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

화면의 오른쪽 하단에 보조 메뉴 아이콘이 나타납니다.

3 **주로 사용하는 손**을 선택해 보조 메뉴 아이콘의 위치를 설정하세요.

보조 메뉴 사용하기

보조 메뉴 아이콘은 유동적인 상태이므로 어느 화면에서나 선택하여 쉽게 실행할 수 있습니다.

보조 메뉴 아이콘을 선택하여 활성화하세요. 사용할 수 있는 기능 및 옵션 메뉴들이 나타납니다. 상하 방향 아이콘을 누르거나 화면을 상하로 스크롤하여 원하는 기능 및 옵션을 선택하세요.

커서 사용하기

보조 메뉴에서 **커서**를 선택하면 화면에 터치 패드가 나타납니다. 터치 패드에서 손가락의 작은 움직임만으로 화면 전체를 조작할 수 있습니다. 터치 패드에서 손가락을 움직여 커서를 이동한 다음 터치 패드를 눌러서 커서 아래 항목을 선택하세요.

다음 항목을 선택해 화면을 조작하세요.

- ≪ / ≫ : 항목을 선택하거나 화면을 좌우로 스크롤합니다.
- ⌃ / ⌄ : 화면을 위아래로 스크롤합니다.
- ✥ : 터치 패드를 원하는 위치로 이동합니다.
- ✕ : 터치 패드를 닫습니다.

커서 설정을 변경하려면, 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **동작 및 입력**을 선택한 후 **보조 메뉴**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. **보조메뉴**를 선택한 후 **터치패드 및 커서 설정** 항목 아래의 기능을 사용하세요.

강화된 보조 메뉴 사용하기

설정해둔 애플리케이션을 실행 시 해당 애플리케이션과 연관된 보조 메뉴가 나타나게 설정할 수 있습니다. 예를 들어 **메시지**를 실행하면 작성, 검색과 같은 보조 메뉴가 추가되어 나타납니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **동작 및 입력** → **보조메뉴** → **보조메뉴 강화**를 선택한 후 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 강화된 보조 메뉴를 사용할 애플리케이션을 선택해 체크하세요.

보조 메뉴 편집하기

보조 메뉴에 나타낼 항목을 편집할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **동작 및 입력**을 선택한 후 **보조메뉴**를 선택해 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켠 후 **편집**을 선택하세요. ⊕ 또는 ⊖ 선택해 항목을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

화면 누름 시간 설정

애플리케이션이나 화면 등을 길게 누를 때, 길게 누른 것으로 인식할 시간을 선택합니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **동작 및 입력** → **길게 누르기 반응 시간**을 선택한 후 옵션을 선택하세요.

입력 제어

실행 중인 애플리케이션 화면에서 터치 입력을 차단할 영역을 설정할 수 있습니다. 제품의 미디어 파일이나 데이터를 제한된 영역 안에서만 접근하거나 제어할 수 있도록 하고 싶을 때 유용합니다.

1 앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **동작 및 입력** → **입력 제어**를 선택하세요.

2 화면 상단 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

3 애플리케이션 사용 중에 홈 버튼과 음량(좌) 버튼을 동시에 길게 누르세요.

4 터치 입력을 차단할 영역을 손가락으로 그린 후 프레임 크기를 조절하거나 화면을 드래그하여 차단할 영역을 지정하세요.

5 **완료**를 누르세요.

차단 설정된 화면 영역이 표시됩니다. 차단된 영역은 터치되지 않으며, 제품의 하드 버튼도 사용할 수 없게 됩니다.

입력 제어 모드를 해제하려면 홈 버튼과 음량(좌) 버튼을 동시에 길게 누르세요.

전화 받기/끊기 방법 설정

전화를 수신하고 종료하는 방법을 설정합니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **전화받기 및 통화 종료**를 선택하세요.

- **홈 버튼 누르기**: 홈 버튼을 눌러 전화를 받을 수 있도록 설정/해제합니다.
- **음성 명령 사용하기**: 음성 명령으로 전화를 받을 수 있도록 설정/해제합니다.
- **전원 버튼 누르기**: 전원 버튼을 눌러 통화를 종료할 수 있도록 설정/해제합니다.

간편 탭 모드 설정

화면을 터치해 알람, 알림, 타이머 등을 중지하거나 전화를 수신 또는 거절하도록 설정/해제합니다. 알람이 울릴 때 아이콘을 드래그하는 대신 아이콘을 눌러서 쉽게 알람을 중지하거나 전화를 받을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성**을 선택한 후 **간편 탭 모드**를 선택해 체크하세요.

접근성 관리

접근성 설정 저장하기

접근성 설정을 파일로 내보내기하여 저장합니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **접근성 관리** → **가져오기/내보내기**를 선택한 후 내보내기 옵션을 선택한 후 **확인**을 누르세요. 선택한 저장 공간에 접근성 설정 파일이 저장됩니다.

접근성 설정 가져오기

저장해 둔 접근성 설정 파일을 가져와 접근성 설정을 업데이트합니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **접근성 관리** → **가져오기/내보내기**를 선택한 후 가져오기 옵션을 선택하세요. 접근성 설정 파일을 검색하여 선택해 체크한 후 **완료**를 누르세요. **확인**을 누르면 파일에 저장된 설정과 동일하게 내 제품의 접근성 설정이 업데이트됩니다.

접근성 설정 공유하기

접근성 설정 파일을 이메일에 첨부하여 전송하거나, 블루투스, WI-FI 다이렉트 등으로 다른 기기와 공유합니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성** → **접근성 관리** → **공유**를 선택하세요. 공유할 파일을 선택한 후 **완료**를 누르세요. 공유 방식을 선택해 체크한 후 화면의 안내에 따라 공유하세요.

서비스

제품에 설치되어 있는 접근성 서비스를 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **설정** → **디바이스** → **접근성**을 선택한 후 **서비스** 항목의 애플리케이션 목록을 확인하세요.

사용하면 편리한 기능

- S보이스 사용하기: **S보이스**를 사용해 음성 명령으로 제품의 다양한 기능을 실행할 수 있습니다. 각 애플리케이션을 선택할 필요 없이 **S보이스**를 실행해서 전화를 걸거나 메시지 보내기, 할 일 체크하기 등을 쉽게 할 수 있습니다. 자세한 내용은 S보이스를 참고하세요.
- 음성 검색: 음성으로 웹 정보를 검색할 수 있습니다. 이동 중이거나 손을 사용하기 불편할 때 등에 유용한 기능입니다. 자세한 내용은 음성 검색을 참고하세요.
- 알림창 사용하기: 부재중 전화나 새 메시지를 확인하기, 화면 밝기 조절하기, 제품의 현재 설정 상태를 확인하기 등을 할 수 있습니다. 자세한 내용은 알림창 및 빠른 설정창을 참고하세요.
- 모션으로 기능 실행: 간단한 손 동작이나 모션으로 제품을 쉽게 조작할 수 있습니다. 자세한 내용은 모션을 참고하세요.
- 지문 기능 이용하기: 특정 손가락의 지문을 등록해 두면 해당 지문을 이용해 화면 잠금을 해제하거나 삼성 계정에 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 지문을 참고하세요.
- 연락처 바로가기 사용하기: 원하는 연락처를 클래식 홈에 바로 가기로 추가해 손쉽게 메시지를 보낼 수 있습니다. 연락처 정보를 바로 가기로 추가하는 자세한 방법은 클래식 홈 화면에 연락처 바로 가기 추가하기를 참고하세요.

부록

규격 및 특성

제품

사용 주파수 범위	LTE(Band 1/Band 3/Band 5/Band 7/Band 8/Band 17) • 송신(TX): 1920~1940/1715~1785/824~849/2500~2540/ 904.3~915/704~716 MHz • 수신(RX): 2110~2130/1810~1880/869~894/2620~2660/ 949.3~960/734~746 MHz WCDMA(Band 1/Band 2/Band 5) • 송신(TX): 1922.8~1977.2/1852.4~1907.6/824~849 MHz • 수신(RX): 2112.8~2167.2/1932.4~1987.6/869~894 MHz GSM • 송신(TX): 880.2~914.8 MHz • 수신(RX): 925.2~959.8 MHz DCS • 송신(TX): 1710.2~1784.8 MHz • 수신(RX): 1805.2~1879.8 MHz US PCS • 송신(TX): 1850.2~1909.8 MHz • 수신(RX): 1930.2~1989.8 MHz
주파수 정밀도	LTE: ±103.8 Hz 이내 WCDMA: ±200 Hz 이내 GSM: ±90 Hz 이내 DCS, US PCS: ±180 Hz 이내
외관(mm)	177.3(W)X247.3(L)X6.6(H)(최소 두께부 기준)
중량(±1 g)	표준형 배터리 장착 시 467 g
LCD 규격	267.2 mm/WQXGA AMOLED(2560X1600)
CPU	EXYNOS5433

송신 출력	LTE(Band1/Band 3/Band 5/Band 7/Band 8/Band 17): 230 mW/230 mW/230 mW/230 mW/200 mW/230 mW WCDMA(Band1/Band 2/Band 5): 250 mW/240 mW/240 mW GSM: 2 W DCS, US PCS: 1 W
동작 온도	5℃~35℃
상대습도	0%~95%

무선랜

사용 주파수 범위	2412~2472 MHz(802.11 b/g/n) 5180~5240, 5260~5320, 5500~5620, 5745~5805 MHz(802.11a/n/ac)
송신 출력	0.625 mW, 1.25 mW, 2.5 mW, 5 mW, 10 mW
동작 온도	5℃~35℃
상대습도	0%~95%

블루투스

사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
모듈	SWB-B85
버전	4.1
무선 사용 거리	최대 40 m 이내(Class 1 지원) 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	0.3 mW(3.0/4.0)
동작 온도	5℃~35℃
상대습도	0%~95%

ANT+

사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
모듈	SWB-B85
무선 사용 거리	최대 30 m 이내 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	0.7 mW
동작 온도	5℃~35℃
상대습도	0%~95%

제품의 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 1588-3366으로 문의하세요. 다음 내용 중 일부 항목은 특정 제품에만 해당되는 내용일 수 있습니다.

제품의 전원을 켰을 때나 사용 중에 다음 항목을 입력하라는 메시지가 나타납니다.

- 비밀번호: 제품이 잠겨 있으므로 설정한 비밀번호를 입력해야 합니다.
- PIN: 제품을 처음 사용할 때나 PIN 잠금이 설정되어 있는 경우에는 MicroUSIM 카드와 함께 제공된 PIN을 입력해야 합니다. USIM 카드 잠금 메뉴를 사용해 이 기능을 끌 수 있습니다.
- PUK: PIN을 여러 번 잘못 입력하여 MicroUSIM 카드가 잠긴 경우에는 서비스 제공 사업자가 제공하는 PUK를 입력해야 합니다.

화면에 네트워크 및 서비스 오류 표시가 나타납니다.

- 신호가 약하거나 수신 환경이 나쁜 지역에서는 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 오류 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
- 가입 후에 이용할 수 있는 서비스일 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 제공 사업자에 문의하세요.

제품이 켜지지 않습니다.

- 배터리가 완전히 방전된 경우 제품이 켜지지 않습니다. 제품 사용 전 배터리를 충분히 충전하세요.
- 배터리가 분리되는 제품인 경우 배터리가 바르게 삽입되지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 삽입해 보세요.
- 배터리에 이물질이 묻은 경우일 수 있습니다. 배터리가 분리되는 제품인 경우 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 배터리를 다시 삽입해 보세요.

터치 화면 반응이 느리거나 잘못 인식됩니다.

- 시중에 판매되는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 장갑을 끼거나 손가락에 이물질이 묻은 상태 또는 손톱이나 볼펜 등으로 터치할 경우 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 일시적인 소프트웨어 오류를 해결하려면 제품을 리셋하세요.
- 제품 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요.
- 터치 화면이 긁혔거나 파손되었으면 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

제품 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 제품이 자주 멈추고 치명적인 오류가 생깁니다.

제품이 자꾸 멈추거나 느려지면 실행 중인 애플리케이션을 종료하거나, 전원을 껐다 켜보세요. 제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 전원 버튼과 음량(좌) 버튼을 동시에 7초 이상 길게 눌러 리셋하세요.

이렇게 해도 증상이 해결되지 않으면, 디바이스 초기화를 실행하세요.

앱스 화면에서 **설정** → **일반** → **백업 및 초기화** → **디바이스 전체 초기화** → **디바이스 초기화** → **모두 삭제**를 선택하세요. 제품 초기화 시 제품에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.

위의 방법들을 시도해도 제대로 동작하지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

전화 수/발신이 되지 않습니다.

- 올바른 네트워크를 사용하였는지 확인하세요.
- 전화를 걸고자 하는 연락처가 차단 번호로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
- 연락처가 수신 차단되어 있지 않은지 확인하세요.

통화 중에 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.

- 마이크가 가려져 있지 않은지 확인하세요.
- 마이크를 입 가까이에 대고 말하세요.
- 스테레오 이어폰을 사용할 경우, 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

통화 중에 음성이 울립니다.

음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절하거나 다른 장소로 이동하여 통화하세요.

통화/인터넷 접속이 자주 끊어지거나 통화 음질이 떨어집니다.

- 제품의 내장 안테나가 가려져 있지 않은지 확인하세요.
- 신호가 약하거나 수신 환경이 나쁜 지역에서는 연결이 끊어질 수 있습니다. 또는 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
- 이동 중에는 통신사의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.

배터리 아이콘이 비어 있는 상태로 나타납니다.

배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하거나, 배터리가 분리되는 제품인 경우 배터리를 교체하세요.

배터리 충전이 잘 안됩니다.(삼성 정품 충전기 기준)

- 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.
- 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
  만일 청소를 해도 충전이 안될 경우 충전기와 제품을 가지고 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.
- 특정 제품의 배터리는 사용자가 교체할 수 없습니다. 배터리에 문제가 있거나 교체해야 할 경우에는 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

배터리 사용 시간(대기 시간)이 구입 시보다 짧아졌습니다.

- 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.
- 제품에서 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

제품에서 열이 납니다.

많은 전력을 필요로 하는 애플리케이션을 사용하거나 오랜 시간 동안 애플리케이션을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 정상적인 것으로, 제품의 수명과 성능에는 영향을 주지 않습니다.

카메라를 실행할 때 오류 메시지가 나타납니다.

카메라를 실행하기 위해서는 제품의 메모리나 배터리 잔량이 충분해야 합니다. 카메라를 실행할 때 오류 메시지가 나타나면, 다음을 시도해 보세요.

- 배터리를 충전하거나, 배터리가 분리되는 제품인 경우 완전히 충전된 배터리로 교체하세요.
- 파일을 컴퓨터로 옮기거나 삭제하여 메모리에 여유 공간을 확보하세요.
- 제품 전원을 다시 켜보세요. 이 방법들을 모두 시도해도 여전히 문제가 발생하면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.

- 사진의 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 촬영 전 화면과 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.

멀티미디어 파일을 재생할 때 오류 메시지가 나타납니다.

멀티미디어 파일을 재생할 때 오류 메시지가 나타나거나 파일이 재생되지 않으면, 다음을 시도해 보세요.

- 파일을 컴퓨터로 옮기거나 삭제하여 메모리에 여유 공간을 확보하세요.
- 음악이 DRM(Digital Rights Management)으로 보호되고 있지 않은지 확인하세요. 만약 파일이 DRM 보호 파일이라면, 음악을 재생할 수 있는 라이선스나 인증키가 있는지 확인하세요.
- 제품이 해당 파일 형식을 지원하는지 확인하세요. 제품에서 원하는 파일(divx, ac3 등) 형식이 재생되지 않을 경우 관련 애플리케이션을 설치한 후 사용하세요. 지원하는 파일 형식은 www.samsung.com/sec에서 확인할 수 있습니다.
- 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 제품에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 제품에서는 통신사 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠(벨소리, 동영상, 배경 화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.

다른 블루투스 기기가 검색되지 않습니다.

- 제품의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
- 연결하려는 기기의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 내 제품과 연결하려는 기기가 있는지 확인하세요.

위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

제품을 컴퓨터에 연결해도 이동식 디스크가 인식되지 않습니다.

- 연결에 사용한 USB 케이블이 제품과 호환되는지 확인하세요.
- 컴퓨터에 올바른 드라이버를 설치했는지, 드라이버가 최신 버전인지 확인하세요.
- Windows 버전이 XP인 경우, Windows XP Service Pack 3 이상의 버전인지 확인하세요.
- 컴퓨터에 Samsung Kies가 설치되어 있는지, Windows Media Player 10 이상의 버전이 설치되어 있는지 확인하세요.

내 위치를 찾을 수 없습니다.

실내와 같은 GPS 음영 지역에서는 GPS 신호를 수신할 수 없습니다. 이와 같은 환경에서 내 위치를 검색하려면 Wi-Fi 네트워크 또는 모바일 네트워크를 사용하도록 설정하세요.

제품에 있는 데이터가 지워졌습니다.

제품 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.(Samsung Kies 프로그램 이용 등) 제품에 저장된 데이터의 손실은 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

제품 외관에 틈이 있어요.

- 원활한 기구 동작을 위해 최소한의 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다.
- 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

MicroUSIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우

문구	설명
USIM 카드가 인식되지 않습니다. 카드 장착 후 재부팅 해 주세요. 긴급통화는 가능합니다.	• MicroUSIM 카드를 삽입하지 않았거나 잘못 삽입한 경우일 수 있습니다. MicroUSIM 카드 사용 방법을 참조하여 MicroUSIM 카드를 다시 삽입하세요. • MicroUSIM 카드를 다시 삽입해도 같은 메시지가 계속해서 나타난다면 불량 MicroUSIM 카드나 MONETA 카드 등을 삽입한 경우일 수 있습니다. MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 통신사에 문의해 MicroUSIM 카드를 다시 발급받으세요.
USIM 다운로드가 필요한 카드입니다. USIM 다운로드를 해 주세요.	• MicroUSIM 다운로드가 필요한 카드입니다. MicroUSIM 다운로드를 실행하세요. 통신사에 문의해 서비스를 개통하세요.
USIM 다운로드 중입니다. 완료 전까지 절대 조작하지 마시고 기다려 주십시오. 완료되면 자동으로 꺼진 후 다시 켜집니다.	• 발급받은 MicroUSIM 카드를 처음 사용하는 경우 정보를 내려받는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 메시지가 바뀔 때까지 기다리세요.
비밀 번호(PIN)를 4~8자리 숫자로 입력해 주십시오.	• MicroUSIM 카드 잠금이 설정된 경우입니다. PIN 번호 (MicroUSIM 카드 비밀번호: 4~8자리 숫자)를 입력하세요. • 발급 시 초기 PIN 번호는 0000입니다.
비밀 번호(PIN)가 잘못 입력되었습니다. 추가 입력 기회는 2번입니다. 다시 확인하시고 입력해 주십시오.	• PIN 번호를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PIN 번호를 입력하세요. • PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력한 경우 PUK를 입력해야 하므로 각별히 주의하세요.
비밀 번호(PIN)가 3회 잘못 입력되었습니다. 해제코드(PUK)를 입력해 주시기 바랍니다. 해제코드를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기됩니다.	• PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력하여 PUK를 입력해야 하는 경우입니다. MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 통신사에 문의해 PUK를 입력하세요.
해제코드(PUK)가 1회 잘못 입력되었습니다. 남은 입력 기회는 9번입니다. 해제코드를 모르실 경우 즉시 대리점으로 방문해 주시기 바랍니다.	• PUK를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PUK를 입력하세요. • PUK를 10회 연속 잘못 입력하게 되면 더는 MicroUSIM 카드를 사용할 수 없게 되므로, PUK를 모르는 경우 반드시 MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 통신사에 문의하세요.

문구	설명
해제코드(PUK)가 10회 이상 잘못 입력되어 USIM 카드를 더 이상 사용하실 수 없습니다. 새 USIM 카드를 구매하시기 바랍니다.	• PUK를 10회 연속 잘못 입력하여 MicroUSIM 카드를 더는 사용할 수 없게 된 경우입니다. MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 통신사에서 MicroUSIM 카드를 다시 구입해 사용하세요.

- PIN(Personal Identification Number) 번호란 MicroUSIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다.
- PUK(PIN Unblock) 코드란 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하여 MicroUSIM 카드를 사용할 수 없게 된 경우 MicroUSIM 카드를 초기화하는 해제 코드 여덟 자리 숫자로, MicroUSIM 카드 구매 시 제공됩니다. 만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 MicroUSIM 카드를 다시 구입해야 합니다. PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 통신사 대리점을 방문하여 코드를 초기화하세요.

English Quick Guide

Changing the display language

On the Applications screen, tap **설정** → **일반** → **언어 및 입력 방식** → **언어** → **English**.

Buttons

Buttons		Function
	Power	• Press and hold to turn the device on or off. • Press to turn on or lock the screen.
	Recent apps	• Tap to open the list of recent applications. • Tap and hold to access additional options for the current screen.
	Home	• Press to turn on the screen while the screen is locked. • Press to return to the Home screen. • Press twice to launch **S Voice**. • Press and hold to launch **Google**.
	Back	• Tap to return to the previous screen.
	Volume	• Press to adjust the device volume.

Indicator icons

Icon	Meaning
	No signal
	Signal strength
	Roaming (outside of normal service area)
	LTE network connected
	3G network connected
	Wi-Fi connected
	Bluetooth feature activated
	GPS activated
	Voice call comes in
	Missed call
	Smart stay feature activated
	New text or multimedia message
	Alarm activated
	Silent mode activated
	Vibration mode activated
	Flight mode activated
	Error occurred or caution required
	Battery power level

서비스 예약

www.3366.co.kr에서 서비스 센터 방문 시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 1588-3366)

폐제품 올바른 분리 배출 방법

분리 배출 시 개인 정보가 유출되지 않도록 반드시 초기화하세요. 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리합니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 삼성전자 서비스 센터: 1588-3366
- 고객 불편 상담: 02-541-3000 / 080-022-3000

SK Telecom 고객문의처

가입 문의 / 개통문의 / 이용 요금 / 분실습득 / 주소변경 / 부가 서비스 / 사서함 비밀번호

- 고객센터: 1599-0011 (유료) / 제품에서 114 (무료)
- 국제로밍: 1599-2011 (유료)
- 미납관리센터: 1599-0500 (유료)
- T map 내비게이션: 1600-5110 (유료) / 제품에서 1522 (무료)
- 인터넷: www.tworld.co.kr

저작권

Copyright ⓒ 2015 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고(오벌 마크)는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 블루투스는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 등록상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.